DANSK

Shark® Cordless Detect Pro automatisk tømningsystem IW3000-serie
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR SKADER SKAL BRUGEREN LÆSE VEJLEDNINGEN • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal du afbryde strømmen og fjerne ION Power Pack-batteriet, inden fejlfinding påbegyndes. BEMÆRK: Hvis du har tæpper, som er sarte eller lavet af uld, i særdeleshed med luv, skal du først prøve støvsugeren på et sted, der ikke er synligt, for at sikre at de roterende børsteruller ikke beskadiger eller trævler tæppefibrene op.

⚠ ADVARSEL REDUCER FAREN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD, PERSONSKADER ELLER TINGSKADER.

1. Denne støvsuger består af et motoriseret mundstykke, skaft og en håndholdt støvsuger. Disse komponenter indeholder elektriske forbindelser, ledninger og bevægelige dele, som kan udgøre en fare for brugeren.
2. Inden hver brug skal du omhyggeligt efterse alle dele for eventuelle skader. Hvis en del er beskadiget, skal du stoppe med at bruge den.
3. Brug kun identiske reservedele.
4. Denne støvsuger indeholder ingen dele, der kan repareres af kunden.
5. Må kun bruges som beskrevet i denne vejledning. **BRUG IKKE** støvsugeren til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning.
6. Med undtagelse af filtrene og støvopsamleren **MÅ DU IKKE** udsætte nogen dele af støvsugeren for vand eller andre væsker.
7. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde. Apparatet **MÅ IKKE** bruges af børn. **BRUG IKKE** apparatet som legetøj. Det er nødvendigt at overvåge apparatet nøje, hvis det anvendes i nærheden af børn.

ALMINDELIG BRUG

8. Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
9. Sluk altid støvsugeren, før du forbinder eller fjerner nogen strømslanger, motoriserede mundstykker, opladere, batterier eller andre elektriske eller mekaniske dele.
10. Håndtér **IKKE** stikket eller støvsugeren med våde hænder.
11. **MÅ IKKE** bruges, hvis støvopsamler, filtre bag og før motoren og børsterulle ikke er på plads.
12. Brug kun Shark®-filtre og -tilbehør. I modsat fald ugyldiggøres garantien.
13. **UNDGÅ** at indsætte genstande i mundstykket eller tilbehørsåbningerne.
14. **MÅ IKKE** bruges, hvis åbningerne er blokeret. Hold apparatet fri for støv, fnug, hår og andet, som mindsker luftstrømningen.
15. **ANVEND IKKE** støvsugeren, hvis mundstykkets eller tilbehørets luftstrøm er begrænset. Sluk for støvsugeren, hvis luftvejene eller mundstykket er blokeret. Fjern blokeringen, før apparatet tændes igen.
16. Hold mundstykket og alle støvsugeråbninger væk fra hår, ansigt, fingre, utildækkede fødder eller løst tøj.
17. **UNDGÅ BRUG**, hvis støvsugeren ikke fungerer, som den skal, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udenfor eller er blevet nedsænket i vand.
18. Vær ekstra forsigtig, når der rengøres på trapper.
19. **UNDGÅ** at efterlade støvsugeren uden opsyn, når den er tændt.
20. Hvis du har tæpper, som er sarte eller lavet af uld, i særdeleshed med luv, skal du først prøve støvsugeren på et sted, der ikke er synligt, for at sikre at de roterende børsteruller ikke beskadiger eller trævler tæppefibrene op.
21. Støvsugeren **MÅ IKKE** placeres på ustabile overflader som f.eks. stole eller borde.
22. **ANVEND IKKE** støvsugeren til at opsamle:
    a) Væsker
    b) Store genstande
    c) Hårde eller skarpe genstande (glas, søm, skruer eller mønter)
    d) Store mængder støv (herunder støv fra gipsvægge, aske fra pejs eller gløder). **UNDGÅ** at bruge støvsugeren som tilbehør til el-værktøj til støvsugning.
    e) Osende eller brændende genstande (varmt kul, cigaretskodder eller tændstikker)
    f) Brandfarlige eller brændbare materialer (lightervæske, benzin eller petroleum)
    g) Giftige materialer (klorholdigt blegemiddel, ammoniak eller afløbsrens)
23. **MÅ IKKE** bruges på følgende områder:
    a) Underbelyste områder
    b) Våde eller fugtige overflader
    c) Udendørs områder
    d) Steder, der er indelukket, og som kan indeholde eksplosive eller giftige dampe (lightervæske, benzin, petroleum, maling, malingsfortyndere, mølbekæmpelsesmidler eller brændbart støv)
24. Sluk for støvsugeren, før du sætter stik i eller trækker stik ud af opladeren.
25. Sluk for støvsugeren, før du foretager tilpasning, rensning, vedligeholdelse eller fejlfinding.
26. Ved rensning eller rutinemæssig vedligeholdelse **MÅ DU IKKE** klippe andet end hår, fibre eller snor, der er viklet rundt om børsterullerne.
27. Lad ALLE filtre lufttørre helt, før de sættes i støvsugeren, for at forhindre væske i at komme ind i de elektriske dele.
28. **UNDGÅ** at ændre eller forsøge at reparere støvsugeren eller batteriet selv, medmindre som angivet i denne manual. **UNDGÅ** at bruge batteriet eller støvsugeren, hvis de er blevet ændrede eller beskadigede. Beskadigede eller ændrede batterier kan udvise utilregnelig adfærd og forårsage brand, eksplosion eller risiko for skade.
29. Sluk altid for støvsugeren, inden mundstykket eller håndmundstykket sættes på eller tages af.

BATTERIPAKKE

30. Batteriet er støvsugerens strømkilde. Læs omhyggeligt, og følg alle instruktioner om opladning.
31. For at forhindre utilsigtet start skal du sørge for, at støvsugeren er slukket, før du samler den op eller bærer den. **UNDLAD** at bære apparatet, mens du har fingeren på startknappen.
32. Brug kun XDCKIW3500SEU og XDCKIW3500LEU ladestationen. Brug af forkert oplader kan resultere i ingen opladning og/eller usikre forhold. En oplader, som passer til et bestemt batteri, kan skabe risiko for brand, hvis den bruges til et andet batteri.
33. Hold batteriet væk fra metalgenstande som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm og skruer. Hvis batteriets poler kortsluttes, øges risikoen for brand eller forbrændinger.
34. Ved forkert brug kan der udstødes væske fra batteriet. Undgå kontakt med denne væske, da den kan forårsage irritation eller forbrændinger. Hvis der finder kontakt sted, skal du skylle med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal der søges lægehjælp.
35. Batteriet bør ikke opbevares ved temperaturer under 3 °C eller over 40 °C for at sikre lang batterilevetid.
36. **UNDGÅ** at oplade batteriet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C. Forkert opladning eller opladning uden for det angivne temperaturinterval kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
37. Opbevar apparatet indendørs. **UNDGÅ** at bruge eller opbevare det under 3 °C (37,4 °F). Sørg for, at apparatet har opnået stuetemperatur inden brug.
38. **UNDGÅ** at udsætte batteriet for ild eller temperaturer over 130 °C, da dette kan forårsage eksplosion.
39. Brug kun apparater med specifikt angivne batterier. Brug af andre batterier kan medføre risiko for personskader og brand.
40. Fjern batteriet fra apparatet, før for der foretages justeringer, skiftes tilbehør eller apparatet sættes til opbevaring. Sådanne præventive sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at starte apparatet ved et uheld.
41. IW3000-serien må kun bruges med Shark®-batteripakken XBTR625KDCEU eller XBTR625KSLEU.
42. Hvis ladestikket ikke passer helt ind i stikkontakten, må du **IKKE** tvinge det ind i stikkontakten eller forsøge at modificere det, så det passer.
43. For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal du afbryde strømmen og fjerne Li-Ion-batteriet, inden vedligeholdelse påbegyndes.

LUGT

44. Vær opmærksom på følgende, når du interagerer med Anti-Odour-patronen:
    a) **FORSØG IKKE** at adskille lugtneutraliserende patron.
    b) Undgå direkte kontakt med duftkapslen i patronen.
    c) **INHALÉR IKKE** direkte fra den lugtneutraliserende patron.
    d) Hold væk fra børn og kæledyr.
    e) Hold væk fra varme, gnister og åben ild.
    f) **ANBRING IKKE** i direkte sollys.

DUFTPATRON FØRSTEHJÆLP

45. Vær opmærksom på følgende, når du interagerer med Anti-Odour Technology-patronen:
    a) Undgå kontakt med stoffer og behandlede overflader.
    b) Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl med vand i flere minutter.
    c) Hudkontakt: Vask hænderne omhyggeligt after håndtering. Hvis der opstår irritation eller udslæt, skal du søge lægehjælp.
    d) Indånding: Flyt personen til frisk luft, hvis de oplever luftvejssymptomer. Hvis symptomerne fortsætter, skal du søge lægehjælp.
    e) Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp.

LÆS OG GEM DISSE VEJLEDNINGER

besøg **QR.SHARKCLEAN.EU/ IW3000SERIESMANUAL** eller
SCAN HER VED HJÆLP AF DIT SMARTPHONE-KAMERA

FOR EN UDFØRLIG VEJLEDNING, GARANTIER OG RESERVEDELE.

ANTI-ODOUR TECHNOLOGY FARE

Hvis du er i direkte kontakt med indholdet af patronen:
Kan forårsage en allergisk reaktion på huden. Bær beskyttelseshandsker, hvis du kommer i direkte kontakt med patronmaterialet. Vask huden grundigt efter håndtering. Farlig ved indtagelse. Undgå indånding af tåge eller dampe, forsætlig misbrug og direkte indånding af indhold kan være farligt. Undgå udledning til miljøet. Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Sørg for at patronen bortskaffes korrekt som almindeligt affald.
2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyd

© 2023 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registreret varemærke i EU tilhørende SharkNinja Operating LLC
IW3000EU_QSG_MP_230816_Mv2

DANSK

Sørg for at læse og opbevare advarslerne på den modsatte side, inden du tager apparatet i brug.

STARTVEJLEDNING

Sådan konfigureres IW3000 Series Shark® Cordless Detect Pro Auto-Empty System.

SAMLING

1. Skub **skaftet** på halsen af **gulvmundstykket**, indtil den klikker på plads.
2. Justér mundstykkeåbningen til **håndstøvsugeren** med toppen af skaftet, og skub den på, indtil den klikker på plads.
3. Sørg for, at **ladestationen** vender opad. Skub **opladningsstanderen** ind i hullet foran på ladestationen, indtil den klikker på plads.
4. Placér ladestationen på gulvet i nærheden af en stikkontakt. Sæt **ledningen** ind i stikkontakten, og tilslut derefter ledningen til porten på bagsiden af opladningsstanderen.
5. Opbevar spaltetilbehør på beslaget på ladestationen.
6. Vip drejeknappen op på Odor Neutraliser Technology-patronen, juster de blågrønne pile, og indsæt derefter patronen i docken.

For korrekt betjening skal du sikre dig, at alle komponenter er helt tilsluttet og klikket på plads.

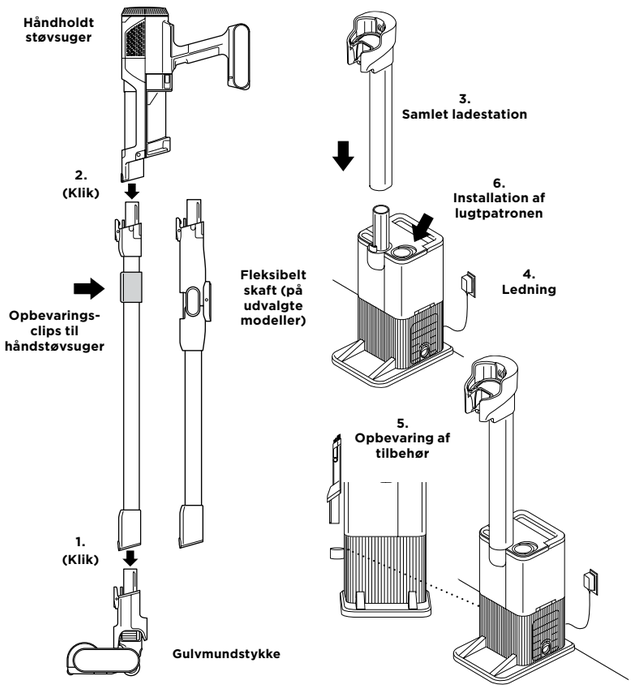

INDSTILLINGER

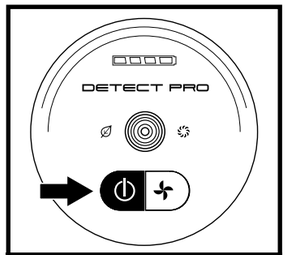

TÆND/SLUK FOR STRØMMEN

Tryk på **tænd/sluk**-knappen på håndtaget for at tænde for apparatet. Tryk igen på knappen for at slukke for strømmen.

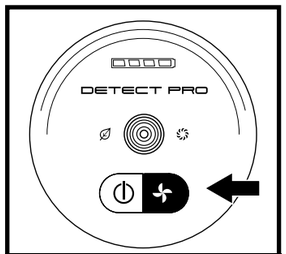

VALG AF TILSTAND

For at skifte mellem ECO-, AUTO- og BOOST-tilstande skal du trykke på knappen til valg af tilstand.

TILSTANDE FORKLARET

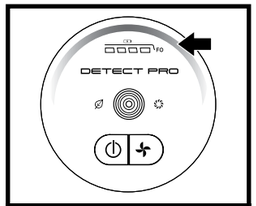

LED-INDIKATOR

Når LED-indikatoren lyser blåt, betyder det, at der ikke registreres store niveauer af snavs, og at sugestyrken er normal. Når støvsugeren registrerer tungt snavs, skifter indikatoren til at lyse rødt, og sugningen øges for mere rengøringskraft. Når indikatoren bliver gul, fjernes snavs. Fortsæt rengøringen, indtil indikatoren bliver blå igen.

AUTO-TILSTAND

I denne tilstand aktiveres alle følgende teknologier automatisk:

DirtDetect: Identificerer mere snavsede områder med høj trafik og øger automatisk sugekraften for at trække skjult snavs ind.

FloorDetect: Børsterulle reagerer på overfladeændringer og justerer automatisk for at optimere din rengøring.

EdgeDetect: Registrerer dynamisk kanter og hjørner og maksimerer sugning og kraft for at fjerne genstridigt snavs.

LightDetect: Opfatter situationer med svagt lys og oplyser automatisk mørke områder for at hjælpe dig med at se snavs.

ECO-tilstand: Støvsuger kører på den laveste effektindstilling for at bevare batterilevetiden. Auto-Tilstand-teknologi er IKKE aktiveret.

BOOST-tilstand: Støvsuger kører med maksimal effekt for det højest mulige sugeniveau. Auto-Tilstand-teknologi er IKKE aktiveret.

VIGTIG VEDLIGEHOLDELSE

RENSNING AF FILTRE

Filtrene skal regelmæssigt skylles og udskiftes for at bevare støvsugerens sugekraft. For at rengøre filtre skal du kun skylle dem med vand. Lad alle filtre lufttørre helt i op til 48 timer, før de genindsættes i støvsugeren, for at forhindre fugtighed i at komme ind i de elektriske dele. Rengør filtrene foran motoren mindst en gang om måneden og filteret bag motoren mindst én gang om året. Bank løst snavs af filteret mellem vask efter behov. Hyppigere rensning kan undertiden være nødvendigt hvis støvsugere anvendes ofte. Se ejervejledningen for mere information om filtervedligeholdelse.

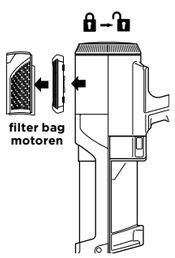

1. For at tilgå anti-allergenfilteret roteres filterdækslet på den håndholdte støvsuger til åben-positionen.
2. Træk filterdækslet af, og løft anti-allergenfilteret ud.
3. Genindsæt filteret og derefter dækslet, og drej det tilbage til den låste stilling.

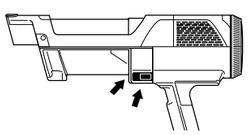

Klem begge udløserknapper for at fjerne støvopsamleren til vedligeholdelse af filteret.

Bemærk: *Støvopsamleren skal være åben for at kunne fjernes.*

VIGTIGT: ANVEND IKKE sæbe ved rensning af filtrene. Brug kun vand. Støvsugeren kan ikke suge, hvis filtret bag motoren ikke er sat i. Sørg for, at alle filtre er sat i før brug.

SÅDAN RENSES SENSORERNE

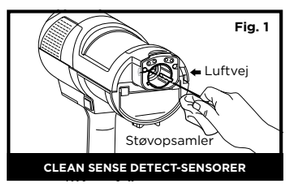

CLEAN SENSE DETECT-SENSORER

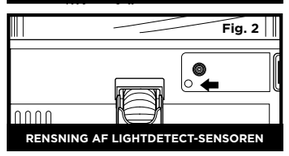

RENSNING AF LIGHTDETECT-SENSOREN



RENSNING AF EDGEDETECT-SENSOREN

Sørg for at rengøre Detect- sensorerne jævnligt, da hår og andet snavs kan samles og ødelægge dem. Hvis sensorerne er delvist blokerede, vil Clean Sense Detect-tilstanden ikke fungere som forventet.

Sådan renses sensorerne (Fig 1):

1. Sluk for strømmen og fjern gulvmundstykket og skaftet.
2. Find DirtDetect-sensoren på mundstykket af håndsugeren (fig. 1), LightDetect-sensoren på toppen af mundstykket (fig. 2) og EdgeDetect-sensoren på siden af mundstykket (fig. 3).
3. Tør forsigtigt sensorerne af med en mikrofiberklud og fjern alt hår og snavs.
4. Sæt gulvmundstykket og skaftet på resten af enheden igen, og tænd for strømmen. Kontrollér, at enheden fungerer normalt.

DANSK

Shark | NINJA

FEM (5) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i Europa, drager fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (de "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver produktejeren en yderligere fabriksgaranti på op til 5 år (2 år som standard plus 3 år, når du registrerer dig). Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. Den påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med dem.

Litium ION batteripakken er ikke dækket af den 5-årige garanti (se batterigaranti nedenfor).

Shark®-garantier

Et husholdningsapparat som en støvsuger udgør en stor investering. Dit nye apparat skal fungere korrekt så længe som muligt. Garantien, der følger med apparatet, er vigtig at tage i betragtning, da den afspejler, hvor megen tiltro producenten har til produktet og fabrikationskvaliteten.

Hvert Shark®-apparat leveres med en garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde online-support på **www.Sharkclean.eu**

Hvordan registrerer jeg min udvidede Shark® garanti?

Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit apparat:

- Dato for købet af apparatet (kvittering eller leveringsseddel)

Hvis du vil registrere online, skal du gå ind på www.Sharkclean.eu/register-guarantee. Produkter, der købes direkte fra Shark, registreres automatisk.

VIGTIGT

- Både 2 år garantien og den udvidede 3-årige garanti dækker kun produktet fra købsdatoen.
- Gem altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge den udvidede garanti. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Shark®-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Hvis du takker ja til at modtage mails fra os, kan du også modtage tips og råd om, hvordan du får det bedste ud af din Shark-støvsuger, og høre de seneste nyheder om ny Shark-teknologi og lanceringer.

Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

I hvor lang tid har nye Shark®-apparater garanti?

Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at din nye Shark-støvsuger er garanteret i op til 5 år i alt (2 år plus en udvidet garanti på 3 år).

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti?

Reparation eller udskiftning (efter Sharks valg) af dit Shark-apparat, inklusive alle dele og alt arbejde. En Shark®-garanti er en udvidelse af dine lovbefæstede rettigheder som kunde.

Hvad dækker den gratis Shark® -garanti ikke?

1. Blokeringer - Der findes oplysninger om, hvordan du fjerner tilstopninger fra støvsugeren, i brugervejledningen.
2. Normalt slid på børsterulle, sikring, bånd, slange osv.
3. Utilsigtet beskadigelse, fejl forårsaget af uforsigtig brug eller behandling, misbrug, forsømmelse eller håndtering af støvsugeren, der ikke er i overensstemmelse med Shark-brugervejledningen, der blev leveret med apparatet.
4. Brug af støvsugeren til andet end normal husholdningsbrug.
5. Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
6. Fejl som skyldes brug af dele og tilbehør, der ikke er originale Shark®-komponenter.
7. Forkert installation (medmindre installationen er udført af Shark).
8. Reparationer og ændringer gennemført af andre and Shark eller Sharks repræsentanter.
9. Litium-IONbatteriet. Se venligst nedenfor for batterigaranti..

Hvad sker der, når garantien udløber?

Shark fremstiller ikke produkter, så de kun holder i begrænset tid. Vi ved, at vores kunder kan ønske at reparere deres støvsugere, efter at garantien er udløbet. I Du kan finde online-support på **www.Sharkclean.eu**

Hvor kan jeg købe originale Shark®-reservedele og tilbehør?

Shark-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark-støvsugeren. Du finder et komplet udvalg af Shark-dele, reservedele og tilbehør til alle Shark-apparater på www.Sharkclean.eu.

Husk, at skader forårsaget af brug af ikke-originale Shark-dele muligvis ikke er dækket af din garanti.

TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI PÅ BATTERIET

Forbrugere, der køber et produkt i Europa, drager fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (de "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark® er vi dog så sikre på vores produkters kvalitet, at vi giver en yderligere fabriksgaranti på batteriet på to år. Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende vores fabriksgaranti – dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Hvert Shark®-batteri leveres med en garanti om gratis dele og arbejdskraft. Vores kundeservices hjælpelinje (0800 862 0453) er åben fra kl. 9.00 til 18.00 mandag-fredag. Det er gratis at ringe, og du bliver stillet direkte om til en Shark®-repræsentant. Du kan også finde online support på www.Sharkclean.eu.

VIGTIGT

- Fabrikantens garanti dækker dit batteri i 2 år fra og med købsdatoen.
- Gem altid kvitteringen. Får du behov for at bruge den udvidede garanti skal vi bruge din kvittering til at bekræfte, at de oplysninger, du har givet os, er korrekte. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvor længe dækker garantien for nye Shark®-batterier?

Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at batteriet i din nye Shark®-støvsuger. er garanteret i to år i alt.

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti?

Reparation eller udskiftning af dit Shark®-batteri (efter Sharks valg angående udskiftning eller reparation) inklusive alle dele og alt arbejde. En Shark®-garanti er en tilføjelse til dine rettigheder som kunde.

Hvad dækker den gratis Shark® -garanti ikke?

1. Normal slitage på dele, der kræver regelmæssig vedligeholdelse og/eller udskiftning for at sikre, at din enhed fungerer korrekt.
2. Utilsigtet beskadigelse, fejl forårsaget af uforsigtig brug eller pleje, misbrug, forsømmelse, uforsigtig brug eller håndtering af batteriet, der ikke er i overensstemmelse med Shark®-brugervejledningen, der blev leveret med apparatet.
3. Brug af batteriet med til andet end at levere strøm til den Shark®-støvsuger, som det blev leveret med.
4. Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
5. Brug af dele og tilbehør, der ikke er Shark®-reservedele.
6. Fejlinstallering (bortset fra når installeringen er udført af Shark®).

Hvor kan jeg købe ægte Shark®-batterier?

Shark®-batterier og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark®-støvsugeren. Du kan finde det komplette udvalg af batterier til alle Shark®-apparater på www.Sharkclean.eu. Husk, at skader forårsaget af brug af ikke-originale Shark®-batterier muligvis ikke er dækket af din garanti. Dine lovmæssige rettigheder påvirkes dog ikke.

DEUTSCH

Einrichtung des Shark® Cordless Detect Pro IW3000 mit automatischem Entleerungssystem

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: UM DIE VERLETZUNGSGEFAHR ZU VERRINGERN, MUSS DER BENUTZER DIE GEBRAUCHSANWEISUNG LESEN
• NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Ionen-Akku. HINWEIS: Falls Sie empfindliche Teppiche oder Wollteppiche haben, insbesondere Schlingenpolteppiche, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.

⚠ WARNUNG

Um das Risiko von Feuer, Stromschlägen, Verletzungen oder Sachschäden zu verringern, müssen bei der Verwendung eines Elektrogeräts stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden:

1. Dieser Staubsauger besteht aus einer motorisierten Düse, einem Saugrohr und einem Handstaubsauger. Diese Komponenten enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
2. Inspizieren Sie sämtliche Komponenten vor der Verwendung auf Schäden. Ist eine Komponente beschädigt, dürfen Sie den Staubsauger nicht verwenden.
3. Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
4. Der Staubsauger beinhaltet keine Ersatzteile.
5. Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie den Staubsauger **AUSSCHLIEßLICH** für die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke.
6. Mit Ausnahme der Filter und des Staubbehälters dürfen Teile des Staubsaugers **NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
7. Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Das Gerät darf **NICHT** von Kindern verwendet werden. Dieses Produkt darf **NICHT** als Spielzeug verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
   ALLGEMEINER GEBRAUCH
8. Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen. Reinigungstätigkeiten und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
9. Schalten Sie den Staubsauger jedes Mal aus, wenn Sie elektrische Kabel, motorisierte Düsen, Ladegeräte, Akkus oder andere elektrische oder mechanische Teile anschließen bzw. entfernen.
10. Berühren Sie **NIEMALS** Stecker oder Staubsauger mit nassen Händen.
11. Verwenden Sie das Gerät **NIE** ohne Staubbehälter, Motornachfilter, Filter vor dem Motor und Bürstenrolle.
12. Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark®. Ansonsten erlischt die Garantie.
13. Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöröffnungen.
14. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie die Öffnung immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte.
15. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Luftstrom von Düse oder Zubehör eingeschränkt ist. Falls Luftwege oder Motorbodendüse blockiert sind, schalten Sie den Staubsauger aus. Beseitigen Sie alle Blockaden, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
16. Halten Sie die Düse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
17. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, falls der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallen gelassen oder beschädigt, in Wasser getaucht oder im Freien stehen gelassen wurde.
18. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppenstufen reinigen.
19. Lassen Sie den Staubsauger **NICHT** unbeaufsichtigt, während er eingeschaltet ist.
20. Halten Sie den Staubsauger, solange er eingeschaltet ist, auf Teppichen immer in Bewegung, damit es zu keinen Schäden an den Teppichfasern kommt.
21. Stellen Sie den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische.
22. Verwenden Sie das Gerät **NICHT,** um Folgendes aufzusaugen:
    a) Flüssigkeiten
    b) Große Gegenstände
    c) Harte oder spitze Gegenstände (Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen)
    d) Große Mengen an Staub (einschließlich Staub von Trockenwänden, Kaminasche oder Glut). **NICHT** als Aufsatz für Elektrowerkzeuge zur Staubaufnahme verwenden.
    e) Rauchende oder brennende Gegenstände (heiße Kohlen, Zigarettenstummel oder Streichhölzer)
    f) Entzündliche oder brennbare Materialien (Feuerzeugflüssigkeit, Benzin oder Kerosin)
    g) Toxische Stoffe (wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger)
23. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:
    a) In schwach beleuchteten Bereichen
    b) Auf feuchten oder nassen Oberflächen
    c) In Außenbereichen
    d) In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub)
24. Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie das Ladegerät herausziehen bzw. einstecken.
25. Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlersuche aus.
26. Schneiden Sie beim Reinigen bzw. routinemäßigen Warten **AUSSCHLIEßLICH** Haare, Fasern oder Fäden ab, die sich um die Bürstenrollen gelegt haben.
27. Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeiten in die elektrischen Teile gesaugt werden.
28. Versuchen Sie **NICHT** den Staubsauger bzw. den Akku selbst zu verändern oder zu reparieren, es sei denn, der Vorgang wird in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie den Akku oder Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können zu unvorhersehbarem Verhalten und somit zu Bränden, Explosionen und Verletzungsrisiken führen.
29. Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie die motorisierte Düse oder das Handgerät anbringen oder entfernen.

    AKKU-PACK
30. Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
31. Um ein versehentliches Starten zu verhindern, stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn anheben oder tragen. Berühren Sie beim Tragen des Geräts **NICHT** den Netzschalter.
32. Ausschließlich Ladestationen XDCKIW3500SEU und XDCKIW3500LEU verwenden. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann dazu führen, dass das Gerät nicht geladen wird und/oder gefährliche Situationen entstehen. Ein Ladegerät, das speziell für einen Akku geeignet ist, kann eine Gefahr oder ein Brandrisiko darstellen, wenn es für einen anderen Akku verwendet wird.
33. Halten Sie den Akku fern von allen metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
34. Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da er zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
35. Der Akku sollte nicht bei Temperaturen unter 3 °C oder über 40 °C aufbewahrt werden, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.
36. Laden Sie den Akku **NICHT** bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C auf. Bei unsachgemäßer Aufladung oder Aufladung bei Temperaturen außerhalb des festgelegten Bereichs kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.
37. Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien auf. Verwenden und lagern Sie das Gerät **NICHT** bei Temperaturen unter 3 °C. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass das Gerät Zimmertemperatur hat.
38. Setzen Sie den Akku **NIEMALS** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
39. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit den speziell dafür entwickelten Akkus. Der Gebrauch jeglicher anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen.
40. Trennen Sie den Akku vom Gerät, bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Solche Schutzmaßnahmen reduzieren das Risiko, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.
41. Verwenden Sie die Serie IW3000 nur mit Shark® Akku-Pack XBTR625KDCEU oder XBTR625KSLEU.
42. Wenn der Stecker des Ladekabels nicht vollständig in die Steckdose passt, schieben Sie ihn **NICHT** in die Steckdose und versuchen Sie **NICHT**, ihn zu modifizieren.
43. Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Lithium-Ionen-Akku.

    ODOUR
44. Bitte beachten Sie Folgendes bei der Handhabung der Anti-Odour-Cartridge:
    a) Versuchen Sie NICHT, die geruchsneutralisierende Kartusche zu zerlegen.
    b) Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit der Duftkapsel in der Kartusche.
    c) Die unmittelbar aus der geruchsneutralisierenden Kartusche ausströmende Luft NICHT einatmen.
    d) Von Kindern und Haustieren fernhalten.
    e) Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten.
    f) Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

    DUFT-KARTUSCHE ERSTE HILFE
45. Beachten Sie Folgendes bei der Handhabung der Anti-Odour Technology Cartridge:
    a) Vermeiden Sie den Kontakt mit Stoffen und versiegelten Oberflächen.
    b) Augenkontakt: Entfernen Sie ggf. die Kontaktlinsen. Einige Minuten bei laufendem Wasser gründlich mit Wasser ausspülen.
    c) Hautkontakt: Nach Hautkontakt die Hände gründlich waschen. Bei Reizungen oder Hautausschlägen ärztlichen Rat einholen.
    d) Einatmen: Falls Atemwegssymptome auftreten, bringen Sie die Person an die frische Luft. Holen Sie ärztlichen Rat ein, wenn die Symptome anhalten.
    e) Verschlucken: Lösen Sie KEIN Erbrechen aus. Holen Sie ärztlichen Rat ein.

LESEN UND SPEICHERN SIE DIESE ANWEISUNGEN

BESUCHEN SIE QR.SHARKCLEAN.EU/ IW3000SERIESMANUAL ODER SCANNEN SIE HIER

FÜR VOLLSTÄNDIGE ANWEISUNGEN UND ERSATZTEILE.

GEFAHREN DER ANTI-ODOUR TECHNOLOGY

Bei direktem Kontakt mit dem Inhalt der Kartusche: Kann eine allergische Hautreaktion verursachen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie Kartuschenmaterial berühren müssen, waschen Sie die Haut anschließend gründlich. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Vermeiden Sie das Einatmen von Nebel oder Dämpfen, vorsätzlicher Missbrauch und das direkte Einatmen von Inhaltsstoffen können gefährlich sein. Die Inhalte sollten nicht in die Umwelt gelangen. Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Stellen Sie sicher, dass die Kartusche korrekt im Hausmüll entsorgt wird. **2-(4-tert-Butylbenzyl)-Propionaldehyd**.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.
IW3000EU_QSG_MP_230816_Mv2

Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts bitte die Warnhinweise auf der Rückseite durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Einrichtung des Shark® Cordless Detect Pro IW3000 mit automatischem Entleerungssystem.

ZUSAMMENBAU

1. Schieben Sie das **Saugrohr** auf den Hals der **Bodendüse,** bis es einrastet.
2. Richten Sie die Öffnung der **Handstaubsaugerdüse** an der Oberseite des Saugrohrs aus und schieben Sie sie hinein, bis sie einrastet.
3. Achten Sie darauf, dass die **Basis der Ladestation** nach oben zeigt. Schieben Sie den **Halterung** in den Schacht auf der Vorderseite der Ladestation, bis sie einrastet.
4. Stellen Sie die Ladestation auf dem Boden in der Nähe einer Steckdose auf. Stecken Sie das **Stromkabel** in die Steckdose und verbinden Sie das Kabel mit der Schnittstelle auf der Rückseite der Halterung.
5. Verwahren Sie Reinigungszubehörteile in der Halterung auf der Ladestation.
6. Klappen Sie den Griff des Drehknopfs an der Geruchsneutralisierungskartusche nach oben und drehen Sie diesen, bis die blaugrünen Pfeile aufeinander ausgerichtet sind. Setzen Sie anschließend die Kartusche in die Ladestation ein.

Stellen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb sicher, dass alle Komponenten miteinander verbunden und die Verbindungen fest eingerastet sind.

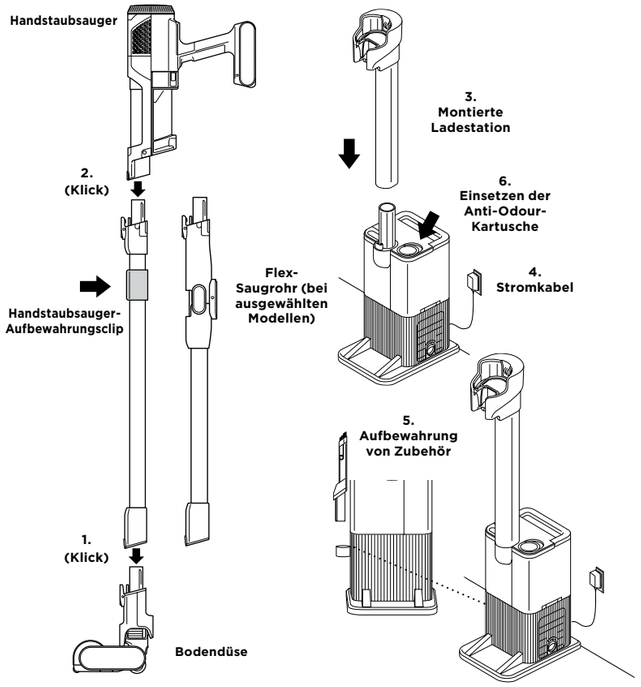

EINSTELLUNGEN

EIN/AUS-TASTE

Drücken Sie die **Ein-/Ausschalttaste** am Griff, um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

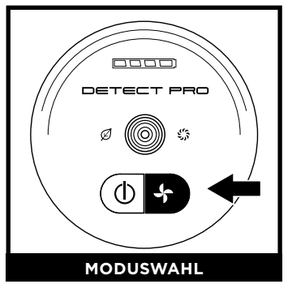

MODUSWAHL

Drücken Sie die Wahltaste, um zwischen den Modi ECO, AUTO und BOOST zu wechseln.

ERKLÄRUNG DER MODI

LED-ANZEIGE

Wenn die LED-Anzeige blau leuchtet, werden keine starken Verschmutzungen erkannt und die Saugleistung ist normal. Falls der Staubsauger starke Verschmutzungen wahrnimmt, wird die Saugkraft für eine höhere Reinigungsleistung verstärkt. Wenn die Anzeigeleuchte gelb leuchtet, wird Schmutz entfernt. Setzen Sie die Reinigung fort, bis die Anzeige wieder blau leuchtet.

AUTO MODE

In diesem Modus werden alle folgenden Technologien automatisch aktiviert:

DirtDetect: Erkennt schmutzige, stark frequentierte Bereiche und erhöht automatisch die Saugkraft, um versteckte Verschmutzungen zu entfernen.

FloorDetect: Die Bürstenrolle reagiert auf Oberflächenveränderungen und passt sich automatisch an, um die Reinigung zu optimieren.

EdgeDetect: Erkennt dynamisch Kanten und Ecken und maximiert die Saugkraft, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.

LightDetect: Erkennt Situationen mit schwachem Licht und beleuchtet automatisch dunkle Bereiche, damit Staub und Schmutz besser erkannt werden.

ECO-Modus: Der Staubsauger läuft auf der niedrigsten Leistungsstufe, um den Akku zu schonen. Die Auto-Modus-Technologie ist NICHT aktiviert.

BOOST-Modus: Der Staubsauger läuft mit maximaler Leistung, um die höchstmögliche Saugleistung zu erzielen. Die Auto-Modus-Technologie ist NICHT aktiviert.

WICHTIGE WARTUNGSARBEITEN

REINIGUNG DER FILTER

Spülen und tauschen Sie die Filter regelmäßig aus, um die Saugleistung Ihres Staubsaugers zu erhalten. Zur Reinigung der Filter spülen Sie diese nur mit Wasser aus. Lassen Sie alle Filter bis zu 48 Stunden vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder einsetzen, damit keine Flüssigkeit in die elektrischen Teile gelangt. Reinigen Sie den Motorvorfilter mindestens einmal im Monat und den Motornachfilter mindestens einmal im Jahr. Klopfen Sie bei Bedarf zwischen den einzelnen Reinigungen losen Schmutz einfach ab. Bei intensivem Gebrauch kann gegebenenfalls eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Weitere Informationen zur Pflege der Filter finden Sie in der Bedienanleitung.

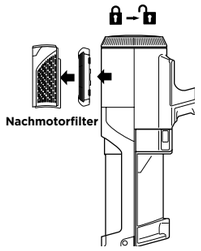

1. Um an den Filter mit Anti-Allergen Komplettversiegelung zu gelangen, den Filterdeckel des Handstaubsaugers in die entriegelte Position drehen.
2. Ziehen Sie die Filterabdeckung ab und heben Sie den Filter heraus.
3. Setzen Sie den Filter wieder ein, bringen Sie den Deckel an und drehen Sie ihn in die verriegelte Position zurück.

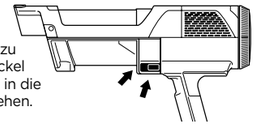

Drücken Sie beide Entriegelungstasten zusammen, um den Staubbehälter für die Filterwartung zu entfernen.

Hinweis: *Der Staubbehälter muss zum Entfernen geöffnet sein.*

WICHTIG: Verwenden Sie **KEINE** Seife zur Reinigung der Filter. Verwenden Sie nur Wasser. Der Staubsauger hat ohne den Motornachfilter keine Saugkraft. Stellen Sie sicher, dass alle Filter vor der Verwendung installiert sind.

REINIGEN DER SENSOREN

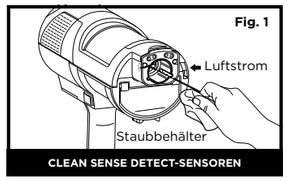

CLEAN SENSE DETECT-SENSOREN

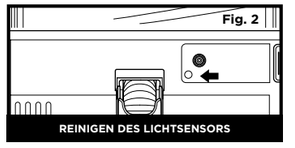

REINIGEN DES LICHTSENSORS

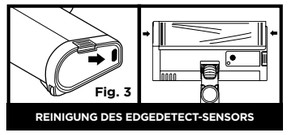

REINIGUNG DES EDGEDETECT-SENSORS

Achten Sie darauf, die Detect-Sensoren im Inneren des Handstaubsaugers regelmäßig zu reinigen, da sich Haare und anderer Schmutz ansammeln und die Sensoren verstopfen können. Wenn die Sensoren teilweise verstopft sind, passt der Clean Sense Detect-Modus die Saugkraft nicht wie erwartet an.

Reinigen der Sensoren (Abb. 1):

1. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie Bodendüse und Saugrohr.
2. Suchen Sie den DirtDetect-Sensor in der Düse des Handstaubsaugers **(Abb. 1)**, den LightDetect-Sensor oben auf der Düse **(Abb. 2)** und den EdgeDetect-Sensor an der Seite der Düse **(Abb. 3)**.
3. Wischen Sie die Sensoren vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab und entfernen Sie alle Haare und Schmutz.
4. Bringen Sie Bodendüse und Saugrohr wieder am Gerät an und schalten Sie es ein. Schalten Sie das Gerät ein und überprüfen Sie, ob es normal funktioniert.

DEUTSCH

Shark | NINJA

FÜNF (5) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR SHARK KABELLOSER STAUBSAUGER IW3611EU

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von fünf (5) Jahren bieten (2 Jahre standardmäßig plus 3 Jahre bei erfolgter Registrierung). Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland)gibt.

Shark®-Garantie
Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat

Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?
Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, beträgt die Garantie insgesamt fünf (5) Jahren (2 Jahre standardmäßig plus 3 Jahre bei erfolgter Registrierung).

Wo ist die Garantie räumlich gültig?
Bitte beachten Sie, dass die fünf (5) Jahres-Garantie (2 Jahre standardmäßig plus 3 Jahre bei erfolgter Registrierung) für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?
Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für die Geltendmachung der zwei standardmäßig gewährten zwei-Jahres-Garantie. Nach erfolgter Registrierung gewähren wir Ihnen aber drei (3) weitere Jahre Garantie. Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.
Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.
Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.sharkclean.eu**

Wie registriere ich meine Garantie?
Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.
Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:
- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.sharkclean.eu**

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?
Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.
Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter **www.sharkclean.eu**

Was wird durch die Garantie abgedeckt?
Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?
- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Küchengerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Küchengerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?
Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Küchengerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?
Ersatzteile und Zubehör von Shark werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark-Küchengerät entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter www.SharkClean.eu.

ZWEI (2) JAHRE EINGESCHRÄNKTE AKKU-GARANTIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich. Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben. Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkShark Germany GmbH, Rotfeder-Ring-9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

Jedes Shark®-Gerät besitzt eine Garantie auf kostenlose Teile und Arbeitszeit. Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Shark® durchgestellt. Online-Support finden Sie auch unter www.Sharkclean.eu.

WICHTIG
- Die Herstellergarantie gilt für zwölf Monate (bzw. zwei Jahre bei Registrierung) ab dem Lieferdatum.
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, benötigen wir Ihren Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Ohne gültigen Kaufbeleg kann Ihr Garantieanspruch erlöschen.

Wie lang ist die Garantiezeit für Akkus der neuen Shark-Geräte?
Da wir großes Vertrauen in unsere Konstruktion und Qualitätskontrolle setzen, beträgt die Garantie für den Akku / die Akkus Ihres neuen Shark-Staubsaugers insgesamt zwei Jahre (1 Jahr standardmäßig plus 1 Jahr bei erfolgter Registrierung).

Die Garantiebedingungen zur Inanspruchnahme der Garantie für den "SHARK Kabelllosen Staubsauger IW3000" gelten entsprechend.

ENGLISH

Shark® Cordless Detect Pro Auto-Empty System IW3000 Series

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY, USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL • HOUSEHOLD USE ONLY

To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove the ION Power Pack battery before servicing. NOTE: If you have delicate or wool carpets, particularly loop pile, please try the vacuum on a hidden area first to ensure the spinning brush-rolls do not damage or unpick carpet fibres.

⚠ WARNING REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, INJURY, OR PROPERTY DAMAGE.

1. This vacuum consists of a motorised nozzle, wand, and handheld vacuum. These components contain electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
2. Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is damaged, discontinue use.
3. Use only identical replacement parts.
4. This vacuum contains no serviceable parts.
5. Use only as described in this manual. **DO NOT** use the vacuum for any purpose other than those described in this manual.
6. With the exception of the filters and dust cup, **DO NOT** expose any parts of the vacuum to water or other liquids.
7. Keep the appliance and its cord out of reach of children. **DO NOT** allow the appliance to be used by children. **DO NOT** allow to be used as a toy. Close supervision is necessary when used near children.

GENERAL USE

8. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children.
9. Always turn off the vacuum before connecting or disconnecting any electrical cords, motorised nozzles, chargers, batteries, or other electrical or mechanical parts.
10. **DO NOT** handle plug or vacuum with wet hands.
11. **DO NOT** use without dust cup, post-motor filter and pre-motor filters, and brushroll in place.
12. Only use Shark® branded filters and accessories. Failure to do so will void the warranty.
13. **DO NOT** put any objects into nozzle or accessory openings.
14. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
15. **DO NOT** use if nozzle or accessory airflow is restricted. If the air paths or the motorised floor nozzle become blocked, turn the vacuum off. Remove all obstructions before you turn on the unit again.
16. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
17. **DO NOT** use if vacuum is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
18. Use extra care when cleaning on stairs.
19. **DO NOT** leave the vacuum unattended while powered on.
20. If you have delicate or wool carpets, particularly loop pile, please try the vacuum on a hidden area first to ensure the spinning brush-rolls do not damage or unpick carpet fibres.
21. **DO NOT** place vacuum on unstable surfaces such as chairs or tables.
22. **DO NOT** use to pick up:
    a) Liquids
    b) Large objects
    c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
    d) Large quantities of dust (including drywall, fireplace ash, or embers). **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.
    e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
    f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, petrol or kerosene)
    g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
23. **DO NOT** use in the following areas:
    a) Poorly lit areas
    b) Wet or damp surfaces
    c) Outdoor areas
    d) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, petrol kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
24. Turn off the vacuum before plugging in or unplugging the charger.
25. Turn off the vacuum before any adjustment, cleaning, maintenance or troubleshooting.
26. During cleaning or routine maintenance, **DO NOT** cut anything other than hair, fibers, or string wrapped around the brushrolls.
27. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.
28. **DO NOT** modify or attempt to repair the vacuum or the battery yourself, except as indicated in this manual. **DO NOT** use the battery or vacuum if it has been modified or damaged. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
29. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting motorised nozzle or hand tool.

BATTERY PACK

30. The battery is the power source for the vacuum. Carefully read and follow all charging instructions.
31. To prevent unintentional starting, ensure it is powered off before picking up or carrying the vacuum. **DO NOT** carry the appliance with your finger on the power switch.
32. Use only the XDCKIW3500SEU and XDCKIW3500LEU charging dock. Use of incorrect charger may result in no charging and/or unsafe conditions. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
33. Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals increases the risk of fire or burns.
34. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
35. Battery should not be stored at temperatures below 3°C (37.4°F) or above 40°C (104°F) to maintain long-term battery life.
36. **DO NOT** charge battery at temperatures below 5°C (40°F) or above 40°C (104°F). Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
37. Store the appliance indoors. **DO NOT** use or store it below 3°C (37.4°F). Ensure the appliance is at room temperature before operating.
38. **DO NOT** expose the battery to fire or temperatures above 130°C (265°F) as it may cause explosion.
39. Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
40. Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
41. For IW3000 Series use only with Shark battery pack XBTR625KDCEU or XBTR625KSLEU.
42. If the charging cord plug does not fit fully into the outlet, **DO NOT** force into outlet or try to modify to fit.
43. To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove the Li-Ion battery before servicing.

ODOUR

44. Observe the following when interacting with the Anti-Odour cartridge:
    a) **DO NOT** attempt to disassemble odour neutralising cartridge.
    b) Avoid direct contact with the fragrance pod in the cartridge.
    c) **DO NOT** directly inhale from the odour neutralising cartridge.
    d) Keep away from children and pets.
    e) Keep away from heat, sparks, and open flame.
    f) **DO NOT** place in direct sunlight.

FRAGRANCE CARTRIDGE FIRST AID

45. Observe the following when interacting with the Anti-Odour Technology cartridge:
    a) Avoid contact with fabrics and finished surfaces.
    b) Eye contact: Remove contact lenses if present. Rinse continuously with water for several minutes.
    c) Skin contact: Wash hands thoroughly after handling. If irritation or rash develops, seek medical advice/attention.
    d) Inhalation: Move person to fresh air if they are experiencing any respiratory symptoms. If symptoms persist, seek medical advice/attention.
    d) Ingestion: DO NOT induce vomiting. Seek medical advice/attention.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

visit **QR.SHARKCLEAN.EU/IW3000SERIESMANUAL** or
SCAN HERE USING YOUR SMARTPHONE CAMERA

FOR FULL INSTRUCTIONS, GUARANTEES AND REPLACEMENT PARTS.

ANTI-ODOUR TECHNOLOGY DANGER

If in direct contact with contents of cartridge: May cause an allergic reaction to skin. Wear protective gloves if directly coming into the contact with the cartridge material, wash skin thoroughly after handling. Harmful if swallowed. Avoid breathing in mist or vapours, intentional misuse and directly inhaling contents may be dangerous. Avoid release to the environment. Very toxic to aquatic life with long lasting effects, ensure cartridge is disposed of correctly as general waste.
2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde

© 2023 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.
IW3000EU_QSG_MP_230816_Mv2

Please be sure to read and save the warnings on other side prior to using your unit.

QUICK START GUIDE

How to set up the IW3000 Series
Shark® Cordless Detect Pro Auto-Empty System.

ASSEMBLY

1. Slide the **Wand** onto the neck of the **Floor Nozzle** until it clicks into place.
2. Align the **Hand Vacuum** nozzle opening with the top of the wand and slide it on until it clicks into place.
3. Make sure the **Dock** is facing upright. Slide the **Charging Post** into the slot on front of dock until it clicks.
4. Place the dock on the floor near a wall outlet. Plug the **Power Cord** into the outlet, then connect the cord to the port on the back of the charging post.
5. Store the crevice tool accessory on the mount on the dock.
6. Flip up the dial handle on the Odour Neutraliser Technology cartridge, align the teal arrows, then insert the cartridge into the dock.

For proper operation, ensure all components are completely connected and clicked into place.

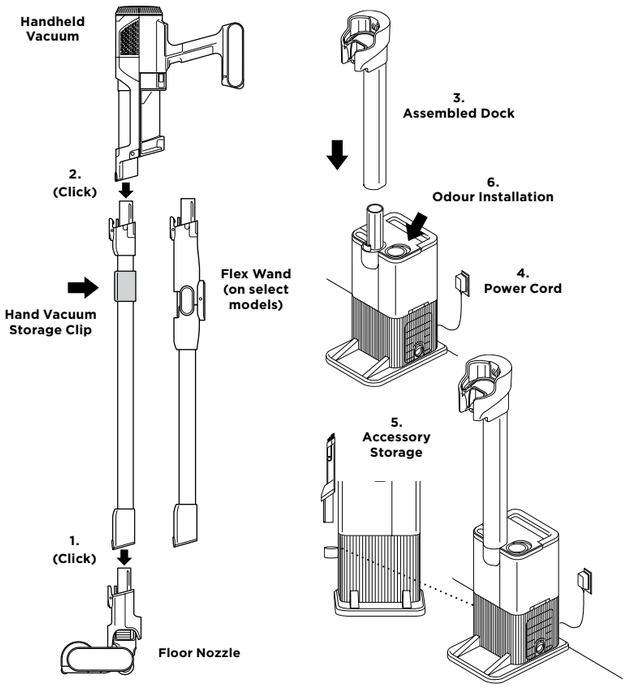

SETTINGS

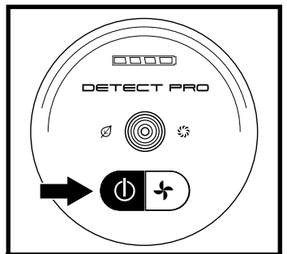

POWER ON/OFF

Press the **On/Off** button on the handle to turn on power. To turn off power, press the button again.

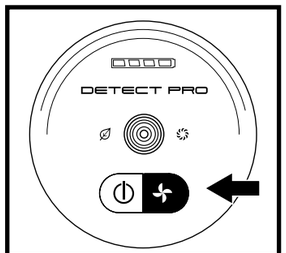

MODE SELECTION

To toggle between ECO, AUTO, and BOOST modes, press the mode selection button.

MODES EXPLAINED

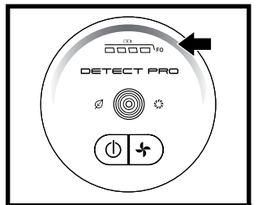

LED INDICATOR

When the LED indicator light is blue, this means no heavy dirt levels are detected and suction power is normal. When the vacuum senses heavy debris, the light will turn red, and suction power will increase for more cleaning power. When the indicator light turns amber, debris is being removed. Continue cleaning until the indicator turns blue again.

AUTO MODE

In this mode, all of the following technology is automatically activated:

DirtDetect: Identifies dirtier high-traffic areas and automatically boosts suction power to pull in hidden dirt.

FloorDetect: Brush-roll responds to surface changes and automatically adjusts to optimize your clean.

EdgeDetect: Dynamically detects edges and corners and maximises suction and power to remove stubborn dirt.

LightDetect: Senses low-light situations and automatically illuminates dark areas to help you spot debris.

ECO mode: Vacuum runs on the lowest power setting to preserve battery life. Auto Mode technology is NOT activated.

BOOST mode: Vacuum runs at maximum power for the highest possible suction level. Auto Mode technology is NOT activated.

ESSENTIAL MAINTENANCE

CLEANING THE FILTERS

Regularly rinse and replace the filters to maintain your vacuum's suction power. To clean filters, rinse them with water only. **Allow all filters to air-dry completely for up to 48 hours before reinstalling to prevent liquid from being drawn into electric parts.** Clean the pre-motor filters at least once a month and post-motor filter at least once a year. Tap off loose dirt between washes when needed. More frequent cleaning may sometimes be necessary with heavy use. Please refer to the Owner's Guide for more information on filter maintenance.

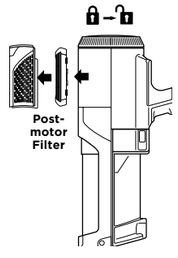

1. To access the filter, rotate the filter cover on the hand-held vacuum to the unlocked position.
2. Pull off the filter cover and lift out the filter.
3. Reinsert the filter, then replace the cover and rotate it back to the locked position.

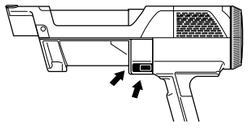

Squeeze both release buttons to remove dust cup for filter maintenance.

Note: *Dust cup must be open to remove.*

IMPORTANT: DO NOT use soap when cleaning the filters. Use water only. The vacuum will not have suction if the post-motor filter is not installed. Ensure that all filters are installed before using.

CLEANING THE SENSORS

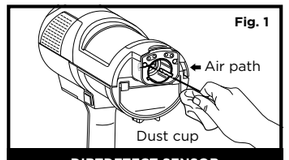

DIRTDETECT SENSOR

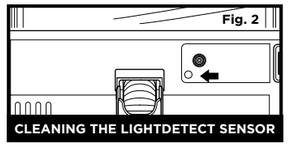

CLEANING THE LIGHTDETECT SENSOR



CLEANING THE EDGEDETECT SENSOR

Make sure to clean the sensors regularly, as hair and other debris may build up and obstruct them. If the sensors are partially obstructed, Auto mode will not function as expected.

To clean the sensors:

1. Turn off power and remove the floor nozzle and wand.
2. Locate the DirtDetect Sensor in the nozzle of the hand vac (Fig. 1), the LightDetect Sensor on the top of the nozzle (Fig. 2), and the EdgeDetect sensor on the side of the nozzle (Fig. 3).
3. Gently wipe the sensors with a microfibre cloth and remove all hair and debris.
4. Reattach the floor nozzle and wand to the rest of the unit and turn on power. Verify that the unit is functioning normally.

FIVE (5) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your "statutory rights"). You can enforce these rights against your retailer. However, at Shark® we are so confident about the quality of our products that we give the original product owner an additional manufacturer's guarantee of up to five years (2 year standard plus 3 on registration). These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only - your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

The Lithium ION power pack is not covered by the 5 year guarantee (see battery guarantee below)

Shark® Guarantees

A household appliance like a vacuum cleaner constitutes a sizeable investment. Your new machine needs to work properly for as long as possible. The guarantee it comes with is an important consideration - and reflects how much confidence the manufacturer has in its product and manufacturing quality.

Every Shark® machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll find online support at **www.sharkclean.eu**

How do I register my extended Shark® guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your machine:

• Date you purchased the machine (receipt or delivery note)

To register online, please visit www.sharkclean.co.uk/register-guarantee. Products purchased directly from Shark® are automatically registered.

IMPORTANT

• Both the 2 years and the extended 3 years guarantee will only cover your product from the date of purchase.

• Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Shark® guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch. If you further agree to receive communications from us, you can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark® vacuum and hear the latest news about new Shark® technology and launches.

If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

How long are new Shark® machines guaranteed for?

Our confidence in our design and quality control means that your new Shark® vacuum cleaner is guaranteed for a total of up to five years (2 years plus 3 years on registration).

What is covered by the free Shark® guarantee?

Repair or replacement (at Shark's discretion) of your Shark® machine, including all parts and labour. A Shark® guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Shark® guarantee?

1. Blockages - for details of how to unblock your vacuum cleaner, please refer to the instructions.
2. Normal wear and tear such as brush bar, fuse, belt, batteries, hose etc.
3. Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the vacuum cleaner which is not in accordance with the Shark® instructions supplied with your machine.
4. Use of the vacuum cleaner for anything other than normal domestic household purposes.
5. Use of parts not assembled or installed in accordance with the operating instructions.
6. Use of parts and accessories which are not Shark® Genuine Components.
7. Faulty installation (except where installed by Shark®).
8. Repairs or alterations carried out by parties other than Shark® or its agents.
9. The Lithium ION power pack battery. Please see below for battery guarantee.

What happens when my guarantee runs out?

Shark® does not design products to last for a limited time. We do appreciate that there may be a desire for our customers to want to repair their vacuum cleaners after the guarantee has lapsed. In this case please contact our Freephone customer service help line.

Where can I buy genuine Shark® spares and accessories?

Shark® spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Shark® vacuum.
You'll find a full range of Shark® spares, replacement parts and accessories for all Shark® machines at www.sharkclean.eu. Please remember that damage caused by use of non-Shark® spares is not covered under your guarantee.

TWO (2) YEAR LIMITED BATTERY GUARANTEE

When a consumer buys a product in the UK, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your "statutory rights"). You can enforce these rights against your retailer. However, at Shark® we are so confident about the quality of our products that we give you an additional manufacturer's guarantee of two years for the battery. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only - your statutory rights are unaffected.

Every Shark® machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll find online support at www.sharkclean.eu/register-guarantee

IMPORTANT

- The manufacturer's guarantee covers your battery for 2 years starting on the date of delivery.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

How long are new Shark® batteries guaranteed for?

Our confidence in our design and quality control means that your new Shark® vacuum cleaner battery is guaranteed for a total of two years.

What is covered by the free Shark® guarantee?

Repair or replacement of your Shark® machine (at Shark's discretion to decide whether to replace or repair) including all parts and labour. A Shark® guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Shark® guarantee?

1. Normal wear and tear of parts which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit.
2. Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the vacuum cleaner which is not in accordance with the Shark® Instructions supplied with your machine.
3. Use of the battery for anything other than normal domestic household purposes.
4. Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions.
5. Use of parts and accessories which are not Shark® spares.
6. Faulty installation (except where installed by Shark®).

Where can I buy genuine Shark® spares and accessories?

Shark® spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Shark® vacuum.
You'll find a full range of Shark® spares, replacement parts and accessories for all Shark® machines at www.Sharkclean.eu. Please remember that damage caused by use of non-Shark® spares is not covered under guarantee.

ESPAÑOL

Aspiradora sin cable Shark® Detect Pro Gama IW3000 con sistema de vaciado automático

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN LESIONES, EL USUARIO DEBE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
• PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas y puestas en marcha accidentales, apaga la aspiradora y retira la batería de iones de litio de la base de carga antes de efectuar cualquier reparación o mantenimiento. NOTA: Si tienes alfombras delicadas o de lana, especialmente de rizo, prueba primero a aspirar un área que no se vea para asegurarte de que los cepillos giratorios no dañan las fibras de la alfombra ni se enganchan en ellas.

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

1. Esta aspiradora consta de un cabezal motorizado, un tubo y una aspiradora de mano. Estos componentes contienen conexiones eléctricas, cableado eléctrico y piezas móviles que constituyen un posible riesgo para el usuario.
2. Antes de usar el producto, inspecciona minuciosamente todas las piezas por si presentasen daños. Si alguna pieza está dañada, no sigas utilizando el producto.
3. Utiliza exclusivamente recambios idénticos.
4. Esta aspiradora no contiene piezas reparables cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario.
5. Utiliza el producto exclusivamente de la manera que se indica en este manual. **NO** utilices la aspiradora con un propósito diferente al descrito en este manual.
6. A excepción de los filtros y el depósito de polvo, **NO** pongas en contacto con agua u otros líquidos ninguna pieza de la aspiradora.
7. Mantén el producto y el cable que trae fuera del alcance de los niños. **NO** permitas que los niños utilicen el producto. **NO** permitas que lo utilicen como un juguete. Extrema la precaución cuando utilices el producto cerca de los niños.

USO GENERAL

8. Este producto pueden utilizarlo personas con facultades físicas, sensoriales o intelectuales disminuidas o que carezcan de la experiencia y los conocimientos debidos, siempre que sea bajo supervisión y si han recibido instrucciones para utilizar el producto de manera segura, además de entender los riesgos posibles. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento del producto.
9. Apaga siempre la aspiradora antes de conectar o desconectar cualquier cable eléctrico, cabezal motorizado, cargador, batería u otras piezas eléctricas o mecánicas.
10. **NO** manipules el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
11. **NO** utilices la aspiradora sin haber colocado antes en su sitio el depósito de polvo, el filtro posterior al motor, los filtros situados delante del motor y el cepillo giratorio.
12. Utiliza exclusivamente filtros y accesorios de la marca Shark®. De no hacerlo, se anulará la garantía.
13. **NO** introduzcas ningún objeto en las aberturas del cabezal o de los accesorios.
14. **NO** utilices el producto si hay alguna abertura obstruida; mantén las aberturas libres de polvo, pelusa, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.
15. **NO** utilices el producto si el flujo de aire en el cabezal o el accesorio es limitado. Si se obstruyen los conductos de aire o el cabezal motorizado, apaga la aspiradora. Retira cualquier obstrucción existente antes de volver a utilizar la aspiradora.
16. Mantén el cabezal y todas las aberturas de la aspiradora alejados del cabello, la cara, los dedos, los pies descalzos y la ropa suelta.
17. **NO** utilices la aspiradora si no funciona correctamente, o si se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua.
18. Ten mucho cuidado cuando la uses en escaleras.
19. **NO** dejes la aspiradora sin vigilar mientras esté encendida.
20. Si tienes alfombras delicadas o de lana, especialmente de rizo, prueba primero a aspirar un área que no se vea para asegurarte de que los cepillos giratorios no dañan las fibras de la alfombra ni se enganchan en ellas.
21. **NO** pongas la aspiradora sobre superficies inestables como sillas o mesas
22. **NO** la utilices para recoger:
    a) Líquidos
    b) Objetos de gran tamaño
    c) Objetos duros o afilados (cristales, clavos, tornillos o monedas)
    d) Grandes cantidades de polvo (como polvo de yeso, cenizas de chimeneas o ascuas). **NO** la utilices como accesorio de herramientas eléctricas para la recogida de polvo.
    e) Objetos humeantes o en combustión (brasas, colillas de cigarrillos o cerillas)
    f) Materiales inflamables o combustibles (líquido para encender fuego, gasolina o queroseno)
    g) Materiales tóxicos (lejía, amoniaco o limpiatuberías)
23. **NO** la utilices en este tipo de lugares:
    a) Zonas mal iluminadas
    b) Superficies húmedas o mojadas
    c) Lugares al aire libre
    d) Espacios cerrados o que puedan contener humos o vapores explosivos o tóxicos (líquido para encender fuego, gasolina, queroseno, pintura, diluyentes de pintura, antipolillas o polvo inflamable)
24. Apaga la aspiradora antes de enchufar o desenchufar el cargador.
25. Apaga la aspiradora antes de realizar cualquier tarea de ajuste, limpieza, mantenimiento o de solucionar cualquier problema.
26. Al realizar tareas de limpieza o mantenimiento rutinario, corta **SOLO** el cabello, las fibras o las hebras que se hayan podido enredar en el cepillo giratorio.
27. Deja que todos los filtros se sequen completamente al aire antes de volver a colocarlos en la aspiradora para impedir que entre líquido en las piezas eléctricas.
28. **NO** alteres ni intentes reparar la aspiradora ni la batería tú mismo, y ciñete exclusivamente a las indicaciones de este manual. **NO** utilices la batería ni la aspiradora si se ha alterado o dañado. Las baterías dañadas o alteradas suponen un comportamiento imprevisible que podría provocar incendios, explosiones o lesiones.
29. Apaga siempre este producto antes de conectar o desconectar el cabezal motorizado o el accesorio de mano.

BATERÍA

30. Esta aspiradora recibe alimentación por medio de la batería. Lee y sigue cuidadosamente todas las instrucciones de carga.
31. Para evitar que la aspiradora se ponga en marcha accidentalmente, asegúrate de que esté apagada antes de cogerla o transportarla. **NO** transportes el producto con el dedo sobre el interruptor.
32. Usa solo la base de carga XDCKIW3500SEU y XDCKIW3500LEU El uso de un cargador incorrecto puede provocar que el producto no se cargue o que funcione en condiciones inseguras. Un cargador que resulte adecuado para una determinada batería puede comportar riesgo de incendio si se usa con otra batería distinta.
33. Mantén la batería alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos. El cortocircuito de los terminales de la batería aumenta el riesgo de provocar incendios o quemaduras.
34. Si se utiliza incorrectamente, la batería puede expulsar líquido. Evita el contacto con el líquido, ya que puede provocar irritaciones o quemaduras. Si se produce contacto, enjuágate con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, pide ayuda médica.
35. La batería no se debe almacenar a temperaturas inferiores a 3 °C (37,4 °F) ni por encima de 40 °C (104 °F) para mantener su vida útil.
36. **NO** cargues la batería a temperaturas inferiores a 5 °C (40 °F) ni superiores a 40 °C (104 °F). Si se carga de forma inadecuada o a temperaturas que no estén comprendidas dentro del rango especificado, se podrían provocar daños en la batería y aumentar el riesgo de incendio.
37. Guarda el producto en interiores. **NO** lo utilices ni almacenes a temperaturas inferiores a 3 °C (37,4 °F). Asegúrate de que el producto se encuentra a temperatura ambiente antes de ponerlo en funcionamiento.
38. **NO** expongas la batería al fuego ni a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F), ya que podría explotar.
39. Usa el producto únicamente con la batería específicamente diseñada para él. El uso de otra batería puede provocar riesgo de lesiones e incendio.
40. Desconéctala antes de llevar a cabo cualquier ajuste, cambiar un accesorio o guardar el producto. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que el producto se ponga en marcha por accidente.
41. Usa la aspiradora de la gama IW3000 únicamente con la batería Shark XBTR625KDCEU o XBTR625KSLEU.
42. Si el cabezal del cable de carga no encaja en la toma de corriente, **NO** lo enchufes a la fuerza ni trates de alterarlo para que encaje.
43. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas y puestas en marcha accidentales, apaga la aspiradora y retira la batería de iones de litio antes de efectuar cualquier reparación o mantenimiento.

OLORES

44. Ten en cuenta lo siguiente al interactuar con el cartucho antiolores:
    a) **NO** intentes desmontar el cartucho neutralizador de olores.
    b) Evita el contacto directo con la cápsula del cartucho que contiene la fragancia.
    c) **NO** inhales directamente del cartucho neutralizador de olores.
    d) Mantenlo lejos de niños y mascotas.
    e) Mantenlo lejos de fuentes de calor, chispas y llamas vivas.
    f) **NO** lo expongas a la luz solar directa.

PRIMEROS AUXILIOS RELACIONADOS CON EL CARTUCHO DE FRAGANCIAS

45. Ten en cuenta lo siguiente al interactuar con el cartucho con tecnología antiolores:
    a) Evita que entre en contacto con tejidos y superficies que presenten un acabado final.
    b) En caso de contacto con los ojos: en caso de llevar lentillas, quítatelas. Enjuágate los ojos con abundante agua durante varios minutos.
    c) En caso de contacto con la piel: lávate bien las manos después de manipularlo. En caso de que se produzca alguna irritación o sarpullido, consulta con un médico o acude a un centro médico.
    d) En caso de inhalación: si la persona que ha inhalado la fragancia experimenta síntomas respiratorios, llévala a un lugar para que respire aire fresco. Si los síntomas persisten, consulta con un médico o acude a un centro médico.
    e) En caso de ingestión: NO provoques el vómito. Consulta con un médico o acude a un centro médico.

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

visita **QR.SHARKCLEAN.EU/ IW3000SERIESMANUAL** o
ESCANEA ESTE CÓDIGO QR CON LA CÁMARA DE TU TELÉFONO.

PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN SOBRE INSTRUCCIONES, GARANTÍA Y RECAMBIOS.

PELIGROS ASOCIADOS A LA TECNOLOGÍA ANTIOLORES

En caso de contacto directo con el contenido del cartucho: Podría provocar una reacción alérgica en la piel. Utiliza guantes de protección si vas a tener contacto directo con el material del cartucho y, después de efectuar cualquier manipulación, lávate concienzudamente la piel. Su ingestión puede resultar peligrosa. Evita inhalar la niebla o los vapores que emite. Usar incorrectamente el cartucho de forma intencionada, así como inhalar de forma directa el contenido del mismo, puede resultar peligroso. Evita tirarlo fuera de casa. Es muy tóxico para los organismos acuáticos y puede tener efectos nocivos duraderos. Asegúrate de que el cartucho se elimine correctamente como si se tratara de otros residuos generales.

2-(4-terc-butilbencil) propionaldehído

© 2023 SharkNinja Operating LLC. SHARK es una marca comercial registrada en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.
IW3000EU_QSG_MP_230816_Mv2

Asegúrate de leer y guardar las advertencias al otro lado antes de usar la unidad.

ESPAÑOL

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Cómo configurar la aspiradora sin cable Shark® Detect Pro Gama IW3000 con sistema de vaciado automático.

MONTAJE

1. Introduce el **tubo** en el cuello del **cabezal** hasta que se enganche.
2. Alinea la abertura del cabezal de la **aspiradora de mano** con la parte superior del tubo e introdúcela por él hasta que encaje en su sitio.
3. Asegúrate de que la **base de carga** esté orientada hacia arriba. Introduce **el tubo de carga** en la ranura situada la parte superior de la base de carga hasta que se fije con un clic.
4. Coloca la base de carga en el suelo cerca de una toma de corriente de pared. Enchufa el **cable de alimentación** en la toma de corriente y conecta a continuación el cable en el terminal situado detrás del tubo de carga.
5. Guarda los accesorios, como es el caso de las boquillas, en el anclaje situado en las base de carga.
6. Levanta el mango del regulador con tecnología neutralizadora de olores, alinea las flechas verde azulado e inserta el cartucho en la base.

Para que el producto funcione correctamente, asegúrate de que todas las piezas estén bien conectadas y encajadas.

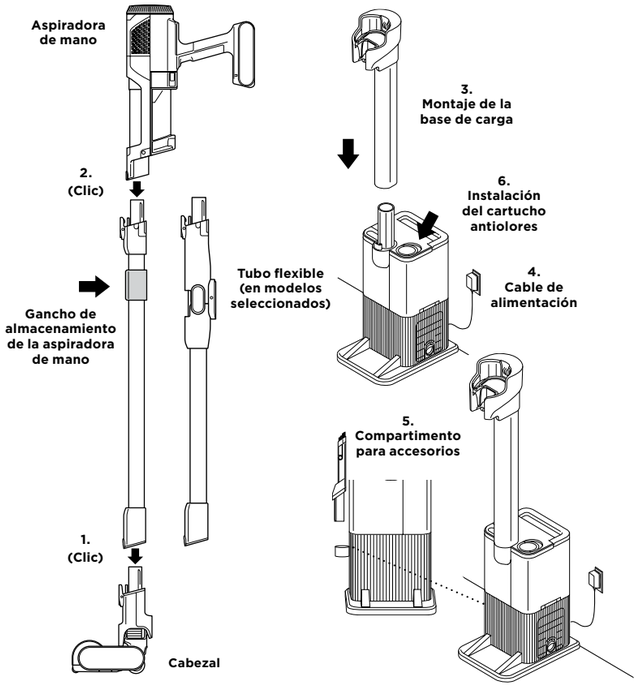

AJUSTES

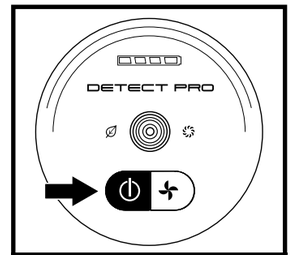

POWER (ENCENDIDO/APAGADO)

Pulsa el botón de **encendido/apagado** del mango para encender la aspiradora. Para apagarla, vuelve a pulsar ese botón.

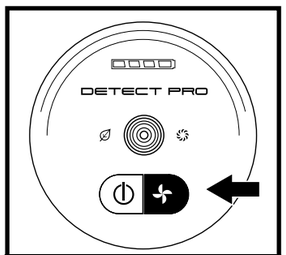

SELECCIÓN DE MODOS

Pulsa el botón de selección de modos para alternar entre los modos ECO, AUTO y BOOST.

MODOS EXPLICADOS

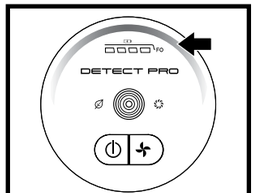

INDICADOR LED

Cuando el indicador luminoso está de color azul, significa que la aspiradora no detecta un nivel elevado de suciedad y que la potencia de succión es normal. Cuando la aspiradora detecte mucha suciedad, el indicador luminoso se iluminará en rojo y el poder de succión aumentará para ofrecer una mayor potencia de aspiración. Cuando la luz indicadora se vuelve ámbar, se están eliminando los residuos. Continúa limpiando hasta que el indicador se ponga en azul nuevamente.

MODO AUTOMÁTICO En este modo, la tecnología que figura a continuación se activa automáticamente:

DirtDetect (Detección de suciedad): identifica las zonas más sucias y transitadas y aumenta automáticamente la potencia de succión para extraer hasta la suciedad más oculta.

FloorDetect (Detección de suelos): el cepillo giratorio detecta los diferentes tipos de superficies y se ajusta automáticamente para optimizar la limpieza.

EdgeDetect (Detección de bordes): detecta de forma dinámica los bordes y las esquinas y maximiza la potencia de succión para eliminar la suciedad más rebelde.

LightDetect (Detección lumínica): nota si hay poca luz e ilumina de forma automática las zonas oscuras para ayudarte a detectar la suciedad.

Modo ECO: La aspiradora funciona con la potencia más baja para ahorrar batería. La tecnología de modo automático NO está activada.

Modo BOOST: La aspiradora funciona a la máxima potencia para obtener el mayor nivel de succión posible. La tecnología de modo automático NO está activada.

MANTENIMIENTO BÁSICO

LIMPIEZA DE LOS FILTROS

Limpia y cambia los filtros periódicamente para conservar la potencia de succión de la aspiradora. Para limpiar los filtros, enjuágalos únicamente con agua. Deja que todos los filtros se sequen completamente al aire durante hasta 48 horas antes de volver a instalarlos para evitar que entre líquido en los componentes eléctricos. Limpia los filtros situados delante del motor al menos una vez al mes y el filtro posterior al motor, al menos una vez al año. Da golpecitos para sacar la suciedad del filtro entre lavados, según sea necesario. Un uso intensivo puede requerir una limpieza más frecuente. Consulta el manual de usuario para obtener más información sobre el mantenimiento de los filtros.

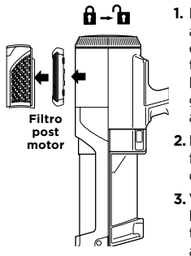

1. Para acceder al filtro de aire de partículas de alta eficiencia, desbloquea la tapa del filtro situada en la aspiradora de mano girándola a su posición de apertura.
2. Extrae la tapa y saca el filtro de aire de partículas de alta eficiencia.
3. Vuelve a introducir el filtro, luego vuelve a colocar la tapa y bloquéala girándola a la posición de cierre.

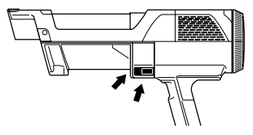

Aprieta los dos botones de desenganche para retirar el depósito de polvo y realizar el mantenimiento del filtro.

Nota: *Para retirar el depósito de polvo, este debe estar abierto.*

IMPORTANTE: NO utilices jabón para limpiar los filtros. Usa agua únicamente. La aspiradora no conseguirá succionar si el filtro posterior al motor no está instalado. Asegúrate de que todos los filtros estén instalados antes de usar el producto.

LIMPIEZA DE SENSORES

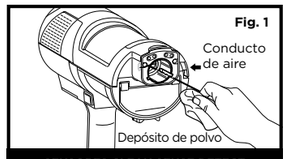

SENSORES CLEAN SENSE DETECT



LIMPIEZA DEL SENSOR LIGHTDETECT



LIMPIEZA DEL SENSOR EDGEDETECT

Asegúrate de limpiar con regularidad los sensores Detect, ya que puede que acumulen pelo y residuos y que los acaben obstruyendo. Si los sensores están parcialmente obstruidos, el modo Clean Sense Detect no rendirá como se espera.

Para limpiar los sensores (Fig. 1):

1. Apaga la aspiradora y retira el cabezal y el tubo.
2. Localiza el sensor DirtDetect en el cabezal del aspirador de mano (fig. 1), el sensor LightDetect en la parte superior del cabezal (fig. 2) y el sensor EdgeDetect en el lateral del cabezal (fig. 3).
3. Limpia delicadamente los sensores con un paño de microfibra y elimine todo el pelo y los residuos.
4. Vuelve a colocar el cabezal y el tubo en la unidad y enciéndela. Comprueba que funcione con normalidad.

ESPAÑOL

GARANTÍA LIMITADA DE HASTA (5) CINCO AÑOS

Cuando una persona adquiere un producto en Europa, está amparada por derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto. Usted puede hacer valer esos derechos ante su proveedor. No obstante, en Shark confiamos tanto en la calidad de nuestros productos que le ofrecemos una garantía adicional del fabricante de hasta cinco años (2 años como garantía estándar y otros 3 años más al registrarse). Estos términos y condiciones se aplican solamente a la garantía del fabricante; sus derechos legales no se verán afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía. Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él.

La unidad de alimentación de iones de litio no está cubierta por la garantía de cinco años (consultar abajo la garantía de la batería).

Garantías de Shark®

Un aparato electrodoméstico como una aspiradora es una inversión considerable. El nuevo aparato debe funcionar correctamente el mayor tiempo posible. La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.

Todos los aparatos Shark están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Puede obtener ayuda en línea en **www. Sharkclean.eu.**

Cómo debo registrar mi garantía ampliada Shark®?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, le informamos de que necesitará los siguientes datos de su máquina:

• Fecha de compra (factura, recibo o albarán)

Para registrarse en línea, visite www.Sharkclean.eu/register-guarantee.Los productos adquiridos directamente a Shark se registran automáticamente.

IMPORTANTE

• Tanto la garantía de 2 años como la prórroga de 3 años (previo registro) son válidas a partir de la fecha de compra.

• Conserve su recibo de compra. Si decide ampliar la garantía, necesitaremos el documento para comprobar que la información que nos ha suministrado es correcta. En caso de no disponer del documento de compra, la garantía ya no es válida.

Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía gratuita Shark®?

Al registrarse, nos permite disponer de sus datos por si necesitamos contactar con usted. Si acepta que le enviemos comunicaciones, también puede recibir consejos para optimizar el uso de su aspiradora Shark e información sobre nuevos lanzamientos y tecnologías Shark.

Si registra su garantía en línea, recibirá inmediatamente la confirmación de que hemos recibido sus datos.

Cuánto duran las garantías de las máquinas nuevas Shark®?

La confianza en nuestro diseño y en nuestro control de calidad nos permite ofrecer una garantía para su nueva aspiradora Shark de hasta cinco años (2 año como garantía estándar y otros 3 años más al registrarse).

Qué cubre la garantía gratuita Shark®?

Reparación o sustitución de su máquina Shark (a discreción del fabricante), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark es adicional a sus derechos legales como consumidor.

Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark®?

1. Obstrucciones: Consulte en el manual de uso cómo desatascar la aspiradora.
2. Desgaste y deterioro normales de los componentes (eje del cepillo, fusibles, correas, tubo, etc.).
3. Daño accidental y fallos debidos a uso o mantenimiento incorrecto, descuido, maniobras imprudentes o manipulación de la aspiradora que no respete lo indicado en el manual de uso Shark suministrado con la máquina.
4. Uso de la aspiradora para fines distintos de la limpieza normal del hogar.
5. Montaje de componentes o accesorios en contradicción con las instrucciones.
6. Fallos debido al uso de piezas y accesorios que no sean componentes Shark originales.
7. Instalación incorrecta (salvo que la haya efectuado Shark).
8. Reparaciones o modificaciones realizadas por personas ajenas a Shark o al servicio de asistencia autorizado.
9. La unidad de alimentación de iones de litio. Consulte la página siguiente para obtener más información sobre la garantía de la batería.

Qué sucede cuando vence la garantía?

Shark no diseña sus productos para que duren solo un tiempo limitado. Somos conscientes de que es posible que los clientes deseen reparar sus aspiradoras una vez que haya vencido la garantía. Puede obtener ayuda en línea en www. Sharkclean.eu.

Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark®?

Los recambios y accesorios Shark están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan las aspiradoras Shark. Puede ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios originales para todos los aparatos de Shark en www.Sharkclean.eu.

Recuerde que la garantía no cubre los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS DE LA BATERÍA

Cuando una persona adquiere un producto en Europa, está amparada por derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto. Usted puede hacer valer esos derechos ante su proveedor. No obstante, Shark® confía tanto en la calidad de sus productos que le ofrece una garantía adicional del fabricante de dos años para las baterías. Estos términos y condiciones se aplican solamente a la garantía del fabricante; sus derechos legales no se verán afectados.

Todas las baterías Shark® están respaldadas por una garantía gratuita que cubre defectos de materiales y mano de obra. Puede obtener ayuda en línea en www. Sharkclean.eu.

IMPORTANTE

• La garantía del fabricante cubre la batería durante dos años, a partir de la fecha de compra.

• Conserve su recibo de compra. Si necesita hacer uso de la garantía, necesitaremos el recibo para comprobar que la información que nos ha suministrado es correcta. En caso de no disponer del documento de compra, la garantía ya no es válida.

¿Durante cuánto tiempo cubre la garantía a las baterías Shark nuevas?

La confianza en nuestro diseño y en nuestro control de calidad nos permite garantizar la batería de su nueva aspiradora Shark® durante un total de dos años.

¿Qué cubre la garantía gratuita Shark®?

La reparación o sustitución de su batería Shark® (queda a discreción del fabricante si se debe sustituir o reparar), incluidas todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark® es adicional a sus derechos legales como consumidor.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark®?

1. Desgaste normal de las piezas que requieren un mantenimiento o una sustitución regulares para asegurar el funcionamiento adecuado de la unidad.
2. Daños accidentales y fallos debidos a uso o mantenimiento incorrecto, descuido, maniobras imprudentes o manipulación de la batería que no respete lo indicado en las instrucciones de Shark® suministradas con el aparato.
3. Uso de la batería para cualquier propósito distinto al de alimentar la aspiradora Shark® con la que se entrega.
4. Montaje de componentes o accesorios en contradicción con las instrucciones.
5. Uso de piezas o accesorios que no sean originales de Shark®.
6. Instalación incorrecta (salvo que la haya efectuado Shark®).

¿Dónde puedo adquirir baterías Shark® originales?

Las baterías Shark® están diseñadas por los mismos ingenieros que desarrollan las aspiradoras Shark®. Encontrará una gama completa de baterías de repuesto para todos los aparatos Shark® en www.Sharkclean.eu. Recuerde que la garantía no cubre los daños causados por el uso de baterías que no sean originales Shark®. No obstante, sus derechos legales no se verán afectados.

FRANÇAIS

Gamme Shark® IW3000 sans fil Detect Pro doté du système de vidage automatique

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LA NOTICE D'UTILISATION • RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Afin de réduire les risques de choc et de démarrage intempestif, mettre l'appareil hors tension et retirer la batterie lithium-ion avant de procéder à l'entretien. REMARQUE : si vous avez des tapis fragiles ou en laine, notamment en laine bouclée, essayer l'aspirateur sur une zone cachée en premier pour vous assurer que les brosses rotatives n'endommagent ni ne défont les fibres du tapis.

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessure ou de dommages matériels, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

1. Cet aspirateur comporte une tête d'aspiration motorisée, un manche et un aspirateur à main. Ces composants contiennent des branchements électriques, un câblage électrique et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.

2. Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement qu'aucune pièce n'est endommagée. Si une pièce est endommagée, cesser d'utiliser l'appareil.

3. Utiliser uniquement des pièces de rechange identiques aux pièces originales.

4. Cet aspirateur ne comporte aucune pièce réparable.

5. Utilisez l'appareil exclusivement comme décrit dans la présente notice d'utilisation. Veillez à **NE PAS** utiliser l'aspirateur à des fins autres que celles décrites dans cette notice.

6. À l'exception des filtres et du bac à poussière, veillez à **NE PAS** exposer les pièces de l'aspirateur à de l'eau ou à d'autres liquides.

7. Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants. **NE PAS** laisser l'appareil entre les mains d'enfants. **NE PAS** utiliser cet appareil comme un jouet. Redoublez de vigilance en cas d'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants.

UTILISATION

8. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des consignes sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques liés à son utilisation. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

9. Éteignez toujours l'aspirateur avant d'installer ou de retirer les éléments suivants : cordon électrique, tête d'aspiration motorisée, chargeur, batterie, ou autre pièce électrique ou mécanique.

10. Veillez à **NE PAS** manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.

11. **NE PAS** utiliser sans le réservoir à poussière, le filtre post-moteur et les filtres prémoteur, ou sans la brosse rotative.

12. Utilisez uniquement des filtres et accessoires de la marque Shark®. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.

13. **NE PAS** introduire d'objets dans la tête d'aspiration ni dans les ouvertures des accessoires.

14. **NE PAS** utiliser l'appareil si une ouverture est bouchée ; enlever la poussière, les peluches, les poils et tout ce qui peut gêner le flux d'air.

15. Veillez à **NE PAS** utiliser l'appareil en cas de mauvaise circulation du flux d'air dans la tête d'aspiration ou les accessoires. Si les passages de l'air ou la tête d'aspiration motorisée sont obstrués, éteignez l'aspirateur. Éliminez toute obstruction avant de rallumer l'appareil.

16. N'approchez pas la brosse et toutes les ouvertures de l'aspirateur des cheveux, du visage, des doigts, des pieds nus ou de vêtements amples.

17. Veillez à **NE PAS** utiliser l'aspirateur s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il a été endommagé ou laissé à l'extérieur.

18. Redoubler de vigilance lors du nettoyage d'escaliers.

19. Veillez à **NE PAS** laisser l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est allumé.

20. Lorsqu'il est allumé, passez l'aspirateur sur la surface du tapis en un mouvement ininterrompu afin d'éviter d'endommager les fibres du tapis.

21. **NE PAS** poser l'aspirateur sur des surfaces instables, comme des chaises ou des tables.

22. **NE PAS** utiliser pour aspirer :
- a) des liquides ;
- b) de gros objets ;
- c) des objets durs ou tranchants (comme du verre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie) ;
- d) de grosses quantités de poussière (notamment poussière de plâtre, cendres, braises). **NE PAS** utiliser l'appareil comme accessoire pour alimenter des outils destinés à la collecte de la poussière ;
- e) des objets fumants ou en cours de combustion (cendres incandescentes, mégots de cigarettes ou allumettes) ;
- f) des produits inflammables ou combustibles (essence à briquet, carburant ou kérosène) ;
- g) des solutions toxiques (eau de javel, ammoniaque ou nettoyant pour canalisations).

23. **NE PAS** utiliser l'appareil dans les zones suivantes :
- a) zones peu éclairées ;
- b) surfaces humides ou mouillées ;
- c) zones extérieures ;
- d) espaces fermés pouvant contenir des vapeurs ou fumées explosives ou toxiques (essence à briquet, carburant, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits antimites ou poussières inflammables)

24. Éteignez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur.

25. Éteignez l'aspirateur avant tout ajustement, nettoyage, entretien ou dépannage.

26. Lors du nettoyage ou de l'entretien de routine, **NE PAS** couper autre chose que les poils, les fibres ou les fils enchevêtrés dans la brosse rotative.

27. Laissez tous les filtres sécher complètement à l'air libre avant de les remettre dans l'aspirateur afin d'éviter que le liquide ne soit aspiré dans les pièces électriques.

28. Veillez à **NE PAS** modifier ou tenter de réparer l'aspirateur ou la batterie par vous-même, sauf comme indiqué dans cette notice. Veillez à **NE PAS** utiliser la batterie ou l'aspirateur si l'un ou l'autre a été modifié ou endommagé. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter des comportements imprévisibles entraînant des incendies, des explosions ou des risques de blessures.

29. Mettez toujours hors tension cet appareil avant de connecter ou de déconnecter la tête d'aspiration motorisée ou l'outil manuel.

BATTERIE

30. La batterie est la source d'alimentation de l'aspirateur. Lire et suivre attentivement la section de la notice d'utilisation relative au chargement.

31. Pour éviter la mise sous tension involontaire, éteignez toujours l'aspirateur avant de le soulever ou de le porter. **NE PAS** porter l'appareil en ayant le doigt posé sur l'interrupteur d'alimentation.

32. Utilisez uniquement les stations de charge XDCKIW3500SEU et XDCKIW3500LEU. L'utilisation d'un chargeur inadéquat peut entraîner une incapacité à charger et/ou des conditions dangereuses. . Un chargeur adapté à un type particulier de batterie peut entraîner un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.

33. Tenez la batterie à l'abri des objets métalliques tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous ou les vis. Court-circuiter les bornes de la batterie augmente le risque d'incendie ou de brûlures.

34. Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie. Éviter tout contact avec ce liquide, car il peut provoquer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, rincer à l'eau. En cas de contact avec les yeux, faire appel à un professionnel de la santé.

35. Pour conserver la durée de vie de la batterie, cette dernière ne doit pas être stockée à une température inférieure à 3 °C ou supérieure à 40 °C.

36. Veillez à **NE PAS** mettre la batterie en charge à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 40 °C. Une charge incorrecte ou à une température hors de la plage de températures indiquée risque d'endommager la batterie et d'augmenter le risque d'incendie.

37. Stocker l'appareil à l'intérieur. Veillez à **NE PAS** l'utiliser ou le stocker dans un endroit où la température est inférieure à 3 °C. Assurez-vous que l'appareil est à température ambiante avant toute utilisation.

38. **NE PAS** exposer la batterie au feu ou à une température supérieure à 130 °C, car elle risquerait d'exploser.

39. Utilisez l'appareil uniquement avec les batteries lithium-ion spécifiquement conçues. L'utilisation d'autres types de batteries peut générer un risque de blessure et d'incendie.

40. Veillez à retirer la batterie de l'appareil avant tout réglage, rangement ou changement d'accessoire. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'appareil.

41. Pour la gamme IW3000, utilisez uniquement une batterie Shark XBTR625KDCEU ou XBTR625KSLEU.

42. Si la fiche du cordon de charge ne s'insère pas complètement dans la prise, **NE PAS** forcer sur la prise et ne pas essayer de la modifier.

43. Pour réduire les risques de choc et de démarrage intempestif, mettez l'appareil hors tension et retirez la batterie Li-Ion avant de procéder à l'entretien.

ODEUR

44. Lors de l'interaction avec la cartouche anti-odeur, respecter les consignes suivantes :
- a) **NE PAS** tenter de démonter la cartouche anti-odeur.
- b) Éviter tout contact direct avec le diffuseur de parfum de la cartouche.
- c) **NE PAS** inhaler directement les odeurs provenant de la cartouche anti-odeur.
- d) Tenir à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.
- e) Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.
- f) **NE PAS** exposer directement au soleil.

CARTOUCHE DE PARFUM : PREMIERS SECOURS

45. Lors de l'interaction avec la cartouche anti-odeur, respecter les consignes suivantes :
- a) Éviter tout contact avec les tissus et les surfaces finies.
- b) Contact avec les yeux : Retirer les lentilles de contact, le cas échéant. Rincer en continu à l'eau pendant plusieurs minutes.
- c) Contact avec la peau : Se laver soigneusement les mains après manipulation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.
- d) Inhalation : Déplacer la personne vers une source d'air frais si elle présente des symptômes respiratoires. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- e) Ingestion : NE PAS se faire vomir. Consulter un médecin.

LISEZ ET ENREGISTREZ CETTE NOTICE D'UTILISATION

RENDEZ-VOUS SUR QR.SHARKCLEAN.EU/ IW3000SERIESMANUAL OU SCANNEZ CE CODE

POUR LA NOTICE D'UTILISATION COMPLÈTE ET LES PIÈCES DE RECHANGE

DANGERS LIÉS À LA TECHNOLOGIE ANTI-ODEURS

En cas de contact direct avec le contenu de la cartouche : Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Porter des gants de protection en cas de contact direct avec le matériau de la cartouche, puis laver soigneusement la peau après manipulation. Nocif en cas d'ingestion. Éviter de respirer la brume ou les vapeurs.

Une mauvaise utilisation intentionnelle et l'inhalation directe du contenu peuvent être dangereuses. Éviter l'écoulement dans l'environnement. Très toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets durables. S'assurer que la cartouche est éliminée correctement avec les déchets ordinaires. **2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde**

© 2023 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque déposée dans l'Union européenne de SharkNinja Operating LLC.

IW3000EU_QSG_MP_230816_Mv2

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire et conserver les consignes de sécurité au verso.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Comment installer le modèle Shark® IW3000 sans fil Detect Pro doté du système de vidage automatique.

ASSEMBLAGE

1. Emboîtez le **manche** sur le col de la **tête d'aspiration** jusqu'à entendre un clic.
2. Alignez l'ouverture de l'embout de la tête d'aspiration de **l'aspirateur à main** avec le haut du manche et faites-la coulisser jusqu'à entendre un clic.
3. Vérifiez que la **plaque de la station de charge** est à la verticale. Faites coulisser le **poteau de charge** dans la fente située à l'arrière de la station de charge jusqu'à entendre un « clic ».
4. Placez la station de charge sur le sol près d'une prise de courant. Branchez le **cordon d'alimentation** sur la prise, puis reliez le cordon au port situé à l'arrière du poteau de charge.
5. Rangez les accessoires du suceur plat sur le support de la station de charge.
6. Soulevez l'anse de la cartouche anti-odeur, alignez les flèches bleues, puis insérez la cartouche dans son emplacement.

Afin de garantir un fonctionnement optimal, veillez à ce que l'ensemble des pièces soient parfaitement positionnées et emboîtées.

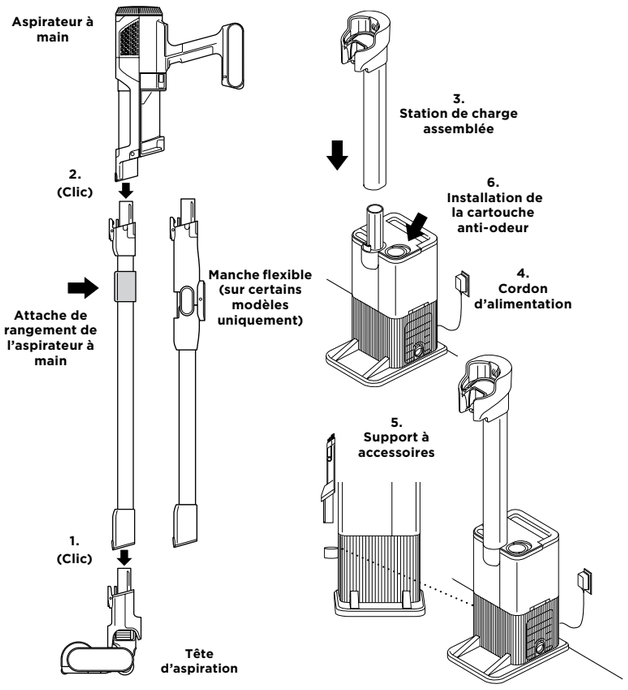

RÉGLAGES

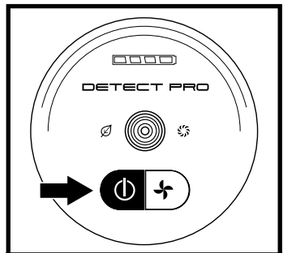

BOUTON MARCHE/ARRÊT

Pour mettre l'aspirateur sous tension, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** sur la poignée. Pour éteindre l'aspirateur, appuyez à nouveau sur ce bouton.

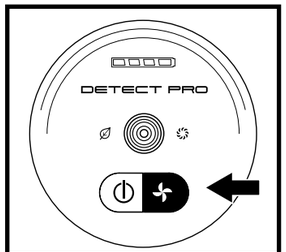

SÉLECTION DU MODE

Pour passer du mode ECO au mode AUTO ou BOOST, appuyez sur le bouton de sélection du mode.

EXPLICATION DES MODES

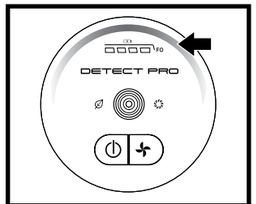

VOYANT LED

Lorsque le voyant LED s'illumine en bleu, cela signifie qu'aucun niveau élevé de saleté n'est détecté et que la puissance d'aspiration est normale. Lorsque l'appareil détecte de gros débris, le voyant s'illumine en rouge et la puissance d'aspiration augmente. Lorsque le voyant s'illumine en orange, les débris sont en train d'être aspirés. Poursuivez le nettoyage jusqu'à ce que le voyant s'illumine de nouveau en bleu.

MODE AUTO

Ce mode active automatiquement toutes les technologies suivantes:

DirtDetect: (détection de la saleté) : identifie les zones les plus sales et les plus fréquentées et augmente automatiquement la puissance d'aspiration pour éliminer les saletés invisibles.

FloorDetect: (détection du sol) : la brosse rotative réagit aux changements de surface et s'ajuste automatiquement pour optimiser le nettoyage.

EdgeDetect: (détection des bords) : détecte les bords et les coins de manière dynamique et maximise la puissance d'aspiration pour éliminer les saletés tenaces.

LightDetect: (détection de la luminosité) : détecte les situations de faible luminosité et éclaire automatiquement les zones sombres pour vous aider à repérer les débris.

Mode ECO: l'aspirateur utilise la puissance minimale pour préserver la durée de vie de la batterie. La technologie Mode Auto n'est PAS activée.

Mode BOOST: l'aspirateur utilise la puissance maximale pour atteindre le niveau d'aspiration le plus élevé. La technologie Mode Auto n'est PAS activée.

ENTRETIEN DE BASE

NETTOYAGE DES FILTRES

Rincez et replacez régulièrement les filtres pour préserver la puissance d'aspiration de l'appareil. Pour nettoyer les filtres, rincez-les à l'eau uniquement. Laissez les filtres sécher complètement à l'air libre jusqu'à 48 heures avant de les remettre dans l'aspirateur, afin d'éviter que du liquide ne soit aspiré dans les pièces électriques. Nettoyez les filtres prémoteur au moins une fois par mois, et le filtre en aval du moteur au moins une fois par an. Si les filtres sont sales entre deux lavages, tapotez-les délicatement pour éliminer la saleté. Il peut être nécessaire de les nettoyer plus souvent, en fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil. Veuillez consulter la notice d'utilisation pour plus d'informations concernant l'entretien du filtre.

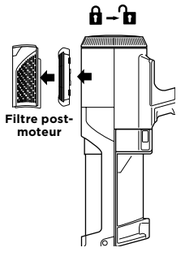

1. Pour accéder au filtre anti-allergène, faites pivoter le couvercle du filtre de l'aspirateur à main en position déverrouillée.
2. Enlevez le couvercle du filtre et soulevez le filtre anti-allergène.
3. Réinsérez le filtre, puis replacez le couvercle et tournez-le pour le remettre en position verrouillée.

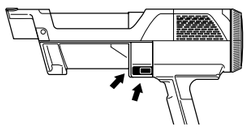

Appuyez sur les deux boutons de déverrouillage pour retirer le réservoir à poussière et entretenir le filtre.

Remarque : *le réservoir à poussière doit être ouvert pour être retiré.*

IMPORTANT : Veillez à **NE PAS** utiliser de savon pour le nettoyage des filtres. Utilisez uniquement de l'eau. L'aspirateur n'aura aucune puissance d'aspiration si le filtre en aval du moteur n'est pas installé. Assurez-vous que tous les filtres sont installés avant utilisation.

NETTOYAGE DES CAPTEURS

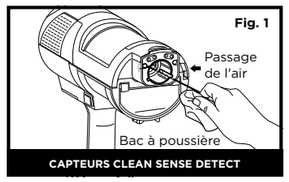

CAPTEURS CLEAN SENSE DETECT

NETTOYAGE DU CAPTEUR DE DÉTECTION DE LA LUMIÈRE

NETTOYAGE DU CAPTEUR DE DÉTECTION DE BORD

Veillez à nettoyer régulièrement les capteurs Detect, car les cheveux et autres débris peuvent s'y amasser et les obstruer. Si les capteurs sont partiellement obstrués, le mode Clean Sense Detect ne fonctionnera pas comme prévu.

Nettoyage des capteurs (Fig. 1) :

1. Éteignez l'appareil et retirez la tête d'aspiration et le manche.
2. Localisez le capteur Light Detect sur la partie supérieure de la tête d'aspiration (Fig. 2) et le capteur EdgeDetect sur le côté de la tête d'aspiration. (Fig. 3).
3. Essuyez doucement les capteurs à l'aide d'un chiffon en microfibre, puis retirez tous les cheveux et débris.
4. Réinstallez la tête d'aspiration et le manche, puis allumez l'appareil. Vérifiez qu'il fonctionne correctement.

Shark | NINJA

GARANTIE SHARK LIMITÉE À CINQ (5) ANS

Lorsqu'un client achète en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la conformité du produit ("vos droits légaux" : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Toutefois, Shark® a une grande confiance quant à la qualité de ses produits et fournit donc au propriétaire initial du produit une garantie fabricant supplémentaire pouvant aller jusqu'à cinq ans (2 ans de garantie standard et 3 ans de garantie supplémentaire lors de l'enregistrement). Ces conditions s'appliquent uniquement à notre garantie commerciale. Vos droits légaux ne sont pas affectés.

Nos conditions de garantie sont les suivantes. Elles ne portent aucunement atteinte à vos droits légaux ou aux obligations de votre détaillant à votre égard.

La batterie lithium-ion n'est pas couverte par la garantie de cinq ans (voir la garantie relative à la batterie à la page suivante).

Garantie Shark®

Un appareil électroménager, tel qu'un aspirateur, constitue un gros investissement. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie fournie avec l'appareil reflète la confiance dont le fabricant fait preuve à l'égard de ses produits et témoigne de la qualité de la fabrication.

Ce produit Shark® est fourni avec une garantie légale gratuite conformément à vos droits légaux (conformité et vices cachés). Vous trouverez une assistance en ligne sur **www.sharkclean.eu**

Comment puis-je enregistrer mon extension de garantie commerciale Shark® ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les données suivantes de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (reçu ou bon de livraison)
- Pour l'enregistrement en ligne, accédez à www.sharkclean.eu/register-guarante. Les produits achetés directement auprès de Shark® sont automatiquement enregistrés.

IMPORTANT

- La garantie couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la délivrance (garantie légale de conformité) ou de la date d'achat (garantie commerciale parallèle Shark)".
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark® ?

Si vous enregistrez votre garantie, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter. Si vous êtes toujours d'accord pour recevoir des communications de notre part, vous pouvez également bénéficier d'astuces et de conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre aspirateur Shark®, ainsi que rester informé(e) sur les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark®.

Si vous enregistrez votre garantie en ligne, vous recevez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale des nouveaux appareils Shark® ?

Compte tenu de la qualité de nos produits, votre nouvel aspirateur Shark® bénéficie d'une commerciale garantie de maximum cinq ans (2 ans + une extension de garantie de 3 ans lors de l'enregistrement auprès de Shark®).

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale gratuite Shark® ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark® (à la discrétion de Shark®), y compris les pièces et la main-d'œuvre. La garantie Shark® s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale gratuite Shark® ?

1. Les obstructions : pour savoir comment déboucher votre aspirateur, consultez la Notice d'utilisation.
2. L'usure normale de certains composants, comme la barre porte-brosse, le fusible, la courroie, les batteries, le tuyau, etc.
3. Les dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d'entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l'aspirateur ; soit toute utilisation non conforme à la Notice d'utilisation Shark® fournie avec votre appareil.
4. L'utilisation de l'aspirateur à des fins autres que l'usage domestique normal.
5. L'utilisation de pièces n'ayant pas été assemblées ou installées conformément aux instructions d'utilisation.
6. L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants d'origine Shark®.
7. Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Shark®).
8. Les réparations ou les altérations réalisées par des personnes autres que le personnel de Shark® ou ses agents.
9. La batterie lithium-ion. Consultez la page suivante pour la garantie de la batterie.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark® conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients veuillent faire réparer leurs aspirateurs après la fin de la garantie. Dans ce cas, veuillez contacter notre service téléphonique gratuit d'assistance à la clientèle et demander des renseignements sur notre programme d'interventiVous trouverez une assistance en ligne sur **www.sharkclean.eu**

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark® ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark® sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre aspirateur Shark®. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark® pour tous les appareils Shark® sur www.sharkclean.eu.

Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation d'autres pièces détachées que les pièces détachées Shark®.

GARANTIE DE LA BATTERIE LIMITÉE À DEUX (2) ANS

Lorsqu'un client achète en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (''vos droits légaux'' : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ses droits à l'encontre de son détaillant. Toutefois, Shark® a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie fabricant supplémentaire pour la batterie de deux ans. Les présentes conditions se réfèrent uniquement à notre garantie fabricant et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux.

Chaque produit Shark® est fourni avec une garantie légale conformément à vos droits légaux (conformité et vices cachés). Vous trouverez une assistance en ligne sur www.sharkclean.eu

IMPORTANT

- La garantie couvre votre batterie pendant 2 ans à partir de la délivrance (garantie légale de conformité) ou de la date d'achat (garantie commerciale parallèle Shark.)
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie.

Quelle est la durée de la garantie commerciale des nouveaux appareils Shark® ?

Compte tenu de la qualité de nos produits, votre batterie est garantie pour une durée de deux ans.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale gratuite Shark® ?

La réparation ou le remplacement de votre batterie Shark® (Shark® se réserve le droit de décider, à sa discrétion, s'il est préférable de remplacer ou de réparer l'appareil), y compris toute les pièces et la main-d'œuvre. Une garantie Shark® s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale gratuite Shark® ?

1. Obstructions : pour savoir comment déboucher votre aspirateur, veuillez consulter les instructions.
2. L'usure normale des pièces qui nécessitent un entretien régulier et/ou un remplacement pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil.
3. Les dommages accidentels et défauts résultant de la négligence, l'absence d'entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l'aspirateur non conforme aux instructions de Shark® fournies avec votre appareil.
4. L'utilisation de l'aspirateur à des fins autres que l'usage domestique normal.
5. L'utilisation de pièces n'ayant pas été assemblées ou installées conformément aux instructions d'utilisation.
6. L'utilisation d'autres pièces et accessoires que les pièces de rechange Shark®.
7. Les montages défectueux (sauf s'ils ont été réalisés par Shark®).

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark® ?

Les pièces de rechange et les accessoires d'origine Shark® sont développés par les ingénieurs qui ont conçu votre aspirateur Shark®. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark® pour tous les appareils Shark® sur le site www.Sharkclean.eu.

N'oubliez pas que l'utilisation d'autres pièces de rechange que les pièces d'origine Shark® peut annuler votre garantie fabricant. Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.

FRANÇAIS

GARANTIES COMMERCIALES INDÉPENDANTES DES GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Art. L. 217-3 du code de la consommation: "Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques : 1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ; 2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat. Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ».

Art. L.217-4 du code de la consommation: "Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. »

Art. L.217-5 du code de la consommation: « I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II.- Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III.- Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »

Art. L.217-28 du code de la consommation: "Lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute période d'immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état. Cette période court à compter de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s'avère plus favorable au consommateur. Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d'un règlement à l'amiable. »

Art. 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Art. 1648 du code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

ITALIANO

Aspirapolvere senza filo Shark® Detect Pro con Autosvuotamento serie IW3000

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA: LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI • DISPOSITIVO PER USO DOMESTICO

Per ridurre il rischio di scossa e di azionamento accidentale, spegnere e rimuovere la batteria agli ioni di litio prima di qualsiasi intervento di assistenza. NOTA: in caso di moquette delicata o in lana, in particolare bouclé, provare prima l'aspirapolvere su un'area nascosta per assicurarsi che le spazzole rotanti non danneggino o scuciano le fibre del tappeto.

⚠ AVVERTENZA RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE, LESIONI O DANNI MATERIALI.

1. L'aspirapolvere è composto da una bocchetta motorizzata, un bastone e un aspirapolvere portatile. Tali componenti contengono parti mobili e collegamenti e cavi elettrici che possono comportare rischi per l'utente.
2. Prima di ogni utilizzo, controllare tutte le parti per individuare eventuali danni. In caso di danneggiamento di una delle parti, sospendere l'utilizzo.
3. Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
4. Questo aspirapolvere non contiene componenti riparabili dall'utente.
5. Utilizzare solo come descritto nel presente manuale. **NON** utilizzare l'aspirapolvere per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
6. Ad eccezione dei filtri e del contenitore raccoglipolvere **NON** esporre alcuna delle parti dell'aspirapolvere ad acqua o altri liquidi.
7. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini. **NON** consentire ai bambini di utilizzare l'elettrodomestico. **NON** consentirne l'utilizzo come giocattolo. Prestare estrema attenzione quando lo si utilizza in prossimità di bambini.

UTILIZZO GENERALE

8. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze solo sotto supervisione oppure dopo aver ricevuto istruzioni adeguate sull'uso del dispositivo, sulla sicurezza e sui possibili pericoli. La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate da bambini.
9. Spegnere sempre l'aspirapolvere prima di collegare o scollegare eventuali cavi elettrici, bocchette motorizzate, caricabatterie, batterie o altre parti elettriche o meccaniche.
10. **NON** maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate.
11. **NON** utilizzare prima di aver posizionato il contenitore raccoglipolvere, i filtri post-motore e pre-motore, e la spazzola.
12. Utilizzare solo filtri e accessori di marchio Shark®. In caso contrario, la garanzia sarà nulla.
13. **NON** inserire alcun oggetto nella bocchetta o nelle aperture degli accessori.
14. **NON** utilizzare se vi sono delle aperture ostruite; tenere le aperture libere da polvere, pelucchi, capelli e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
15. **NON** utilizzare se la bocchetta o l'accessorio che emana il flusso d'aria sono ostruiti. Se i passaggi dell'aria o la bocchetta per pavimenti motorizzata sono ostruiti, spegnere l'aspirapolvere. Prima di riaccenderlo, rimuovere tutte le ostruzioni.
16. Tenere la bocchetta e tutte le aperture lontano da capelli, viso, dita, piedi scalzi o indumenti larghi.
17. **NON** utilizzare l'aspirapolvere se non funziona correttamente, se è caduto, se presenta danni, se è stato lasciato all'aperto o se è caduto in acqua.
18. Prestare particolare attenzione quando si puliscono le scale.
19. **NON** lasciare l'aspirapolvere incustodito quando è acceso.
20. In caso di moquette delicata o in lana, in particolare bouclé, provare prima l'aspirapolvere su un'area nascosta per assicurarsi che le spazzole rotanti non danneggino o scuciano le fibre del tappeto.
21. **NON** collocare l'aspirapolvere su superfici instabili come sedie o tavoli.
22. **NON** utilizzare per aspirare:
    a) Liquidi
    b) Oggetti grandi
    c) Oggetti duri o appuntiti (vetro, chiodi, viti o monete)
    d) Quantità consistenti di polvere (polvere di intonaco, cenere di camino o braci). **NON** utilizzare come accessorio per alimentare strumenti per la raccolta della polvere.
    e) Oggetti fumanti o che bruciano (carboni ardenti, mozziconi di sigarette o fiammiferi)
    f) Materiali infiammabili o combustibili (liquido per accendini, benzina o cherosene)
    g) Soluzioni tossiche (candeggina, ammoniaca o liquido disgorgante)
23. **NON** utilizzare in presenza delle seguenti condizioni:
    a) Aree poco illuminate
    b) Superfici umide o bagnate
    c) Aree esterne
    d) Spazi chiusi e che possono contenere esplosivi oppure fumi o vapori tossici (liquidi per accendini, benzina, cherosene, vernici, diluenti, sostanze antitarme o polvere infiammabile)
24. Spegnere l'aspirapolvere prima di inserire o staccare la spina del caricabatterie.
25. Spegnere l'aspirapolvere prima di qualsiasi operazione di regolazione, pulizia, manutenzione o risoluzione dei problemi.
26. Durante la pulizia o la manutenzione ordinaria, **NON** tagliare nulla ad eccezione di capelli, fibre o fili attorcigliati attorno alla spazzola.
27. Prima di reinserire i filtri nell'aspirapolvere, lasciarli asciugare completamente per prevenire il versamento di liquidi all'interno delle parti elettriche.
28. **NON** modificare o provare a riparare l'aspirapolvere o la batteria in modo autonomo, salvo se indicato nel presente manuale. **NON** utilizzare la batteria o l'aspirapolvere se sono stati modificati o danneggiati. Le batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in modo imprevedibile e causare incendi, esplosioni o rischi di lesioni.
29. Spegnere sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare la bocchetta motorizzata o l'accessorio manuale.

BATTERIA

30. La batteria è la fonte di alimentazione dell'aspirapolvere. Leggere e seguire con cura tutte le istruzioni per la ricarica.
31. Per prevenirne l'accensione involontaria, assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento prima di sollevarlo o trasportarlo. **NON** trasportare l'apparecchio tenendo il dito sull'interruttore di accensione.
32. Usare solo le basi di ricarica XDCKIW3500SEU e XDCKIW3500LEU. L'utilizzo di un caricabatterie non corretto può non caricare l'apparecchio e/o creare situazioni pericolose. Un caricabatterie idoneo per un solo tipo di batteria può creare un rischio di incendio se utilizzato con un altro tipo di batteria.
33. Tenere la batteria lontano da oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi o viti. Il cortocircuito tra i morsetti della batteria aumenta il rischio di incendi o ustioni.
34. Un uso improprio della batteria potrebbe causare la fuoriuscita del liquido interno. Evitare ogni contatto con tale liquido in quanto questo può causare irritazione o ustioni. In caso di contatto risciacquare con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.
35. Per assicurare una lunga durata della batteria, non conservarla a temperature inferiori a 3 °C e superiori a 40 °C.
36. **NON** caricare la batteria a temperature inferiori a 5 °C o superiori a 40 °C. Metodi di ricarica impropri o a temperature diverse da quelle indicate potrebbero danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
37. Conservare l'apparecchio in luogo chiuso. **NON** utilizzare o conservare al di sotto di 3 °C. Accertarsi che l'apparecchio sia a temperatura ambiente prima di procedere all'utilizzo.
38. **NON** esporre la batteria al fuoco o a temperature superiori a 130 °C in quanto potrebbe esplodere.
39. Utilizzare esclusivamente batterie specificamente progettate. L'uso di qualsiasi altro tipo di batterie potrebbe generare lesioni e incendi.
40. Scollegare la batteria prima di effettuare regolazioni, cambiare accessori o riporre l'apparecchio. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di accensione accidentale dell'apparecchio.
41. Per la serie IW3000 utilizzare solo la batteria Shark XBTR625KDCEU o XBTR625KSLEU.
42. Se la spina del cavo di ricarica non entra completamente nella presa, **NON** forzarla e non provare a modificarla per farla entrare nella presa elettrica.
43. Per ridurre il rischio di scossa e di azionamento accidentale, spegnere e rimuovere la batteria agli ioni di litio prima di qualsiasi intervento di assistenza.

ODORI

44. Attenersi alle seguenti disposizioni in merito alla cartuccia anti-odore:
    a) **NON** provare a smontare la cartuccia di neutralizzazione degli odori.
    b) Evitare il contatto diretto con la cialda della fragranza nella cartuccia.
    c) **NON** inalare direttamente la cartuccia di neutralizzazione degli odori.
    d) Tenere lontano da bambini e animali domestici.
    e) Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere.
    f) **NON** posizionare alla luce diretta del sole.

PRIMO SOCCORSO CARTUCCIA FRAGRANZA

45. Attenersi alle seguenti disposizioni in merito alla cartuccia con tecnologia anti-odore:
    a) Evitare il contatto con tessuti e superfici levigate.
    b) Contatto con gli occhi: Rimuovere le lenti a contatto ove presenti. Risciacquare incessantemente con acqua per diversi minuti.
    c) Contatto con la pelle: Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di irritazione o eruzione cutanea, rivolgersi a un medico.
    d) Inalazione: Spostare la persona all'aria aperta in caso accusi sintomi respiratori. Se i sintomi persistono, rivolgersi a un medico.
    e) Ingestione: NON indurre il vomito. Rivolgersi a un medico.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

QR.SHARKCLEAN.EU/IW3000SERIESMANUAL o SCANSIONA QUI CON LA FOTOCAMERA DELLO SMARTPHONE

PER VISUALIZZARE LE ISTRUZIONI COMPLETE, LE GARANZIE E I PEZZI DI RICAMBIO.

PERICOLI TECNOLOGIA ANTI-ODORE

In caso di contatto diretto con il contenuto della cartuccia:
Potrebbe causare una reazione allergica alla pelle. Indossare guanti protettivi in caso di contratto diretto con il contenuto della cartuccia e lavare accuratamente la pelle dopo la manipolazione. Nocivo se ingerito. Evitarne l'inalazione sotto forma di vapore. L'uso improprio intenzionale e l'inalazione diretta del contenuto possono essere pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Altamente tossico per la vita acquatica con effetti di lungo corso; assicurarsi che la cartuccia sia smaltita correttamente come rifiuto generico.
2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide

© 2023 SharkNinja Operating LLC. SHARK è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC.
IW3000EU_QSG_MP_230816_Mv2

Prima di usare il dispositivo, assicurarsi di leggere le avvertenze riportate sull'altro lato e conservarle.

GUIDA RAPIDA

Come configurare l'Aspirapolvere senza filo Shark® Detect Pro con Autosvuotamento serie IW3000.

ASSEMBLAGGIO

1. Far scorrere il **bastone** nella **bocchetta per pavimenti** fino a che non scatta in posizione.
2. Allineare l'apertura della bocchetta dell'**aspirapolvere manuale** con la parte superiore del bastone e farlo scorrere fino a che non scatta in posizione.
3. Assicurarsi che la **base di ricarica** sia rivolta verso l'alto. Far scorrere la **testa di ricarica** nella fessura anteriore della base di ricarica finché non scatta.
4. Posizionare la base di ricarica sul pavimento vicino a una presa elettrica. Collegare il **cavo di alimentazione** alla presa e poi alla porta sul retro della testa di ricarica.
5. Riporre gli accessori a lancia sul supporto.
6. Sollevare la linguetta della scatola della cartuccia Odour Neutraliser, allineare le frecce color verde acqua e inserire la cartuccia nella base dell'aspirapolvere.

Per un funzionamento corretto, garantire che tutti i componenti siano collegati e scattati in posizione.

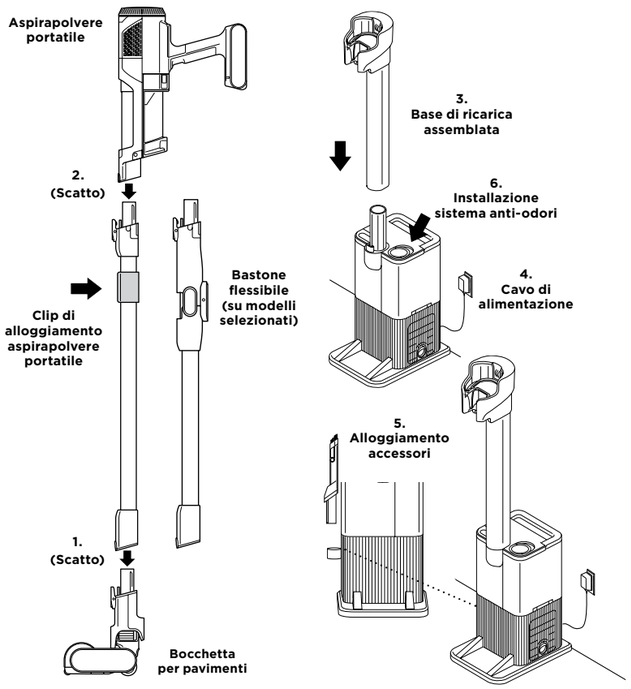

IMPOSTAZIONI

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere il pulsante **On/Off** sul manico per attivare l'alimentazione con la batteria agli ioni di litio. Per spegnere l'alimentazione, premere nuovamente il pulsante.

SELEZIONE MODALITÀ

Per cambiare modalità tra ECO, AUTO e BOOST, premere il pulsante di selezione modalità.

SPIEGAZIONE DELLE MODALITÀ

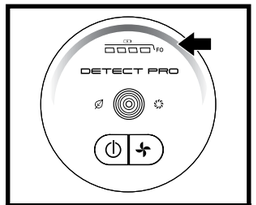

INDICATORE LED

Quando l'indicatore LED è blu significa che non sono stati rilevati livelli di sporco ostinato e la potenza di aspirazione risulta normale. Quando l'aspirapolvere rileva detriti pesanti, l'indicatore diventa rosso e la potenza di aspirazione aumenta per assicurare una maggiore pulizia. Quando l'indicatore diventa arancione, si stanno aspirando i detriti. Continuare la pulizia fino a quando l'indicatore torna ad essere blu.

MODALITÀ AUTO

In questa modalità tutte le tecnologie riportate di seguito vengono attivate automaticamente:

DirtDetect: identifica le aree di passaggio, generalmente più sporche, e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione sullo sporco nascosto.

FloorDetect: la spazzola si regola automaticamente in base alle diverse superfici per ottimizzare la pulizia.

EdgeDetect: rileva dinamicamente bordi e angoli e massimizza la potenza e l'aspirazione per rimuovere lo sporco ostinato.

LightDetect: nelle situazioni di scarsa illuminazione, illumina automaticamente le aree buie per aiutarti ad individuare i detriti.

Modalità ECO: l'aspirapolvere funziona con l'impostazione di potenza minima per aumentare la durata della batteria. La tecnologia di modalità Auto NON è attiva.

Modalità BOOST: l'aspirapolvere funziona alla massima potenza per raggiungere il massimo livello di aspirazione. La tecnologia di modalità Auto NON è attiva.

MANUTENZIONE ESSENZIALE

PULIZIA DEI FILTRI

Sciacquare regolarmente e riposizionare i filtri per mantenere la potenza di aspirazione della scopa elettrica. Sciacquare i filtri solo con acqua. Per prevenire il versamento di liquidi all'interno delle parti elettriche, lasciare asciugare completamente tutti i filtri per 48 ore prima di reinstallarli. Pulire i filtri pre-motore almeno una volta al mese e i filtri post-motore almeno una volta all'anno. Tra un lavaggio e l'altro, se necessario, picchiettare il filtro per rimuovere lo sporco. L'uso intenso può comportare talvolta la necessità di effettuare lavaggi più frequenti. Per maggiori informazioni sulla manutenzione dei filtri, consultare il Manuale d'uso.

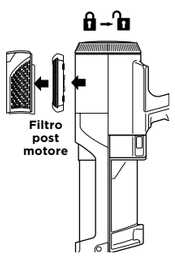

1. Per accedere al filtro anti-allergeni, ruotare il coperchio del filtro sull'aspirapolvere in posizione sbloccata.
2. Rimuovere il coperchio del filtro ed estrarre il filtro anti-allergeni.
3. Reinserire il filtro, poi riposizionare il coperchio e ruotarlo nuovamente sulla posizione di blocco.

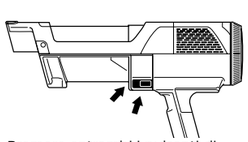

Premere entrambi i pulsanti di rilascio per rimuovere il contenitore raccoglipolvere ed effettuare la manutenzione del filtro.

***Nota:** È necessario aprire il contenitore raccoglipolvere per rimuoverlo.*

IMPORTANTE: NON utilizzare sapone per la pulizia dei filtri. Utilizzare soltanto acqua. L'aspirapolvere non avrà potenza di aspirazione se il filtro post-motore non è installato. Assicurarsi che tutti i filtri siano installati prima dell'uso.

PULIZIA DEI SENSORI

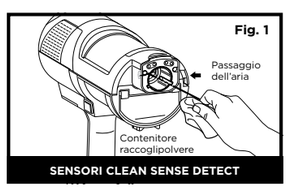

SENSORI CLEAN SENSE DETECT

PULIZIA DEL SENSORE LIGHTDETECT



PULIZIA DEL SENSORE EDGEDETECT

Pulire regolarmente i sensori Detect per evitare l'accumulo di capelli e detriti che potrebbero ostruirli. In caso di parziale ostruzione dei sensori, la modalità Clean Sense Detect non funzionerà in modo corretto.

Pulizia dei sensori (Fig.1):

1. Spegnere e rimuovere la bocchetta per pavimenti e il bastone.
2. Localizzare il sensore DirtDetect nella bocchetta dell'aspirapolvere manuale (fig. 1), il sensore LightDetect sulla parte superiore della bocchetta (fig. 2) e il sensore EdgeDetect sulla parte laterale della bocchetta (fig. 3).
3. Pulire delicatamente i sensori con un panno in microfibra e rimuovere capelli e detriti.
4. Riattaccare la bocchetta per pavimenti e il bastone all'unità e accendere. Verificare il corretto funzionamento dell'unità.

Shark | NINJA

GARANZIA LEGALE E GARANZIA CONVENZIONALE DI CINQUE (5) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Europa, questi beneficia dei diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i "diritti di legge"). Il consumatore può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark® ha una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire all'acquirente una garanzia del fabbricante supplementare della durata di cinque anni (2 anni standard più 3 anni al momento della registrazione). I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra garanzia del fabbricante; i vostri diritti di legge rimangono inalterati.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Le presenti garanzie non alterano in alcun modo la Garanzia legale o gli obblighi di legge del venditore o il contratto dell'utente con lo stesso.

La batteria agli ioni di litio non è coperta dalla garanzia di cinque anni (si prega di fare riferimento alla garanzia per la batteria nella pagina seguente).

Garanzie Shark®

Un elettrodomestico come un aspirapolvere rappresenta un investimento considerevole. Il nuovo apparecchio deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione.

Ogni apparecchio Shark è provvisto di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. È possibile ricevere assi stenza online visitando il sito **www.Sharkclean.eu**

Come è possibile registrare la propria garanzia Shark® estesa?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per risparmiare tempo, informiamo i clienti che sono necessarie le seguenti informazioni relative all'apparecchio:

• Data di acquisto dell'apparecchio (scontrino fiscale o bolla di consegna)

Per la registrazione online, visitare www.Sharkclean.eu/register-guarantee. I prodotti acquistati direttamente da Shark vengono registrati automaticamente.

IMPORTANTE

• Sia la garanzia di 2 anni che la garanzia estesa di 3 anni copriranno il prodotto solo a partire dalla data di acquisto.

• Conservate sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora si debba utilizzare la garanzia estesa, sarà necessario lo scontrino fiscale per verificare che le informazioni fornite siano corrette. Qualora non sia possibile fornire uno scontrino fiscale valido, la garanzia potrebbe essere nulla.

Quali sono i vantaggi che mi offre la registrazione della mia garanzia gratuita Shark®?

Quando il cliente registra la garanzia, l'azienda avrà i suoi dati qualora sia necessario contattarlo. Se si acconsente a ricevere ulteriori comunicazioni, è inoltre possibile ricevere suggerimenti e consigli su come sfruttare tutte le potenzialità dell'aspirapolvere Shark e conoscere le ultime notizie sulle nuove tecnologie e i lanci di nuove tecnologie Shark.

Registrando la garanzia online, l'utente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantite le apparecchiature Shark® nuove?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità, gli aspirapolvere Shark nuovi sono garantiti per un totale massimo di cinque anni (2 anni più l'estensione di garanzia di 3 anni).

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark®?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente come consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark® ?

1. Ostruzioni: per i dettagli su come sbloccare il proprio aspirapolvere, consultare il Manuale d'uso.
2. La normale usura di componenti come barra della spazzola, fusibile, cinghia, tubo flessibile, ecc.
3. Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione scorretti dell'aspirapolvere non conformi al Manuale d'uso di Shark fornito con l'apparecchio.
4. Utilizzo dell'aspirapolvere per scopi diversi dal normale impiego domestico.
5. Utilizzo di componenti non assemblati o non installati in conformità con le istruzioni d'uso.
6. Guasti causati dall'utilizzo di componenti e accessori diversi dai componenti originali Shark®.
7. Installazione non corretta (tranne se eseguita da Shark).
8. Riparazioni o modifiche eseguite da soggetti diversi da Shark o dai suoi agenti.
9. Caricabatterie per la batteria agli ioni di litio. Per la garanzia della batteria vedere di seguito.

Che cosa accade allo scadere della garanzia?

Shark non progetta i propri prodotti per durare a tempo limitato. Siamo consapevoli che i nostri clienti hanno interesse a voler riparare i propri aspirapolvere dopo la scadenza delle garanzie. È possibile ricevere assi stenza online visitando il sito w**ww.Sharkclean.eu**

Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Shark®?

I ricambi e gli accessori Shark sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato l'aspirapolvere Shark. Troverete una gamma completa di ricambi, componenti sostitutivi e accessori Shark per tutte le apparecchiature Shark all'indirizzo www.Sharkclean.eu.

Si ricorda che i danni causati dall'uso di ricambi non originali Shark non sono coperti dalla garanzia.

GARANZIA PER LA BATTERIA LIMITATA DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Europa, questi beneficia dei diritti legali relativi alla qualità del prodotto (i "diritti di legge"). Il consumatore può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark® ha una tale fiducia nella qualità dei propri prodotti da offrire una garanzia del fabbricante supplementare sulle batterie della durata di due anni. I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra garanzia del fabbricante; i vostri diritti di legge rimangono inalterati.

Tutte le batterie Shark® sono dotate di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. È possibile ricevere assi stenza online visitando il sito www.Sharkclean.eu

IMPORTANTE

- La garanzia del fabbricante copre la batteria per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
- Conservate sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dobbiate fare uso della vostra garanzia, avremo bisogno del vostro scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci avete fornito sono corrette. Qualora non sia possibile fornire uno scontrino fiscale valido, la garanzia potrebbe essere nulla.

Per quanto tempo sono garantite le batterie del nuovo Shark®?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità, la batteria contenuta negli aspirapolvere Shark® nuovi è garantita per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark®?

La riparazione o la sostituzione della batteria Shark® (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark® va ad aggiungersi ai vostri diritti di legge come consumatori.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark® ?

1. Normale usura dei componenti che richiedono manutenzione regolare e/o sostituzione per garantire il corretto funzionamento dell'unità.
2. Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione non corretti della batteria non conformi alle Istruzioni di Shark® in dotazione all'apparecchiatura.
3. L'uso della batteria per scopi diversi dall'alimentazione dell'aspirapolvere Shark® con cui è stata fornita.
4. Utilizzo di componenti non assemblati o non installati in conformità con le istruzioni d'uso.
5. Utilizzo di componenti e accessori diversi dai ricambi Shark®.
6. Installazione non corretta (tranne se eseguita da Shark®).

Dove posso acquistare batterie Shark® originali?

Le batterie Shark® sono progettate dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato l'aspirapolvere Shark®. La gamma completa delle batterie di ricambio di tutte le macchine Shark® è disponibile sul sito Sharkclean.eu. Si ricorda che i danni causati dall'uso di batterie non Shark® non sono coperti dalla garanzia. fermo restando che i diritti di legge non possono essere alterati in alcun modo.

NEDERLANDS

SHARK® DRAADLOZE DETECT PRO STOFZUIGER MET AUTOMATISCH-LEGEND SYSTEEM IW3000-SERIE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP LETSEL TE VERMINDEREN MOET DE GEBRUIKER DE GEBRUIKSAANWIJZING DOORLEZEN
• UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

Om het risico op elektrische schok en onbedoeld gebruik te verminderen, schakel het apparaat uit en verwijder de lithium-ionbatterij alvorens het onderhoud uit te voeren. OPMERKING: Als u delicate of wollen tapijten heeft, met name een lussenpolen tapijt, probeer de stofzuiger dan eerst op een onopvallende plek om er zeker van te zijn dat de draaiende borstelrollen de tapijtvezels niet beschadigen of verwijderen.

⚠ WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, LETSEL OF MATERIËLE SCHADE TE BEPERKEN.

1. Deze stofzuiger bestaat uit een gemotoriseerd mondstuk, buis en handstofzuiger. Deze onderdelen bevatten elektrische verbindingen, elektrische bedrading en bewegende delen die een risico voor de gebruiker kunnen vormen.
2. Controleer vóór elk gebruik zorgvuldig alle onderdelen op eventuele schade. Als een onderdeel beschadigd is, stop dan met gebruiken.
3. Gebruik alleen identieke vervangende onderdelen.
4. Deze stofzuiger bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben.
5. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik de stofzuiger **NIET** voor andere doeleinden dan die beschreven in deze handleiding.
6. Met uitzondering van de filters en stofbak, stel **GEEN** onderdelen van de stofzuiger bloot aan water of andere vloeistoffen.
7. Houd dit apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen. Laat kinderen het apparaat **NIET** gebruiken. Laat het apparaat **NIET** gebruiken als speelgoed. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk als het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

ALGEMEEN GEBRUIK

8. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits deze personen het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren ermee gepaard gaan. Schoonmaken en onderhouden dient niet door kinderen te worden uitgevoerd.
9. Schakel altijd de stofzuiger uit voordat u elektrische kabels, gemotoriseerde mondstukken, laders, batterijen of andere elektrische of mechanische onderdelen aansluit of loskoppelt.
10. Pak de stekker of stofzuiger **NIET** met natte handen vast.
11. Gebruik het apparaat **NIET** als de stofbak, post-motor filter en pre-motor filter en borstelrol niet op hun plaats zitten.
12. Gebruik alleen filters en accessoires van Shark®. Het niet naleven hiervan heeft als gevolg dat de garantie vervalt.
13. Plaats **GEEN** voorwerpen in de openingen van het mondstuk of de accessoires.
14. Gebruik het apparaat **NIET** als een opening verstopt is; houd vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
15. **NIET** gebruiken wanneer de luchtstroom door het mondstuk of een accessoire is geblokkeerd. Als de luchtstromen of het gemotoriseerde vloermondstuk verstopt raken, schakelt u de stofzuiger uit. Verwijder alle obstructies voordat u het apparaat weer inschakelt.
16. Houd het mondstuk en alle openingen van de stofzuiger uit de buurt van haar, gezicht, vingers, blote voeten of losse kleding.
17. Gebruik de stofzuiger **NIET** als deze niet correct werkt, is gevallen, beschadigd is, buiten heeft gestaan of in water is gevallen.
18. Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen.
19. Laat de stofzuiger **NIET** onbeheerd achter terwijl hij aan staat.
20. Als u delicate of wollen tapijten heeft, met name een lussenpolen tapijt, probeer de stofzuiger dan eerst op een onopvallende plek om er zeker van te zijn dat de draaiende borstelrollen de tapijtvezels niet beschadigen of verwijderen.
21. Plaats de stofzuiger **NIET** op instabiele oppervlakken zoals stoelen of tafels.
22. Gebruik de stofzuiger **NIET** voor het opzuigen van:
    a) Vloeistoffen
    b) Grote voorwerpen
    c) Harde of scherpe voorwerpen (glas, spijkers, schroeven of munten)
    d) Grote hoeveelheden stof (waaronder van gipsplaten, as van een open haard of kolen). Sluit de stofzuiger **NIET** aan op elektrisch gereedschap om stof op te zuigen.
    e) Rokende of brandende voorwerpen (hete kolen, sigarettenpeuken of lucifers)
    f) Ontvlambare of brandgevaarlijke materialen (aanstekervloeistof, benzine of kerosine)
    g) Giftige materialen (chloor, ammoniak of ontstoppingsmiddel)
23. **NIET** gebruiken in de volgende omgevingen:
    a) Slecht verlichte ruimten
    b) Natte of vochtige oppervlakken
    c) Buiten
    d) Ruimtes die afgesloten zijn en mogelijk explosieve of giftige dampen of gassen bevatten (aanstekervloeistof, benzine, kerosine, verf, verfverdunners, middelen tegen motten of ontvlambaar stof)
24. Schakel de stofzuiger uit voordat de stekker van de oplader in het stopcontact wordt gestoken of uit het stopcontact wordt verwijderd.
25. Schakel de stofzuiger uit voordat u een aanpassing doet, hem schoonmaakt, hem onderhoudt of problemen oplost.
26. Verwijder tijdens het schoonmaken of het routine-onderhoud **GEEN** materiaal behalve haren, vezels, of draden die om de borstelrollen zijn gewikkeld.
27. Laat alle filters volledig aan de lucht drogen voordat u ze terugplaatst in de stofzuiger, om te voorkomen dat er vloeistof in de elektrische onderdelen terechtkomt.
28. **NIET** de stofzuiger of batterij aanpassen of proberen te repareren, anders dan zoals aangegeven in deze handleiding. **NIET** de batterij of stofzuiger gebruiken als deze is aangepast of beschadigd. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen wat resulteert in brand, ontploffing of letselgevaar.
29. Schakel dit apparaat altijd uit voordat u het gemotoriseerde mondstuk of het handgereedschap aansluit of loskoppelt.

BATTERIJ

30. De batterij is de voedingsbron van de stofzuiger. Lees en volg zorgvuldig alle oplaadinstructies op.
31. Om onbedoeld starten te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de stofzuiger is uitgeschakeld voordat u hem oppakt of draagt. Draag het apparaat **NIET** met uw vinger op de aan- en uitschakelaar.
32. Gebruik uitsluitend het XDCKIW3500SEU- en XDCKIW3500LEU-oplaadstation. Een verkeerde oplader gebruiken kan ervoor zorgen dat de stofzuiger niet oplaadt en/of er kunnen gevaarlijke omstandigheden ontstaan. Een lader die past bij één type batterij kan brandgevaar veroorzaken als deze gebruikt wordt voor een ander type batterij.
33. Houd de batterij uit de buurt van alle metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers of schroeven. Kortsluiting tussen de accucontacten verhoogt het risico op brand of brandwonden.
34. Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij lopen. Voorkom contact met de vloeistof, want deze kan irritatie of brandwonden veroorzaken. Bij contact met water afspoelen. Bij contact met de ogen direct medische hulp zoeken.
35. Om de levensduur van de batterij te behouden mag de batterij niet worden bewaard bij temperaturen onder 3°C (37,4°F) of boven 40°C (104°F).
36. Laad de batterij **NIET** op bij temperaturen onder 5°C (40°F) of boven 40°C (104°F). Het onjuist boven of onder de gespecificeerde temperaturen opladen kan schade aan de batterij veroorzaken en het risico op brand verhogen.
37. Bewaar het apparaat binnenshuis. Gebruik of bewaar het **NIET** bij een temperatuur lager dan 3°C (37,4 °F). Zorg dat het apparaat op kamertemperatuur is voordat u het gebruikt.
38. Stel de batterij **NIET** bloot aan vuur of temperaturen boven 130°C (265°F) omdat dit een explosie kan veroorzaken.
39. Gebruik het apparaat alleen met speciaal daarvoor bestemde batterijen. Gebruik van andere batterijen kan een risico op letsel en brand veroorzaken.
40. Ontkoppel de batterij van het apparaat voordat u aanpassingen doet, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk aan wordt gezet.
41. Gebruik voor de IW3000-serie alleen het Shark-accupack XBTR625KDCEU of XBTR625KSLEU.
42. Als de stekker van het laadsnoer niet volledig in het stopcontact past, probeer hem dan **NIET** te forceren of te modificeren.
43. Om het risico op elektrische schokken en onbedoeld gebruik te verminderen, schakel het apparaat uit en verwijder de Li-Ion-batterij alvorens het onderhoud uit te voeren.

GEUR

44. Neem het volgende in acht bij het gebruik van het Anti-Odour-patroon:
    a) Probeer **NIET** het geurneutraliserende patroon te demonteren.
    b) Vermijd direct contact met de geurstof in het patroon.
    c) Adem de inhoud van het geurneutraliserende patroon **NIET** rechtstreeks in.
    d) Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden.
    e) Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden.
    f) **NIET** in direct zonlicht plaatsen.

EERSTE HULP VOOR GEURPATRONEN

45. Neem het volgende in acht bij het gebruik van het Anti-Odour Technology-patroon:
    a) Vermijd contact met stoffen en afgewerkte oppervlakken.
    b) Oogcontact: verwijder eventueel aanwezige contactlenzen. Spoel gedurende een paar minuten continu met water.
    c) Contact met de huid: Was handen grondig na gebruik. Raadpleeg in geval van irritatie of huiduitslag een arts.
    d) Inademing: Breng in geval van ademhalingsproblemen de persoon naar de frisse lucht. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.
    e) Inname: GEEN braken opwekken. Roep medisch advies/hulp in.

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

bezoek **QR.SHARKCLEAN.EU/IW3000SERIESMANUAL** of
SCAN HIER MET DE CAMERA VAN UW SMARTPHONE

VOOR VOLLEDIGE INSTRUCTIES, GARANTIES EN VERVANGENDE ONDERDELEN.

GEVAAR ANTI-ODOUR TECHNOLOGY

In geval van direct contact met de inhoud van het patroon:
Kan een allergische reactie op de huid veroorzaken. Draag beschermende handschoenen bij direct contact met het materiaal van het patroon en was de huid na het contact grondig. Gevaarlijk bij inslikken. Vermijd het inademen van nevel of dampen. Het opzettelijk verkeerd gebruiken en rechtstreeks inademen van de inhoud kan gevaarlijk zijn. Voorkom lozing in het milieu. Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Zorg ervoor dat het patroon correct wordt afgevoerd als regulier afval.
2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde

© 2023 SharkNinja Operating LLC. SHARK is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.
IW3000EU_QSG_MP_230816_Mv2

Zorg ervoor dat u de waarschuwingen op de andere kant leest en bewaart voordat u het apparaat gebruikt.

NEDERLANDS

SNELSTARTGIDS

Hoe stelt u de Shark® draadloze Detect Pro stofzuiger met het automatisch-legende systeem uit de IW3000-serie in?

MONTAGE

1. Schuif de **buis** op de hals van het **vloermondstuk** totdat deze vastklikt.
2. Lijn de opening van het mondstuk van de **handstofzuiger** uit met de bovenkant van de buis en schuif hem erop tot hij vastklikt.
3. Zorg dat het **basisstation** rechtop staat. Schuif het **oplaadgedeelte** in de opening aan de voorkant van het station totdat het vastklikt.
4. Plaats het station op de vloer in de buurt van een stopcontact. Steek de **stekker** in het stopcontact en verbind daarna de kabel met de poort op de achterkant van het oplaadgedeelte.
5. Bewaar de spleetzuigmond-accessoires op de houder op het station.
6. Klap de draaiknop op het Anti-Odour Technology patroon omhoog, lijn de groenblauwe pijlen uit en steek dan het patroon in het station.

Voor een goede werking dient u ervoor te zorgen dat alle componenten volledig aangesloten en op hun plaats geklikt zijn.

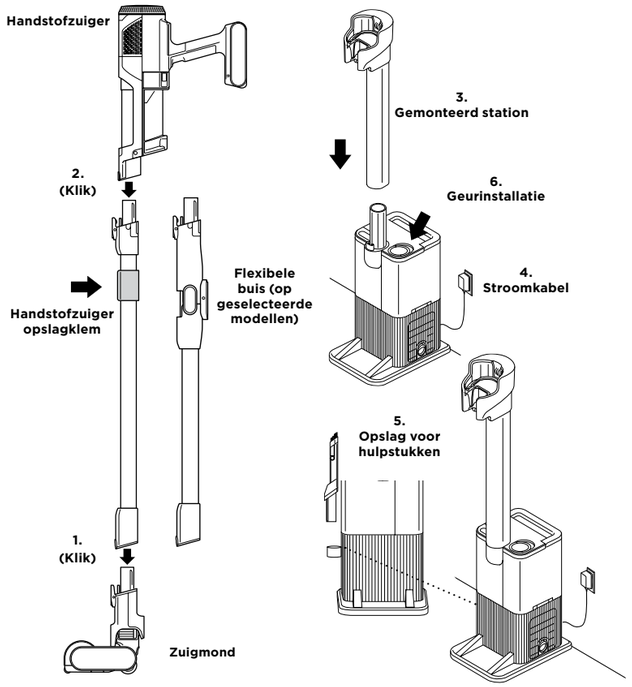

INSTELLINGEN

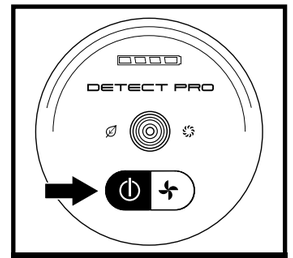

POWER AAN/UIT

Druk op de **Aan-/Uit**-knop op het handvat om de stroom in te schakelen. Druk nog een keer op de knop om de stroom uit te schakelen.

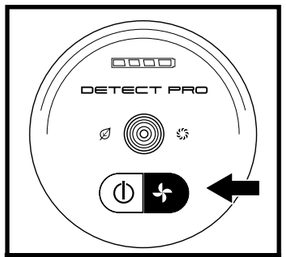

MODUSSELECTIE

Druk op de modusselectieknop om te schakelen tussen de ECO-, AUTO- EN BOOST-modi.

DE MODI UITGELEGD

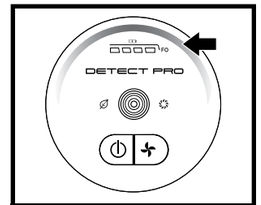

LED-INDICATOR

Wanneer het led-indicatielampje blauw brandt, betekent dit dat er geen sterke vervuiling wordt gedetecteerd en dat de zuigkracht normaal is. Als het apparaat zware vervuiling constateert, gaat het lampje rood branden en neemt de zuigkracht toe voor meer schoonmaakkracht. Wanneer het indicatielampje oranje wordt, wordt er vuil verwijderd. Ga door met schoonmaken totdat het indicatielampje weer blauw wordt.

AUTO-MODUS

In deze modus wordt alle volgende technologie automatisch geactiveerd:

DirtDetect: Herkent de vuilste zones met veel verkeer en verhoogt automatisch de zuigkracht om verborgen vuil op te zuigen.

FloorDetect: De borstelrol reageert op veranderingen in het oppervlak en past zich automatisch aan om uw stofzuigsessies te optimaliseren.

EdgeDetect: Detecteert dynamisch randen en hoeken en optimaliseert de zuigkracht en het vermogen om hardnekkig vuil te verwijderen.

LightDetect: Detecteert situaties met weinig licht en verlicht automatisch donkere gebieden om u te helpen bij het detecteren van vuil.

ECO-MODUS: De stofzuiger werkt op de laagste energiestand om de batterijduur te verlengen. De Auto-modustechnologie is NIET geactiveerd.

BOOST-MUDUS: De stofzuiger werkt op maximaal vermogen voor de hoogst mogelijke zuigkracht. De Auto-modustechnologie is NIET geactiveerd.

ESSENTIEEL ONDERHOUD

DE FILTERS REINIGEN

Was en vervang filters regelmatig om de zuigkracht van de stofzuiger te behouden. Om de filters te reinigen, dient u ze alleen met water af te spoelen. Laat alle filters tot 48 uur drogen voordat u ze terugplaatst, om te voorkomen dat er vloeistof in de elektrische onderdelen terechtkomt. Reinig de voormotorfilters minimaal een keer per maand en het namotorfilter minimaal een keer per jaar. Tik tijdens het wassen het losse vuil er zo nodig af. Bij intensief gebruik is het soms nodig om vaker te reinigen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over filteronderhoud.

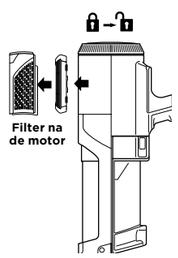

1. Om toegang te krijgen tot het anti-allergeenfilter, draait u het filterdeksel op de handstofzuiger naar de ontgrendelde stand.
2. Trek het filterdeksel eraf en til het anti-allergeenfilter eruit.
3. Plaats het filter terug, herplaats het deksel en draai het terug naar de vergrendelde positie.

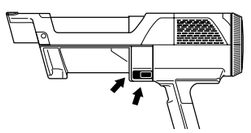

Duw beide ontgrendelingsknoppen in om de stofbeker te verwijderen voor onderhoud van het filter.

Opmerking: *De stofkap moet open zijn om hem te kunnen verwijderen.*

BELANGRIJK: Gebruik **GEEN** zeep bij het reinigen van de filters. Gebruik alleen water. De stofzuiger zal niet dezelfde zuigkracht hebben als het filter na de motor niet is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat alle filters op hun plek zitten voor gebruik.

DE SENSOREN SCHOONMAKEN

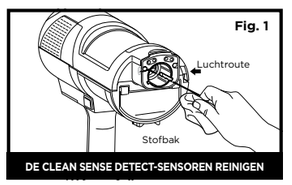

DE CLEAN SENSE DETECT-SENSOREN REINIGEN

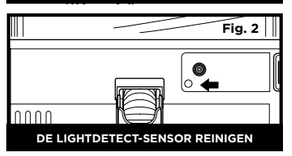

DE LIGHTDETECT-SENSOR REINIGEN



DE EDGEDETECT-SENSOR REINIGEN

Zorg ervoor dat u de Detect-sensoren regelmatig schoonmaakt, want haar en ander vuil kunnen zich ophopen en de sensoren blokkeren. Als de sensoren gedeeltelijk geblokkeerd zijn, zal de Clean Sense Detect-modus niet zoals verwacht functioneren.

De sensoren schoonmaken (Afb. 1):

1. Schakel de stroom uit en verwijder het vloermondstuk en de steel..
2. Lokaliseer de DirtDetect-sensor in het mondstuk van de handstofzuiger (Afb. 1), de LightDetect-sensor aan de bovenkant van het mondstuk (Afb. 2) en de EdgeDetect-sensor aan de zijkant van het mondstuk (Afb. 3).
3. Veeg de sensoren voorzichtig af met een microvezeldoekje en verwijder alle haren en vuil.
4. Bevestig het vloermondstuk en de steel weer aan de rest van het apparaat en schakel de stroom in. Controleer of het toestel normaal werkt.

Shark | NINJA

VIJF (5) JAAR BEPERKTE GARANTIE

Als een klant een product in het Europa koopt, kan deze aanspraak maken op wettelijke rechten t.a.v. de kwaliteit van het product (uw "wettelijke rechten"). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Shark zijn we echter zo overtuigd van de kwaliteit van onze producten, dat wij u tot vijf jaar extra fabrieksgarantie geven (2 jaar standaard plus 3 jaar als u zich registreert). Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven hierbij gelden.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Deze hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met de verkoper.

De Lithium-Ionbatterij valt niet onder de garantie van 5 jaar (zie batterijgarantie op de volgende pagina).

Shark®-garanties

Een huishoudelijk apparaat, zoals een stofzuiger, vormt een aanzienlijke investering. Uw nieuwe apparaat moet het zo lang mogelijk goed doen. De garantie bij het apparaat is een belangrijke indicator en laat zien hoeveel vertrouwen de fabrikant in zijn product heeft en in de kwaliteit hiervan.

Ieder apparaat van Shark wordt geleverd met garantie op de onderdelen en werkzaamheden. U kunt online ondersteuning vinden op **www.Sharkclean.eu**

Hoe registreer ik mijn uitgebreide Shark®-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw apparaat nodig:

• Datum van aankoop van het apparaat (aankoopbewijs)

Om online te registreren, gaat u naar www.Sharkclean.eu/register-guarantee. Producten die rechtstreeks bij Shark zijn gekocht, worden automatisch geregistreerd.

BELANGRIJK

• Zowel de eerste 2 jaar als de verlengde garantie van 3 jaar dekken alleen uw product vanaf de datum van aankoop.

• Bewaar altijd uw aankoopbewijs. Wilt u gebruikmaken van uw verlengde garantie, dan hebben wij uw aankoopbewijs nodig om te controleren of de door u aan ons versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt voorleggen, kan uw garantie vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Shark®-garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen.
U kunt ook tips en adviezen ontvangen over hoe u het meest optimale resultaat kunt halen uit uw stofzuiger van Shark en op de hoogte worden gehouden van de laatste technologieën en introducties van Shark.

Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoe lang krijg ik garantie op een nieuw apparaat van Shark®?

Door het vertrouwen dat wij in ons ontwerp en de kwaliteit van ons product hebben, geven wij bij aankoop van een nieuwe stofzuiger van Shark in totaal vijf jaar garantie (2 jaar plus een verlengde garantie van 3 jaar).

Wat valt onder de gratis garantie van Shark®?

Reparatie of vervanging van uw Shark-apparaat (naar eigen goeddunken Shark), inclusief alle onderdelen en arbeid. De garantie van Shark is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat valt niet onder de gratis garantie van Shark® ?

1. Verstoppingen – Voor details over het oplossen van verstoppingen van uw stofzuiger, zie de Bedieningshandleiding.
2. Normale slijtage zoals de borstelstaaf, zekering, riem, batterijen, slang enz.
3. Onbedoelde schade, fouten veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of onderhoud, verkeerd gebruik, nalatigheid, onzorgvuldig bediening of gebruik van de stofzuiger, die niet overeenkomt met hetgeen in de meegeleverde Bedieningshandleiding van Shark staat.
4. Het gebruik van de stofzuiger voor andere doeleinden dan standaard huishoudelijke activiteiten.
5. Het gebruik van onderdelen niet gemonteerd of geïnstalleerd overeenkomstig de bedieningsinstructies.
6. Fouten veroorzaakt door het gebruik van non-originele onderdelen en hulpstukken die niet Shark Genuine Components zijn.
7. Verkeerde installatie (m.u.v. als het door Shark is geïnstalleerd).
8. Reparaties of wijzigingen uitgevoerd door derden niet zijnde Shark of vertegenwoordigers van Shark.
9. DeLithium-ionbatterij. Kijk op de volgende pagina voor batterijgarantie.

Wat gebeurt er als mijn garantie verstreken is?

Shark ontwikkelt geen producten die maar een beperkte tijd meegaan. Wij snappen dat klanten hun stofzuiger mogelijk willen laten repareren nadat de garantie is verstreken. U kunt online ondersteuning vinden op www.Sharkclean.eu

Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Shark® kopen?

Onderdelen en accessoires van Shark zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw Shark-stofzuiger hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Shark-onderdelen, vervangende onderdelen en accessoires voor alle apparaten van Shark op www.Sharkclean.eu.

Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Shark-reserveonderdelen niet onder de garantie is gedekt.

TWEE (2) JAAR BEPERKTE BATTERIJGARANTIE

Als een klant een product in het Europa koopt, kan deze aanspraak maken op wettelijke rechten t.a.v. de kwaliteit van het product (uw "wettelijke rechten"). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Shark® zijn we echter zo overtuigd van de kwaliteit van onze producten, dat wij u een extra fabrieksgarantie van twee jaar geven. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven hierbij gelden.

Iedere batterij van Shark® wordt geleverd met garantie die onderdelen en arbeidskosten dekt. U kunt online ondersteuning vinden op www.Sharkclean.eu

BELANGRIJK

• De fabrieksgarantie dekt uw batterij gedurende 2 jaar, vanaf de datum van aankoop.

• Bewaar altijd uw aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij uw aankoopbewijs nodig om te controleren of de door u versterkte informatie aan ons juist is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt voorleggen, kan uw garantie vervallen.

Hoe lang vallen de nieuwe batterijen van Shark® onder garantie?

Door het vertrouwen dat wij in ons ontwerp en de kwaliteit hebben, betekent dat uw nieuwe Shark®-stofzuigerbatterij gegarandeerd wordt voor in totaal twee jaar.

Wat valt onder de gratis garantie van Shark®?

Reparatie of vervanging van uw Shark® batterij (naar eigen goeddunken van Shark®), inclusief alle onderdelen en arbeid. Een garantie van Shark® is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat valt niet onder de gratis garantie van Shark® ?

1. Normale slijtage van onderdelen die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen.
2. Onbedoelde schade, fouten veroorzaakt door nalatig gebruik en onderhoud, verkeerd gebruik, nalatigheid, onachtzame bediening of gebruik van de stofzuiger, die niet overeenkomen met wat er in de instructies van Shark® bij de machine staat.
3. Gebruik van de batterij voor enige andere toepassing dan het aandrijven van de Shark® stofzuiger waarmee het werd geleverd.
4. Het gebruik van onderdelen niet gemonteerd of geïnstalleerd overeenkomstig de bedieningsinstructies.
5. Het gebruik van onderdelen en accessoires die niet van Shark® zijn.
6. Verkeerde installatie (m.u.v. als het door Shark® is geïnstalleerd.).

Waar kan ik echte Shark®-batterijen kopen?

Batterijen van Shark® zijn ontworpen door dezelfde engineers die uw Shark® stofzuiger hebben gemaakt. U vindt ons volledige assortiment van vervangende batterijen voor alle Shark®-apparaten op www.Sharkclean.eu. Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Shark®-reserveonderdelen niet onder de garantie is gedekt. Uw wettelijke rechten blijven echter gelden.

SHARK® CORDLESS DETECT PRO AUTOMATISK TØMMINGSSYSTEM IW3000-SERIEN
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKO FOR PERSONSKADE MÅ BRUKER LESE BRUKERHÅNDBOKEN • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK

For å redusere risikoen for støt og utilsiktet bruk, må du skru av strømmen og koble fra ION-strømpakkebatteriet før reparasjoner. MERK: Hvis du har ømtålige tepper eller ulltepper, særlig med løkkevev, bør du prøve støvsugeren på et lite synlig område først for å sikre at de roterende børsterullene ikke skader eller napper ut teppefibre.

⚠ ADVARSEL REDUSER FARE FOR BRANN, ELEKTRISK STØT, PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM.

1. Denne støvsugeren består av et motorisert munnstykke, skaft og håndholdt støvsuger. Disse komponentene inneholder elektriske koblinger, elektriske ledninger og bevegelige deler som kan utgjøre en risiko for brukeren.
2. Kontroller alle deler nøye for eventuelle skader før hver bruk. Hvis en del er skadet, skal den ikke brukes.
3. Bruk kun identiske reservedeler.
4. Denne støvsugeren inneholder ingen deler som kan utføres vedlikehold på.
5. Bruk apparatet kun som beskrevet i denne håndboken. **IKKE** bruk støvsugeren til noe annet formål enn de beskrevet i denne håndboken.
6. Med unntak av filtre og støvkopp må du **IKKE** utsette noen deler av støvsugeren for vann eller andre væsker.
7. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn. **IKKE** la barn bruke apparatet. Må **IKKE** brukes som leketøy. Vær ekstra oppmerksom når apparatet brukes i nærheten av barn.

GENERELL BRUK

8. Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har blitt gitt tilsyn eller gitt veiledning om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn.
9. Slå alltid av støvsugeren før du kobler til eller fra eventuelle strømførende ledninger, motoriserte munnstykker, ladere, batterier eller andre elektriske eller mekaniske deler.
10. **IKKE**håndter støpsel eller støvsuger med våte hender.
11. **IKKE** bruk uten støvkopp, post-motorfilter og pre-motorfilter eller uten at børsterullen er på plass.
12. Bruk kun Shark®-merkede filtre og tilbehør. Å unnlate å gjøre dette vil gjøre garantien ugyldig.
13. **IKKE** stikk gjenstander inn i munnstykket eller tilbehørsåpninger.
14. **IKKE** bruk med noen av åpningene blokkert – hold åpningene frie for støv, lo, hår og annet som kan hindre luftstrømmen.
15. **IKKE** bruk hvis luftstrøm til munnstykke eller tilbehør er begrenset. Hvis luftbanene eller det motoriserte gulvmunnstykket blir blokkert, må støvsugeren slås av. Fjern alle hindringer før du slår enheten på igjen.
16. Hold munnstykket og alle støvsugeråpninger borte fra hår, ansikt, fingre, utildekte føtter eller løse klær.
17. **IKKE** bruk hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal eller den har blitt mistet i gulvet, skadet, satt igjen utendørs eller blitt mistet i vann.
18. Utvis ekstra forsiktighet ved bruk i trapper.
19. **IKKE** forlat støvsugeren uten tilsyn når strømmen er på.
20. Hvis du har ømtålige tepper eller ulltepper, særlig med løkkevev, bør du prøve støvsugeren på et lite synlig område først for å sikre at de roterende børsterullene ikke skader eller napper ut teppefibre.
21. **IKKE** plasser støvsugeren på ustabile overflater, som bord eller stoler.
22. **IKKE** bruk til å plukke opp:
    a) Væsker
    b) Store gjenstander
    c) Harde eller skarpe gjenstander (glass, spikre, skruer eller mynter)
    d) Store mengder støv (inkludert gipsstøv, peisaske eller glør). **IKKE** bruk som vedlegg til strømverktøy for støvoppsamling.
    e) Rykende eller brennende gjenstander (glødende kull, sigarettsneiper eller fyrstikker)
    f) Brennbare materialer (tennvæske, bensin eller parafin)
    g) Giftige materialer (klor, blekemiddel, ammoniakk eller avløpsrens)
23. **IKKE** bruk i følgende områder:
    a) Dårlig belyste områder
    b) Våte eller fuktige overflater
    c) Uteområder
    d) Områder som er innelukket og som kan inneholde eksplosive eller giftige gasser eller damp (lightervæske, bensin, parafin, maling, malingstynnere, møllbeskyttelsessubstanser eller brennbart støv)
24. Slå av støvsugeren før du kobler den til eller tar ut pluggen til laderen.
25. Slå av støvsugeren før justering, rengjøring, vedlikehold eller feilsøking.
26. Under rengjøring eller rutinemessig vedlikehold må du **IKKE** klippe noe annet enn hår, fibre eller snor som er tvunnet rundt børsterullen.
27. La alle filtre lufttørke helt før de settes tilbake i støvsugeren for å hindre at væske trekkes inn i de elektriske delene.
28. **IKKE** endre eller forsøk å reparere støvsugeren eller batteriet selv, bortsett fra som indikert i denne håndboken. **IKKE** bruk batteriet eller støvsugeren dersom de har blitt modifisert eller skadet. Skadede eller modifiserte batterier kan utvise uforutsigbar adferd som resulterer i brann, eksplosjon eller fare for skade.
29. Slå alltid av dette apparatet før du kobler til eller fra motorisert munnstykke eller håndverktøy.

BATTERIPAKKE

30. Batteriet er strømkilden til støvsugeren. Les nøye gjennom og følg alle ladeinstruksjoner.
31. For å forhindre utilsiktet start, sørg for at støvsugeren er slått av før du plukker den opp eller bærer den. **IKKE** bær apparatet med fingeren på strømbryteren.
32. Bruk kun ladestasjonene XDCKIW3500SEU og XDCKIW3500LEU. Bruk av feil lader kan resultere i ingen oppladning og/eller utrygge forhold. En lader som er egnet for én type batteripakke, kan skape fare for brann når den brukes sammen med en annen batteripakke.
33. Hold batteriet unna metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spikre eller skruer. Å kortslutte batteriterminalene øker faren for brann eller brannskader.
34. Ved feil bruk kan væske lekke ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne væsken, da den kan forårsake irritasjon eller brannskader. Skyll av med vann hvis det likevel skulle oppstå kontakt. Oppsøk medisinsk hjelp dersom væsken kommer i kontakt med øynene.
35. Batteriet skal ikke oppbevares ved temperaturer under 3 °C eller over 40 °C for å opprettholde lang levetid for batteriet.
36. **IKKE** lad batteriet i temperaturer under 5 °C eller over 40 °C. Feil lading eller lading ved temperaturer utenfor den oppgitte skalaen, kan skade batteriet og øke risikoen for brann.
37. Oppbevar apparatet innendørs. **IKKE** bruk eller oppbevar apparatet under 3 °C. Sørg for at apparatet har romtemperatur før du bruker det.
38. **IKKE** eksponer batteriet for brann eller temperaturer over 130 °C da dette kan føre til eksplosjon.
39. Bruk kun apparater med spesielt angitte batteripakker. Bruk av andre batterier kan forårsake skader og brann.
40. Koble batteripakken fra apparatet før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller oppbevarer apparatet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte apparatet ved et uhell.
41. For IW3000-serien, bruk kun med Shark batteripakke XBTR625KDCEU eller XBTR625KSLEU.
42. Hvis ladeledningens støpsel ikke passer helt inn i stikkontakten, må du **IKKE** bruke makt eller prøve å modifisere den slik at den passer.
43. For å redusere risikoen for støt og utilsiktet bruk må du skru av strømmen og fjerne Li-Ion-batteriet før reparasjoner.

LUKT

44. Vær oppmerksom på følgende når du interagerer med anti-luktpatronen:
    a) **IKKE** forsøk å demontere den luktnøytraliserende patronen.
    b) Unngå direkte kontakt med duftkapselen i patronen.
    c) **IKKE** pust inn direkte fra den luktnøytraliserende patronen.
    d) Holdes unna barn og kjæledyr.
    e) Holdes unna varme, gnister og åpen ild.
    f) **IKKE** plasser i direkte sollys.

DUFTPATRON-FØRSTEHJELP

45. Vær oppmerksom på følgende når du interagerer med anti-luktpatronen:
    a) Unngå kontakt med tekstiler og behandlede overflater.
    b) Øyekontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyll kontinuerlig med vann i flere minutter.
    c) Hudkontakt: Vask hendene grundig etter håndtering. Søk legehjelp hvis det oppstår irritasjon eller utslett.
    d) Innånding: Flytt personen til frisk luft hvis de opplever luftveissymptomer. Søk legehjelp hvis symptomene vedvarer.
    e) Svelging: IKKE fremkall brekninger. Oppsøk legehjelp.

LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE

besøk **QR.SHARKCLEAN.EU/IW3000SERIESMANUAL** eller **SKANN HER MED KAMERAET PÅ SMARTTELEFONEN DIN**

FOR FULLSTENDIGE INSTRUKSJONER, GARANTIER OG ERSTATNINGSDELER.

FARE VED ANTI-LUKT-TEKNOLOGI

Ved direkte kontakt med innholdet i patronen: Kan forårsake en allergisk reaksjon på huden. Bruk beskyttende hansker hvis du kommer i direkte kontakt med materialet i patronen, og vask huden grundig etter håndtering. Skadelig ved svelging. Unngå å puste inn damper, forsettlig misbruk og direkte innånding av innhold kan være farlig. Unngå utslipp til miljøet. Svært giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter, sørg for at patronen kastes som vanlig avfall.

2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyd

© 2023 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registrert varemerke i EU som tilhører SharkNinja Operating LLC.
IW3000EU_QSG_MP_230816_Mv2

Pass på at du leser og tar vare på advarslene på den andre siden forut for bruk av enheten din.

HURTIGSTARTVEILEDNING

Hvordan sette opp IW3000 Shark®
trådløs støvsuger med selvtømmende system.

MONTERING

1. Skyv **skaftet** på halsen til **gulvmunnstykket** til det klikker på plass.
2. Rett inn **håndstøvsugerens** munnstykkeåpning på toppen av skaftet og skyv til det klikker på plass.
3. Sørg for at **ladestasjonen** er vendt opp. Skyv **ladestolpen** inn i sporet foran på stasjonen til den klikker på plass.
4. Plasser ladestasjonen på gulvet nær en stikkontakt. Plugg **strømledningen** inn i stikkontakten, og koble så ledningen til strømuttaket bak på ladestolpen.
5. Oppbevar munnstykker/tilbehør på festet på ladestasjonen.
6. Vipp opp hjulhåndtaket på odørnøytraliserterteknologi-patronen, juster de blågrå pilene og sett deretter patronen inn i stasjonen.

Påse at alle komponenter er riktig tilkoblet og klikket på plass for riktig drift av støvsugeren.

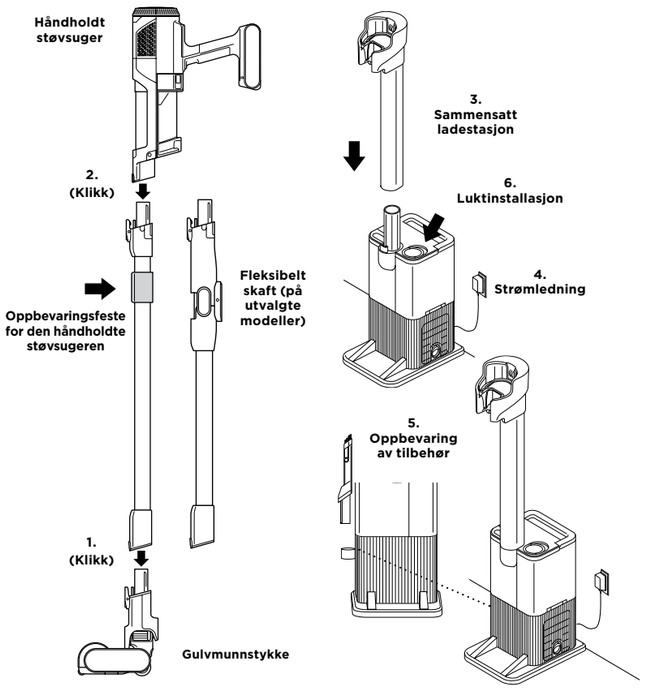

INNSTILLINGER

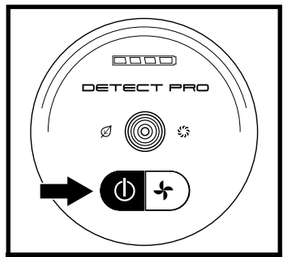

STRØM PÅ/AV

Trykk på **av/på**-knappen på håndtaket for å slå på apparatet. For å slå av strømmen, trykk på knappen igjen.

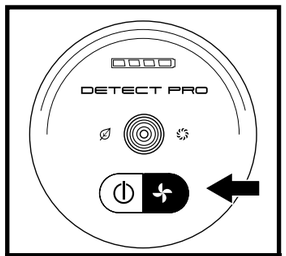

VALG AV MODUS

For å veksle mellom ECO- AUTO- og BOOST-modus, trykk på knappen for valg av modus.

MODUS FORKLART

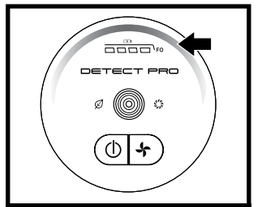

LED-INDIKATOR

Når LED-indikatorlyset er blått, betyr dette at ingen store støvnivåer er oppdaget og at sugekraften er normal. Når enheten registrerer mye rusk, vil lyset bli rødt, og sugekraften vil øke for mer rengjøringskraft. Når indikatorlyset blir ravgult, blir rusk fjernet. Fortsett å rengjøre til indikatoren blir blå igjen.

AUTO-MODUS

I denne modusen blir all følgende teknologi automatisk aktivert:

DirtDetect: Identifiserer skitnere områder med høy trafikk og øker automatisk sugekraften for å trekke inn skjult støv.

FloorDetect: Børsterullen reagerer på endringer i overflaten og justerer seg automatisk for å optimalisere rengjøringen din.

EdgeDetect: Registrerer dynamisk kanter og hjørner og maksimerer suging og kraft for å fjerne gjenstridig smuss.

LightDetect: Registrerer situasjoner med lite lys og lyser automatisk opp mørke områder for å hjelpe deg med å oppdage rusk.

ECO-modus: Støvsugeren kjører på laveste strøminnstilling for å bevare batteriliv. Auto-modusteknologi er IKKE aktivert.

BOOST-modus: Støvsugeren kjører ved maksimal strøm for høyeste mulige sugenivå. Auto-modusteknologi er IKKE aktivert.

VESENTLIG VEDLIKEHOLD

RENGJØRE FILTRENE

Skyll og skift ut filtrene regelmessig for å opprettholde sugekraften i støvsugeren din. For å rengjøre filtrene, rens dem med rent vann. La alle filtrene lufttørke helt i opptil 48 timer før du setter dem tilbake for å hindre at væske trekkes inn i elektriske deler. Rengjør førmotor-filtrene minst en gang per måned og postmotor-filtrene minst en gang i året. Kakk løst smuss ved behov fra gang til gang. Hyppigere rengjøring kan være nødvendig ved tyngre bruk. Referer til eierhåndboken for mer informasjon om filtervedlikehold.

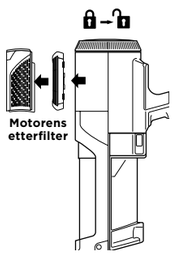

1. For tilgang til anti-allergifilteret, roter filterdekslet på den håndholdte støvsugeren til ulåst posisjon.
2. Trekk av filterdekslet og løft ut anti-allergifilteret.
3. Sett inn filteret igjen, sett på dekslet og roter det tilbake til låst posisjon.

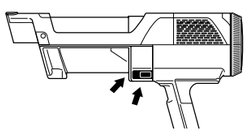

Klem på begge utløserknappene for å fjerne støvkoppen for vedlikehold av filteret.

***Merk:** Støvkoppen må være åpen for å kunne fjernes.*

VIKTIG: IKKE bruk såpe når du rengjør filtrene. Bruk kun vann. Støvsugeren vil ikke suge hvis post-motorfilteret ikke er installert. Forsikre deg om at alle filtre er installert før bruk.

RENGJØRE SENSORENE

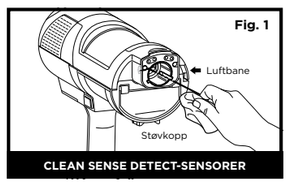

CLEAN SENSE DETECT-SENSORER

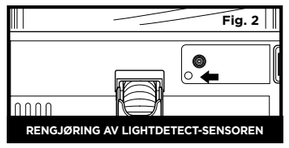

RENGJØRING AV LIGHTDETECT-SENSOREN

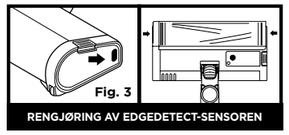

RENGJØRING AV EDGEDETECT-SENSOREN

Sørg for å rengjøre Detect-sensorene regelmessig, da hår og andre rester kan bygges opp og blokkere dem. Hvis sensorene er delvis blokkerte, vil ikke Clean Sense Detect-modus fungere som forventet.

For å rengjøre sensorene (fig. 1):

1. Skru av strømmen og fjern gulvmunnstykket og håndtaket.
2. Finn DirtDetect-sensoren i munnstykket på håndstøvsugeren (fig. 1), LightDetect-sensoren på toppen av munnstykket (fig. 2) og EdgeDetect-sensoren på siden av munnstykket (fig. 3).
3. Tørk forsiktig av sensorene med en mikrofiberklut og fjern alt hår og rester.
4. Fest gulvmunnstykket og håndtaket til resten av enheten igjen og skru på strømmen. Verifiser at enheten fungerer normalt.

Shark | NINJA

FEM (5) ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når forbrukere kjøper et produkt i Europa nyter de godt av lovmessige rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Men hos Shark har vi stor tro på kvaliteten på produktene våre og vi gir derfor produkteieren en ekstra produsentgarantipå inntil fem år (2 år som standard pluss 3 år når du registrerer deg). Disse vilkårene og betingelsene gjelder kun for produsentgarantien vår – dine lovfestede rettigheter påvirkes ikke.

Betingelsene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantien vår. De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem.

Litium ION power pack-batteriet er ikke dekket av 5-års garantien (se batterigaranti på neste side).

Shark®-garantier

Et husholdningsapparat som en støvsuger utgjør en betydelig investering. Din nye maskin må fungere riktig så lenge som mulig. Garantien den kommer med er en viktig faktor – og viser hvor stor tillit produsenten har til produktet sitt og sin produksjonskvalitet.

Hver Shark-maskin leveres med en garanti på kostnadsfrie deler og reparasjonsarbeid. Du finner nettstøtte på **www.Sharkclean.eu**

Hvordan registrerer jeg min utvidede Shark®-garanti?

Du kan registrere garantien din på nettet innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid trenger du følgende informasjon om maskinen:

• Kjøpsdato for maskinen (kvittering eller følgeseddel)

For å registrere på nett, gå til www.Sharkclean.eu/register-guarantee. Merk at produkter kjøpt direkte fra Shark blir automatisk registrert.

VIKTIG

• Både 2-årsgarantien og den utvidede 3-årsgarantien dekker produktet kun fra kjøpsdatoen.

• Ta vare på kvitteringen. Hvis du må benytte deg av den utvidede garantien, må vi ha kvitteringen din for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Manglende evne til å fremlegge en gyldig kvittering kan før til at garantien oppheves.

Hva er fordelene ved å registrere min gratis Shark®-garanti?

Etter at du har registrert garantien din, har vi personopplysningene dine tilgjengelig hvis vi trenger å kontakte deg. Hvis du videre godtar å motta kommunikasjon fra oss, kan du også få tips og råd om hvordan du best utnytter din Shark-støvsuger samt oppdateringer om vår nye Shark-teknologi og nye lanseringer.

Hvis du registrerer garantien på nett, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt personopplysningene dine.

Hvor lenge er nye Shark®-maskiner garantert for?

Vår tillit til vår design og kvalitetskontroll betyr at din nye Shark-støvsuger er garantert i til sammen inntil fem år (2 år pluss en utvidet garanti på 3 år).

Hva dekkes av den gratis Shark®-garantien?

Reparasjon eller bytte (etter Sharks skjønn) av Shark-maskinen din, inkludert alle deler og arbeid. En Shark-garanti kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter som forbruker.

Hva dekkes ikke av den gratis Shark®-garantien?

1. Blokkeringer – se håndboken for detaljer om hvordan du fjerner blokkeringer i din støvsuger.
2. Normal slitasje på f.eks børstestang, sikring, belte, slange osv.
3. Utilsiktet skade, feil forårsaket av uaktsom bruk eller vedlikehold, uforsiktig bruk eller enhver annen håndtering av støvsugeren som ikke er i samsvar med Sharks håndbok som fulgte med din maskin.
4. Bruk av støvsugeren til alt annet enn normale husholdningsformål.
5. Bruk av deler som ikke er satt sammen eller montert i henhold til instruksjonene.
6. Feil forårsaket ved bruk av deler eller tilbehør som ikke er originale Shark®-komponenter.
7. Feil montering (unntatt når monteringen utføres av Shark).
8. Reparasjoner og endringer utført av andre enn Shark eller deres representanter.
9. Lithium ION power pack-batteri. Se neste side for batterigaranti.

Hva skjer når garantien min utløper?

Shark designer ikke produkter for at de skal vare i en begrenset tidsperiode. Vi forstår at kunder kan ha et ønske om å reparere støvsugerne sine etter at garantien er utløpt. Du finner nettstøtte på **www.Sharkclean.eu**

Hvor kan jeg kjøpe originale Shark®-reservedeler og tilbehør?

De samme ingeniørene som utviklet Shark-støvsugeren din har også utviklet vårt utvalg av Shark-reservedeler og -tilbehør. Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Shark, erstatningsdeler og tilbehør for alle Shark-maskiner på www.Sharkclean.eu.

Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Shark, ikke dekkes av garantien din.

TO (2) ÅRS BEGRENSET BATTERIGARANTI

Når forbrukere kjøper et produkt i Europa nyter de godt av lovmessige rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Men hos Shark® har vi stor tro på kvaliteten på produktene våre og vi gir deg derfor en ekstra produsentgaranti på batteriene på to år. Disse vilkårene og betingelsene gjelder kun for produsentgarantien vår – dine lovfestede rettigheter påvirkes ikke.

Hvert Shark®-batteri leveres med en gratis dele- og arbeidskraftsgaranti. Du finner nettstøtte på **www.Sharkclean.eu**

VIKTIG

• Produksjonsgarantien dekker ditt produkt i 2 år fra den dagen du kjøpte produktet.

• Ta vare på kvitteringen. Hvis du må benytte deg av garantien, må vi ha kvitteringen din for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Manglende evne til å fremlegge en gyldig kvittering kan før til at garantien oppheves.

Hvor lenge varer garantien på nye Shark®-batterier?

Vår tillit til vår design og kvalitetskontroll betyr at ditt nye Shark®-støvsugerbatteri har garanti på totalt to år.

Hva dekkes av den gratis Shark®-garantien?

Reparasjon eller bytte av et Shark®-batteri (etter Sharks eget skjønn), inkludert alle deler og arbeid. En Shark®-garanti kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter som forbruker.

Hva dekkes ikke av den gratis Shark®-garantien?

1. Normal slitasje på deler som krever regelmessig vedlikehold og/eller utskifting for å sikre at enheten fungerer tilfredsstillende.
2. Utilsiktet skade, feil forårsaket av uaktsom bruk eller vedlikehold, uforsiktig bruk eller enhver annen håndtering av batteriet som ikke er i samsvar med Shark®-instruksjonene som fulgte med maskinen din.
3. Bruk av batteriet til annet enn å drive Shark®-støvsugeren som det ble levert med.
4. Bruk av deler som ikke er satt sammen eller montert i henhold til instruksjonene.
5. Bruk av deler eller tilbehør som ikke er originale fra Shark.
6. Feilaktig montering (unntatt når monteringen ble utført av Shark®).

Hvor kan jeg kjøpe ekte Shark®-batterier?

Shark®-batterier er utviklet av de samme ingeniørene som utviklet din Shark®-støvsuger. Du finner et komplett utvalg av erstatningsbatterier for alle Shark®-maskiner på www.Sharkclean.eu. Husk at skade forårsaket av bruk av batterier som ikke er fra Shark®, ikke dekkes av garantien din. Dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.

PORTUGUESE

Sistema Shark® Cordless Detect Pro com Esvaziamento Automático da Série IW3000

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE LESÃO, O UTILIZADOR DEVE LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES • APENAS PARA USO DOMÉSTICO

Para reduzir o risco de choque elétrico e funcionamento acidental, desligue o aparelho e remova o conjunto de baterias de ÍOES de lítio antes de fazer a manutenção. OBSERVAÇÃO: se tiver tapetes delicados ou de lã, principalmente carpetes grossas, experimente o aspirador numa área oculta primeiro, para garantir que os rolos-escova giratórios não danificam nem puxam as fibras do tapete.

⚠ AVISO REDUZA O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO, LESÃO OU DANOS À PROPRIEDADE.

1. Este aparelho consiste num aspirador de pó portátil, escova motorizada e tubo. Estes componentes contêm conexões elétricas, fios elétricos e partes móveis que podem possivelmente apresentar risco para o utilizador.
2. Antes de utilizar, inspecione cuidadosamente todas as peças à procura de danos. Se uma peça estiver danificada, descontinue a utilização.
3. Utilize apenas peças de reposição idênticas.
4. Este aspirador não contém peças reparáveis.
5. Utilize apenas conforme descrito neste manual. **NÃO** utilize o aspirador para outras finalidades além das descritas neste manual.
6. Com exceção dos filtros e do reservatório de pó, **NÃO** exponha outras peças do aspirador à água ou a outros líquidos.
7. Mantenha o aparelho e o seu respectivo cabo fora do alcance das crianças. **NÃO** permita que o aparelho seja utilizado por crianças. **NÃO** permita que seja utilizado como brinquedo. É necessária supervisão atenta quando for utilizado próximo de crianças.

UTILIZAÇÃO GERAL

8. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos se tiverem recebido instruções referentes à utilização segura do aparelho e entendido os riscos envolvidos. A limpeza e a manutenção feitas pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças.
9. Desligue sempre o aspirador antes de ligar ou desligar os cabos elétricos, as escovas motorizadas, carregadores, baterias ou outras peças elétricas ou mecânicas.
10. **NÃO** manuseie a fichaou o aspirador de pó com as mãos molhadas.
11. **NÃO** utilize sem que o reservatório de pó, o filtro pós-motor, os filtros pré-motor e a escova giratória estejam devidamente posicionados.
12. Utilize apenas filtros e acessórios da marca Shark®. Caso esta instrução não seja seguida, o aparelho perderá a garantia.
13. **NÃO** coloque nenhum objeto na escova ou nas aberturas dos acessórios.
14. **NÃO** utilize se alguma abertura estiver bloqueada; mantenha as aberturas livres de pó, fiapos, cabelos ou qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
15. **NÃO** utilize se a escova ou o acessório de fluxo de ar estiverem obstruídos. Se as aberturas de ar ou a escova de piso motorizada forem bloqueadas, desligue o aspirador. Remova todas as obstruções antes de voltar a ligar o aparelho.
16. Mantenha a escova e todas as aberturas do aspirador afastadas de cabelos, rosto, dedos, pés desprotegidos ou roupas largas.
17. **NÃO** utilize o aspirador se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ao chão, se estiver danificado, se tiver sido deixado em ambiente externo ou se tiver caído em água.
18. Tenha cuidados adicionais ao limpar escadas.
19. **NÃO** deixe o aspirador de pó ligado sem supervisão.
20. Se tiver tapetes delicados ou de lã, principalmente carpetes grossas, experimente o aspirador em uma área oculta primeiro para garantir que os rolos-escova giratórios não danifiquem nem puxem as fibras do tapete.
21. **NÃO** coloque o aspirador de pó sobre superfícies instáveis como cadeiras ou mesas.
22. **NÃO** use para apanhar:
    a) Líquidos
    b) Objetos grandes
    c) Objetos duros ou afiados (vidro, pregos, parafusos ou moedas)
    d) Grandes quantidades de pó (incluindo gesso, cinza de lareira ou brasas). **NÃO** utilize como acessório para ferramentas elétricas para apanhar pó.
    e) Objetos incandescentes ou que estejam em combustão (carvão, pontas de cigarros ou fósforos)
    f) Materiais inflamáveis ou combustíveis (fluido de isqueiro, gasolina ou querosene)
    g) Materiais tóxicos (lixívia à base de cloro, amónia ou soda cáustica)
23. **NÃO** utilize nas seguintes áreas:
    a) Áreas mal iluminadas
    b) Superfícies molhadas ou húmidas
    c) Áreas externas
    d) Espaços confinados que possam conter gases ou vapores tóxicos ou explosivos (fluido de isqueiro, querosene, tinta, diluentes de tinta, substâncias antitraças ou pós combustíveis)
24. Desligue o aspirador antes de ligar ou desligar o carregador.
25. Desligue o aspirador antes de fazer qualquer ajuste, limpeza, manutenção ou reparação.
26. Durante a limpeza ou manutenção de rotina, **NÃO** corte outros materiais além de cabelos, fibras ou fios presos nas escovas.
27. Espere que todos os filtros sequem completamente antes de os recolocar no aspirador, para evitar que líquidos entrem em contacto com as partes elétricas.
28. **NÃO** modifique nem tente reparar o aspirador ou a bateria, exceto conforme indicado neste manual. **NÃO** utilize a bateria nem o aspirador se tiverem sido modificados ou danificados. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de lesão.
29. Desligue sempre o aparelho antes de ligar ou desligar a escova motorizada ou a ferramenta manual.

CONJUNTO DE BATERIAS

30. A bateria é a fonte de energia do aspirador. Leia cuidadosamente e siga todas as instruções para o carregamento.
31. Pare prevenir o acionamento acidental, certifique-se de desligar antes de agarrar ou carregar o aspirador. **NÃO** carregue o aparelho com o dedo no botão de ligar/desligar.
32. Utilize apenas o terminal de carregamento XDCKIW3500SEU e XDCKIW3500LEU. A utilização de um carregador incorreto pode originar falha no carregamento e/ou condições inseguras. Um carregador inadequado para certo tipo de conjunto de baterias pode criar risco de incêndio quando usado com outro conjunto de baterias.
33. Mantenha o conjunto de baterias longe de objetos metálicos como clipes de papel, moedas, chaves, pregos ou parafusos. Se os terminais da bateria forem ligados diretamente, o risco de incêndio ou queimaduras aumenta.
34. Em condições abusivas, o líquido pode ser expelido da bateria. Evite o contacto com este líquido, pois pode causar irritação ou queimaduras na pele. Se o contacto ocorrer, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure ajuda médica.
35. A bateria não deve ser armazenada em temperaturas abaixo de 3 °C (37,4 °F) ou acima de 40 °C (104 °F) para que a sua vida útil longa seja mantida.
36. **NÃO** carregue a bateria em temperaturas abaixo de 5 °C (40 °F) ou acima de 40 °C (104 °F). O carregamento inadequado ou em temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
37. Armazene o aparelho num espaço fechado. **NÃO** utilize ou armazene abaixo de 3 °C (37,4 °F). Certifique-se de que o aparelho está em temperatura ambiente antes de o utilizar.
38. **NÃO** exponha a bateria ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C (265 °F), pois isso pode causar explosão.
39. Utilize os aparelhos apenas com os conjuntos de baterias especificamente designados. A utilização de quaisquer outros conjuntos de baterias pode criar um risco de lesão e incêndio.
40. Desligue o conjunto de baterias do aparelho antes de fazer quaisquer ajustes, trocar os acessórios ou armazenar o aparelho. Essas medidas preventivas de segurança reduzem o risco de acionamento acidental do aparelho.
41. Use a série IW3000 apenas com o conjunto de baterias Shark XBTR625KDCEU ou XBTR625KSLEU.
42. Se a ficha do cabo de carregamento não se encaixar completamente na tomada, **NÃO** force a entrada nem tente modificá-la para que se encaixe.
43. Para reduzir o risco de choque elétrico e funcionamento acidental, desligue o aparelho e remova a bateria de íões de lítio antes da manutenção.

ODOR

44. Observe o seguinte ao mexer no cartucho antiodor:
    a) **NÃO** tente desmontar o cartucho de neutralização de odores.
    b) Evite o contacto direto com o recipiente de fragrância dentro do cartucho.
    c) **NÃO** inale diretamente do cartucho de neutralização de odores.
    d) Mantenha-o longe de crianças e animais de estimação.
    e) Mantenha-o longe de calor, faíscas e chama aberta.
    f) **NÃO** o exponha diretamente à luz solar.

PRIMEIROS SOCORROS PARA O CARTUCHO DE FRAGRÂNCIA

45. Observe o seguinte ao mexer no cartucho com tecnologia antiodor:
    a) Evite o contacto com tecidos e superfícies com acabamentos.
    b) Contacto com os olhos: remova as lentes de contacto, se aplicável. Lave continuamente com água durante alguns minutos.
    c) Contacto com a pele: lave bem as mãos após o manuseamento. Se ocorrer irritação ou alergia, procure ajuda/cuidados médicos.
    d) Inalação: conduza a pessoa até um local com o ar fresco caso apresente sintomas respiratórios. Se os sintomas persistirem, procure ajuda/cuidados médicos.
    e) Ingestão: NÃO induza o vómito. Procure ajuda/cuidados médicos.

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Visite **QR.SHARKCLEAN.EU/IW3000SERIESMANUAL** ou **EFETUE A LEITURA AQUIUSANDO A CÂMARA DO SEU SMARTPHONE**

PARA INSTRUÇÕES COMPLETAS, GARANTIAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

PERIGO DA TECNOLOGIA ANTIODOR

Em caso de contacto direto com os conteúdos do cartucho: Pode ocorrer reação alérgica na pele. Use luvas de proteção se for entrar em contacto direto com o material do cartucho, lave bem a pele após o manuseamento. Prejudicial se ingerido. Evite respirar os gases ou vapores; a má utilização intencional e a inalação direta dos conteúdos podem ser perigosas. Evite libertar no meio ambiente. Muito tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros a longo prazo. Certifique-se de que o cartucho é descartado corretamente como lixo comum.

2-(4-terc-butilbenzil) propionaldeído

© 2023 SharkNinja Operating LLC. SHARK é uma marca comercial registada na União Europeia em nome da SharkNinja Operating LLC.
IW3000EU_QSG_MP_230816_Mv2

Certifique-se de ler e guardar os avisos do outro lado antes de usar o seu aparelho.

PORTUGUESE

GUIA RÁPIDO

Como montar o aspirador sem fio Shark® Série IW3000 com sistema de autoesvaziamento.

MONTAGEM

1. Deslize a **haste** para dentro da abertura da **escova de piso** até que se encaixe no lugar.
2. Alinhe a abertura da escova do **aspirador de pó manual** com o topo da haste e deslize-a até que se encaixe no lugar.
3. Verifique se a **base de apoio** está voltada para cima. Coloque a **unidade de carregamento** no compartimento em frente à base de apoio até que se encaixe.
4. Coloque a base no chão perto de uma tomada. Coloque o **cabo elétrico** na tomada, depois ligue o fio à entrada na parte de trás da unidade de carregamento.
5. Guarde os acessórios para frestas no suporte da base.
6. Vire para cima a pega do seletor do cartucho de Tecnologia de Neutralização de Odores, alinhe as setas azul-petróleo e, em seguida, insira o cartucho na base.

Para uma operação adequada, verifique se todos os componentes estão totalmente conectados e encaixados no lugar.

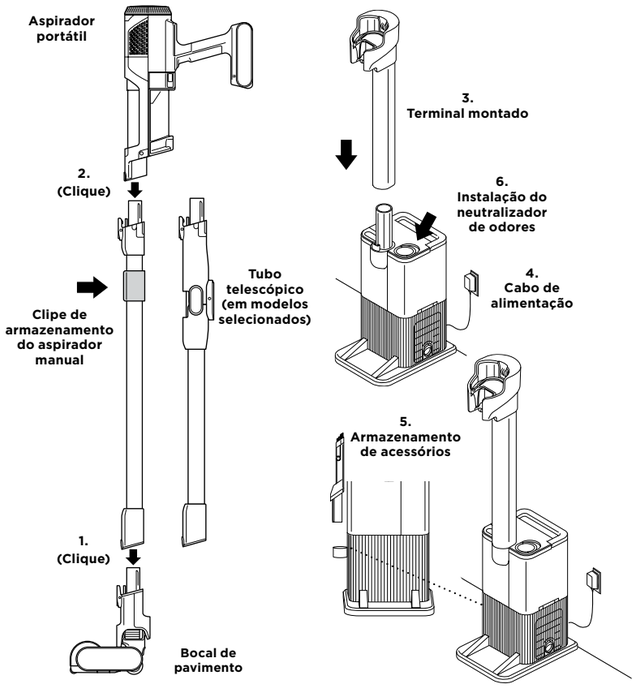

DEFINIÇÕES

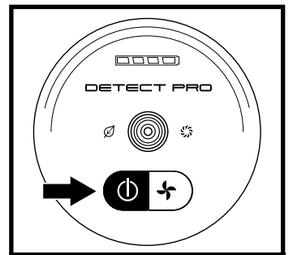

LIGAR/DESLIGAR

Prima o botão de **Ligar/Desligar** no cabo para ligar o aparelho. Para desligar, prima o botão novamente.

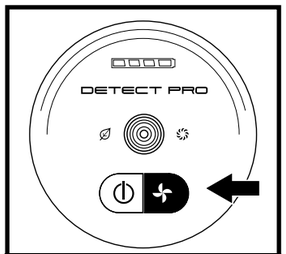

SELEÇÃO DE MODO

Para alternar entre os modos ECO, AUTO e BOOST, prima o botão de seleção do modo de operação.

EXPLICAÇÃO DOS MODOS DE OPERAÇÃO

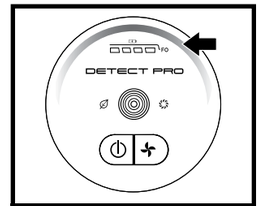

INDICADOR LED

Quando a luz LED indicadora está azul, isto significa que não são detetados níveis elevados de sujidade e que o poder de sucção é normal. Quando o aspirador deteta níveis elevados de detritos, a luz ficará vermelha e a sucção aumentará para uma limpeza mais potente. Quando a luz indicadora fica âmbar, os detritos estão a ser removidos. Continue a limpar até o indicador ficar novamente azul.

MODO AUTOMÁTICO

Neste modo, todas as tecnologias seguintes são ativadas automaticamente:

DirtDetect (deteção de sujidade): Identifica áreas mais sujas e de elevado tráfego e aumenta automaticamente o poder de sucção para sugar a sujidade escondida.

FloorDetect (deteção de superfície): O rolo de escova responde às mudanças de superfície e ajusta-se automaticamente para otimizar a limpeza.

EdgeDetect (deteção de extremidades): Deteta dinamicamente extremidades e cantos e maximiza a sucção e a potência para remover a sujidade mais incrustada.

LightDetect (deteção de luminosidade): Deteta situações de pouca luz e ilumina automaticamente áreas escuras para o ajudar a ver os detritos.

Modo ECO: O aspirador funciona na definição de potência mais baixa para prolongar a duração da bateria. A tecnologia do Modo Automático NÃO está ativada.

Modo BOOST (potência extra) O aspirador funciona na potência máxima para obter o nível de sucção mais elevado possível. A tecnologia do Modo Automático NÃO está ativada.

MANUTENÇÃO ESSENCIAL

LIMPEZA DOS FILTROS DA BASE

Lave e substitua regularmente os filtros para manter o poder de sucção do seu aspirador. Para limpar os filtros, lave-os apenas com água. Deixe que todos os filtros sequem completamente durante até 48 horas antes de voltar a colocá-los para evitar que algum líquido seja sugado para dentro das peças elétricas. Limpe os filtros pré-motor pelo menos uma vez por mês e os filtros pós-motor pelo menos uma vez por ano. Remova a sujidade solta entre lavagens sempre que necessário. Uma limpeza mais frequente pode, por vezes, ser necessária quando houver uma utilização intensiva. Consulte o Guia do Proprietário para mais informações sobre manutenção de filtros.

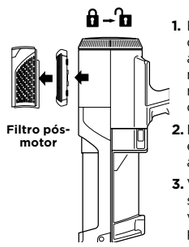

1. Para aceder ao filtro de alergénios, rode a tampa do filtro no aspirador de mão para a posição desbloqueada.
2. Retire a tampa do filtro e levante o filtro de alergénios para fora.
3. Volte a inserir o filtro, substitua a tampa e volte a rodá-la para a posição bloqueada.

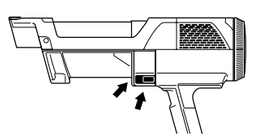

Prima os dois botões de liberação para remover o reservatório de pó ao fazer a manutenção do filtro.

Observação:
o reservatório de pó deve estar aberto para ser removido.

IMPORTANTE: NÃO use sabão ao limpar os filtros. Use apenas água. O aspirador não apresentará sucção se o filtro pós-motor não estiver instalado. Verifique se todos os filtros estão instalados antes de utilizar.

LIMPEZA DOS SENSORES

SENSORES DO CLEAN SENSE DETECT

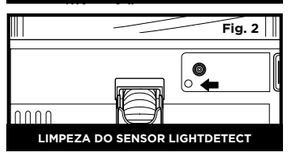

LIMPEZA DO SENSOR LIGHTDETECT

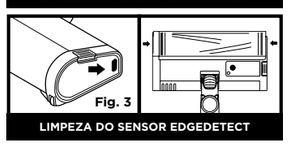

LIMPEZA DO SENSOR EDGEDETECT

Certifique-se de limpar os sensores IQ regularmente, pois cabelos e outros detritos podem acumular-se e obstrui-los. Se os sensores estiverem parcialmente obstruídos, o modo Clean Sense Detect não funcionará conforme esperado.

Para limpar os sensores (Fig. 1):

1. Desligue a energia e remova o bocal do pavimento e o tubo telescópico.
2. Localize o sensor DirtDetect no bocal do aspirador de mão (Fig. 1), o sensor LightDetect na parte superior do bocal (Fig. 2) e o sensor EdgeDetect na parte lateral do bocal (Fig. 3).
3. Limpe suavemente os sensores com um pano de microfibra e retire todos os pelos e resíduos.
4. Volte a ligar o bocal do pavimento e o tubo telescópico ao resto do aparelho e ligue a energia. Verifique se a unidade está a funcionar normalmente.

PORTUGUESE

GARANTIA LIMITADA DE CINCO (5) ANOS

Quando um consumidor compra um produto no Europa, obtém o benefício dos direitos legais relacionados com a qualidade do produto (os seus "direitos estatutários"). Pode exigir o cumprimento destes direitos perante o seu revendedor. No entanto, na Shark® estamos tão confiantes na qualidade dos nossos produtos, que disponibilizamos uma garantia adicional de fabricante até CINCO anos (2 ano como é norma, mais 3 anos quando efetua o registo). Estes termos e condições referem-se apenas à garantia do fabricante, os seus direitos legais não são afetados.

As condições abaixo descrevem os pré-requisitos e a abrangência da nossa garantia. Não afetam os seus direitos estatutários, as obrigações do seu revendedor, nem o seu contrato com este.

O conjunto de bateria de iões de lítio não está coberto pela garantia de 5 anos (veja a garantia da bateria na página seguinte).

A Shark® garante

Um eletrodoméstico de cozinha constitui um investimento considerável. O seu novo aparelho tem de trabalhar corretamente, o máximo de tempo possível. A garantia que o acompanha é um aspeto importante a considerar – e reflete a confiança que o fabricante tem no seu produto e na qualidade de fabrico.

Cada aparelho Shark inclui uma garantia gratuita para peças e mão de obra. Pode encontrar apoio online em **www.Sharkclean.eu**

Como posso registar a garantia alargada Shark®?

Pode registar a garantia online até 28 dias após a compra. Para poupar tempo, irá precisar das seguintes informações sobre o seu aparelho:

• Data da compra do aparelho (recibo ou nota de entrega)

Para efetuar o registo online, visite www.Sharkclean.eu/register-guarantee. Os produtos adquiridos diretamente à Shark são registados automaticamente.

IMPORTANTE

• Tanto a garantia padrão de 2 anos como a garantia alargada de 3 anos cobrem o produto apenas a partir da data de compra.

• Guarde sempre o seu recibo. Caso tenha de utilizar a sua garantia alargada, vamos precisar do recibo para verificar se as informações que nos disponibilizou estão corretas. A não apresentação de um recibo válido pode invalidar a sua garantia.

Quais são os benefícios de registar a minha garantia Shark® gratuita?

Quando registar a sua garantia, teremos os seus dados disponíveis se necessitarmos de entrar em contacto consigo. Se também concordar em receber comunicações nossas, pode receber dicas e conselhos sobre como aproveitar ao máximo o seu aspirador Shark e conhecer as últimas novidades sobre lançamentos e novas tecnologias da Shark.

Se registar a sua garantia online, receberá uma confirmação instantânea de que recebemos os seus dados.

Qual é a duração da garantia dos aparelhos Shark® novos?

A nossa confiança no design e controlo de qualidade significa que o seu novo aspirador Shark tem uma garantia de até cinco anos (2 anos acrescidos de uma extensão de garantia de 3 anos).

O que está abrangido pela garantia Shark® gratuita?

Reparação ou substituição do seu aparelho Shark (sob critério da Shark), incluindo todas as peças e mão de obra. Uma garantia Shark complementa os seus direitos legais enquanto consumidor.

O que não está abrangido pela garantia Shark® gratuita?

1. Obstruções – Para obter pormenores sobre como desobstruir o seu aspirador, consulte o Manual de Funcionamento.
2. Desgaste normal, como acontece na barra da escova, no fusível, na cinta, na mangueira e noutros componentes.
3. Danos acidentais, avarias causadas por uso negligente ou falta de cuidado, má utilização, negligência, utilização ou manuseio descuidado do aspirador que não cumpram as instruções do Manual de Funcionamento da Shark fornecido juntamente com o seu aparelho.
4. O aspirador não se destina a qualquer outra utilização que não seja o uso doméstico normal.
5. A utilização de peças não montadas ou instaladas de acordo com as instruções de funcionamento.
6. Avarias causadas pela utilização de peças e acessórios que não sejam Componentes Genuínos Shark.
7. Instalação incorreta (exceto quando instalado pela Shark).
8. Reparações ou alterações realizadas por terceiros que não sejam a Shark ou os seus agentes.
9. O conjunto de bateria de iões de lítio. Por favor, veja na página seguinte a garantia da bateria.

O que acontece quando a minha garantia acaba?

A Shark não cria produtos para terem uma duração limitada. Compreendemos que os nossos clientes podem pretender reparar o seu aspirador após o fim da validade da garantia.

Onde posso comprar peças sobresselentes e acessórios genuínos Shark®?

As peças sobresselentes e acessórios Shark são concebidos pelos mesmos engenheiros que conceberam o seu aspirador Shark. Encontrará uma ampla gama de peças sobresselentes, peças de reposição e acessórios para todos os aparelhos Shark em www.sharkclean.eu.

Lembre-se de que os danos causados pela utilização de peças sobresselentes que não sejam da marca Shark não estão cobertos pela sua garantia.

GARANTIA LIMITADA DE DOIS (2) ANOS DA BATERIA

Quando um consumidor compra um produto no Europa, obtém o benefício dos direitos legais relacionados com a qualidade do produto (os seus "direitos estatutários"). Pode exigir o cumprimento destes direitos perante o seu revendedor. No entanto, na Shark estamos tão confiantes na qualidade dos nossos produtos, que disponibilizamos uma garantia adicional de fabricante dois anos. Estes termos e condições referem-se apenas à garantia do fabricante, os seus direitos legais não são afetados.

Cada bateria Shark inclui uma garantia gratuita de peças e mão de obra. Pode encontrar apoio online em www.Sharkclean.eu.

IMPORTANTE

- A garantia do fabricante cobre a sua bateria durante 2 anos a partir da data de compra.
- Guarde sempre o seu recibo. Caso necessite de utilizar a sua garantia, necessitaremos do seu recibo para verificar se as informações que nos disponibilizou estão corretas. A não apresentação de um recibo válido pode invalidar a sua garantia.

Qual é a duração da garantia das baterias Shark® novas?

A nossa confiança na nossa conceção e controlo de qualidade significa que a sua nova bateria de aspirador Shark® tem uma garantia total de dois anos.

O que está abrangido pela garantia Shark® gratuita?

Reparação ou substituição da sua bateria Shark® (fica ao critério da Shark a decisão sobre a substituição ou reparação), incluindo todas as peças e mão-de-obra. Uma garantia Shark® complementa os seus direitos legais enquanto consumidor.

O que não está abrangido pela garantia Shark® gratuita?

1. Desgaste normal de peças que requerem manutenção e/ou substituição regular, para garantir o funcionamento adequado da sua unidade.
2. Danos acidentais, avarias causadas por uso negligente ou falta de cuidado, má utilização, negligência, utilização ou manuseio descuidado da bateria, que não cumpram as instruções Shark® fornecidas com o seu aparelho.
3. Utilização da bateria para qualquer coisa que não seja alimentar o aspirador Shark® com o qual foi fornecido.
4. A utilização de peças não montadas ou instaladas de acordo com as instruções de funcionamento.
5. Utilização de peças e acessórios sobresselentes que não sejam Shark®.
6. Instalação incorreta (exceto quando instalado pela Shark®).

Onde posso comprar baterias Shark® genuínas?

As baterias Shark® são concebidas pelos mesmos engenheiros que conceberam o seu aspirador Shark®. Encontrará uma gama completa de baterias de substituição para todas as máquinas Shark® em www.Sharkclean.eu. Lembre-se de que os danos causados pela utilização de baterias que não sejam da marca Shark não estão cobertos pela sua garantia. No entanto, os seus direitos legais permanecem inalterados.

SUOMI

Itsetyhjennysjärjestelmällä varustettu johdoton Shark® Detect Pro -imuri, IW3000-sarja

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS: LOUKKAANTUMISRISKIN VÄHENTÄMISEKSI KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA OHJEET • VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

Sähköiskuvaaran pienentämiseksi ja tahattoman käynnistyksen välttämiseksi laite on sammutettava ja litiumioniakku poistettava ennen huoltoa. HUOMAUTUS: Jos sinulla on herkkiä mattoja tai villamattoja, erityisesti silmukkanukkamattoja, kokeile imuria ensin piiloon jäävällä alueella varmistaaksesi, että pyörivät harjatelat eivät vahingoita tai irrota mattokuituja.

⚠ VAROITUS MINIMOI TULIPALON, SÄHKÖISKUN SEKÄ HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN VAARA.

1. Tämä imuri sisältää moottoroidun suulakkeen, varren ja rikkaimurin. Näissä osissa on sähköliitäntöjä, sähköjohtoja ja liikkuvia osia, joista voi aiheutua vaaraa käyttäjälle.
2. Tarkista aina ennen käyttöä kaikki osat huolellisesti vahingoittumisen varalta. Jos jokin osa on vahingoittunut, lopeta käyttö.
3. Käytä ainoastaan alkuperäisen kaltaisia varaosia.
4. Imurissa ei ole huollettavia osia.
5. Käytä laitetta ainoastaan tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. **ÄLÄ** käytä laitetta muuhun kuin tässä ohjeessa kuvattuun käyttöön.
6. Suodattimia ja pölysäiliötä lukuun ottamatta **ÄLÄ** altista mitään imurin osia vedelle tai muille nesteille.
7. Pidä laite ja sen johdot lasten ulottumattomissa. **ÄLÄ** anna lasten käyttää laitetta. **EI SAA** käyttää leikkikaluna. Tarkka valvonta on välttämätöntä, kun laitetta käytetään lasten lähellä.

YLEINEN KÄYTTÖ

8. Laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, aistiperäinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heille annetaan laitteen turvalliseen käyttöön liittyviä ohjeita ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa puhdistaa eivätkä huoltaa laitetta.
9. Sammuta imurin virta aina ennen sähköjohtojen, moottoroitujen suulakkeiden, latureiden, akkujen tai muiden sähkötoimisten tai mekaanisten osien liittämistä tai irrottamista.
10. **ÄLÄ** käsittele pistoketta tai imuria märin käsin.
11. **ÄLÄ** käytä ilman paikoilleen asetettua pölysäiliötä, moottorin taka- ja etusuodattimia ja harjateloja.
12. Käytä vain Shark®-merkkisiä suodattimia ja lisävarusteita. Muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa.
13. **ÄLÄ** työnnä mitään esineitä suulakkeen tai lisävarusteiden aukkoihin.
14. **ÄLÄ** käytä imuria, jos jokin aukko on tukittu. Pidä aukot puhtaina pölystä, nukasta, hiuksista ja muusta sellaisesta, joka voisi estää ilman virtauksen.
15. **ÄLÄ** käytä, jos suulakkeen tai lisävarusteen ilmanvirtaus on estynyt. Jos moottoroidun lattiasuulakkeen ilmaraot tukkeutuvat, sammuta imuri ja poista akku. Poista kaikki tukokset, ennen kuin käynnistät imurin uudelleen.
16. Suulake ja kaikki imurin aukot täytyy pitää poissa hiusten, kasvojen, sormien, paljaiden jalkojen ja löysien vaatteiden läheltä.
17. **ÄLÄ** käytä imuria, jos se ei toimi oikein tai se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen.
18. Ole erityisen varovainen, kun imuroit portaita.
19. **ÄLÄ** jätä imuria virta päällä ilman valvontaa.
20. Jos sinulla on herkkiä mattoja tai villamattoja, erityisesti silmukkanukkamattoja, kokeile imuria ensin piiloon jäävällä alueella varmistaaksesi, että pyörivät harjatelat eivät vahingoita tai irrota mattokuituja.
21. **ÄLÄ** laita pölynimuria epävakaalle alustalle, esimerkiksi tuolille tai pöydälle.
22. **ÄLÄ** käytä seuraavien keräämiseen:
    a) nesteet
    b) suuret esineet
    c) kovat tai terävät esineet (lasi, naulat, ruuvit tai kolikot)
    d) suuret pölymäärät (kipsilevyn pöly, takan tuhka tai hiilet). **ÄLÄ** käytä lisävarusteena sähkökäyttöisissä laitteissa pölyn keräämiseksi.
    e) savuavat tai palavat esineet (kuumat hiilet, tupakannatsat tai tulitikut)
    f) palavat tai syttyvät aineet (sytytinneste, bensiini tai kerosiini)
    g) myrkylliset aineet (kloorivalkaisuaine, ammoniakki tai viemärinpuhdistusaine).
23. **ÄLÄ** käytä seuraavilla alueilla:
    a) heikosti valaistut alueet
    b) märät tai kosteat pinnat
    c) ulkotilat
    d) suljetut tilat, joissa saattaa olla räjähdysherkkiä tai myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä (sytytysnestettä, bensiiniä, kerosiinia, maalia, ohennetta, koinsuoja-ainetta tai helposti syttyvää pölyä).
24. Sammuta imurin virta ennen kuin kiinnität laturin pistokkeen pistorasiaan tai irrotat pistokkeen.
25. Sammuta imurin virta ja poista akku ennen säätöjä, puhdistusta, huoltoa tai vianmääritystä.
26. **ÄLÄ** leikkaa puhdistaessasi tai huoltaessasi mitään muuta kuin harjan ympäri mahdollisesti kiertyneitä hiuksia, kuituja tai lankoja.
27. Anna kaikkien suodattimien kuivua täysin ennen niiden asettamista takaisin imuriin estääksesi nesteen joutumisen sähkökäyttöisiin osiin.
28. **ÄLÄ** muokkaa tai yritä korjata imuria tai akkua itse, paitsi niin kuin tässä ohjekirjassa kerrotaan. **ÄLÄ** käytä akkua tai imuria, jos sitä on muokattu tai se on vahingoittunut. Vahingoittuneet tai muokatut akut saattavat käyttäytyä ennalta-arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.
29. Sammuta laitteen virta aina ennen moottoroidun suulakkeen tai käsityökalun liittämistä tai irrottamista.

AKKU

30. Akku on imurin virtalähde. Lue kaikki latausohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
31. Vahinkokäynnistyksen estämiseksi varmista, että imurin virta on sammutettu, ennen sen nostamista tai kantamista. **ÄLÄ** kanna laitetta siten, että sormesi on virtakytkimen päällä.
32. Käytä ainoastaan XDCKIW3500SEU- ja XDCKIW3500LEU-lataustelakkaa. Väärän laturin käyttäminen voi johtaa siihen, ettei laite latoudu, ja/tai ei-turvallisiin olosuhteisiin. aturi, joka sopii vain yhdentyyppiselle akulle, saattaa luoda tulipalon riskin, jos sitä käytetään toisen akun kanssa.
33. Pidä akku poissa metalliesineiden, kuten paperiliitinten, kolikoiden, avainten, naulojen ja ruuvien, läheisyydestä. Akun napojen oikosulkeminen lisää tulipalon ja palovammojen vaaraa.
34. Vääränlaisissa olosuhteissa akusta voi purkautua nestettä. Vältä kosketusta tämän nesteen kanssa, sillä siitä voi aiheutua ärsytystä tai palovammoja. Jos nestettä joutuu iholle, huuhtele se pois vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkäriin.
35. Akkua on säilytettävä 3–40 °C:n lämpötilassa akun pitkän käyttöiän ylläpitämiseksi.
36. **ÄLÄ** lataa akkua alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa. Lataaminen väärin tai määrätyn lämpötila-alueen ulkopuolella voi vahingoittaa akkua ja lisätä palovaaraa.
37. Säilytä laitetta sisätiloissa. **ÄLÄ** käytä tai säilytä laitetta alle 3 °C:n lämpötilassa. Varmista ennen käyttöä, että laite on huoneenlämpöinen.
38. **ÄLÄ** altista akkua tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle, koska siitä voi aiheutua räjähdys.
39. Käytä laitteita vain nimenomaisesti määritettyjen akkujen kanssa. Minkä tahansa muun akkuyksikön käyttämisestä voi aiheutua loukkaantumis- ja palovaara.
40. Irrota akku laitteesta ennen säätöjen tekemistä, lisävarusteiden vaihtamista tai laitteen varastointia. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvallisuustoimenpiteet vähentävät laitteen vahinkokäynnistymisen riskiä.
41. Käytä IW3000-sarjan kanssa vain Shark-akkua XBTR625KDCEU tai XBTR625KSLEU.
42. Jos latausjohto ei sovi kunnolla pistorasiaan, **ÄLÄ** yritä kiinnittää sitä pistorasiaan väkisin tai yritä muokata johtoa/pistoketta.
43. Sähköiskuvaaran pienentämiseksi ja tahattoman käynnistyksen välttämiseksi laite on sammutettava ja litiumioniakku poistettava ennen huoltoa.

HAJUT

44. Huomioi seuraavat, kun käsittelet hajunpoistopatruunaa:
    a) **ÄLÄ** yritä purkaa hajunpoistopatruunaa.
    b) Vältä suoraa kontaktia patruunan tuoksukapselin kanssa.
    c) **ÄLÄ** hengitä (vedä ilmaa sisään) suoraan hajunpoistopatruunan lähellä.
    d) Pidä poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
    e) Pidä poissa lämmönlähteiden, kipinöiden ja avotulen läheltä.
    f) **ÄLÄ** aseta suoraan auringonvaloon.

HAJUPOISTOPATRUUNA – ENSIAPU

45. Huomioi seuraavat, kun käsittelet hajunpoistopatruunaa:
    a) Vältä kontaktia kankaiden ja pintakäsiteltyjen pintojen kanssa.
    b) Silmäkosketus: Poista mahdolliset piilolinssit. Huuhtele vedellä yhtäjaksoisesti usean minuutin ajan.
    b) Ihokosketus: Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Jos iholla ilmenee ärsytystä tai ihottumaa, hakeudu lääkäriin.
    d) Hengittäminen: Siirrä ainetta hengittänyt henkilö raikkaaseen ilmaan, jos hänellä ilmenee hengitystieoireita. Jos oireet jatkuvat, toimita henkilö lääkäriin.
    e) Nieleminen: ÄLÄ oksennuta. Hakeudu lääkäriin.

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Käy osoitteessa QR.SHARKCLEAN.EU/ IW3000SERIESMANUAL tai LUE TÄMÄ QR-KOODI ÄLYPUHELIMESI KAMERALLA

– SAAT TÄYDELLISET OHJEET, TAKUUT SEKÄ LUETTELON VARAOSISTA.

HAJUNPOISTOTEKNOLOGIA – VAARA

Jos patruunan sisältöä kosketetaan suoraan: Kosketus voi aiheuttaa allergisen reaktion iholla. Käytä suojakäsineitä, jos joudut käsittelemään patruunan sisältämää materiaalia, ja pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. Haitallista nieltynä. Vältä aineesta muodostumien höyryjen tai huurujen hengittämistä – tahallinen väärinkäyttö ja aineen hengittäminen suoraan voi olla vaarallista. Vältä päästämästä ainetta ympäristöön. Erittäin myrkyllistä vesieliöille ja vaikutukset pitkäkestoisia – varmista, että patruuna hävitetään asianmukaisesti sekajätteenä.

2-(4-tert-butyylibentsyyli)propionialdehydi

© 2023 SharkNinja Operating LLC. SHARK on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröimä tavaramerkki.
IW3000EU_QSG_MP_230816_Mv2

Lue kääntöpuolella olevat varoitukset ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne.

PIKA-ALOITUSOPAS

IW3000-sarjan itsetyhjennysjärjestelmällä varustetun johdottoman Shark® Detect Pro -imurin käyttöönotto.

KOKOAMINEN

1. Liu'uta **varsi lattiasuulakkeen varteen,** kunnes se napsahtaa paikoilleen.
2. Aseta **rikkaimurin** suuaukko samaan linjaan varren yläosan kanssa ja liu'uta se paikoilleen, niin että kuuluu napsahtava ääni.
3. Varmista, että **telakka-asema** osoittaa ylöspäin. Liu'uta **latausasema** telakan takaosassa olevaan aukkoon, kunnes se napsahtaa.
4. Aseta telakka lattialle lähelle pistorasiaa. Kiinnitä **virtajohto** pistorasiaan ja liitä sitten johto latausaseman takaosassa olevaan liitäntään.
5. Säilytä suulakkeita telakan kiinnitystelineessä.
6. Käännä hajunpoistopatruunan valitsimen kädensijaa ylöspäin niin, että sinivihreät nuolet ovat kohdakkain, ja aseta sitten patruuna telakkaan.

Varmista, että kaikki osat on liitetty kunnolla ja napsautettu paikoilleen, jotta laite toimii asianmukaisesti.

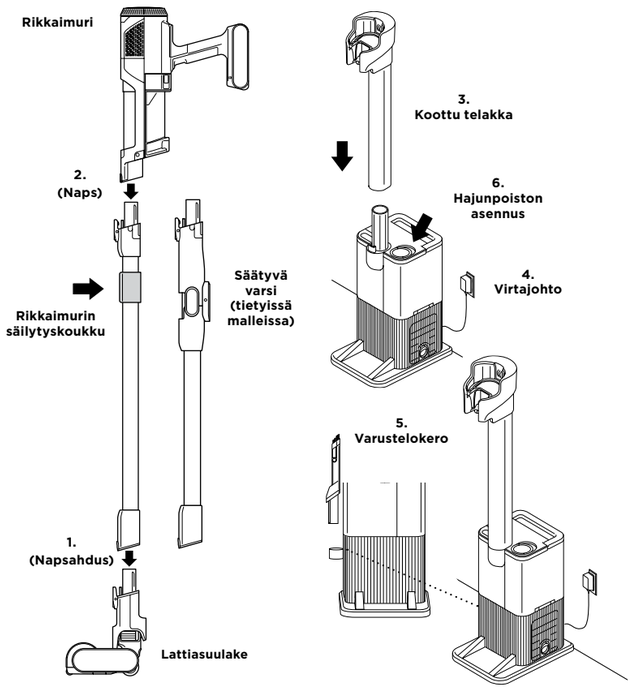

ASETUKSET

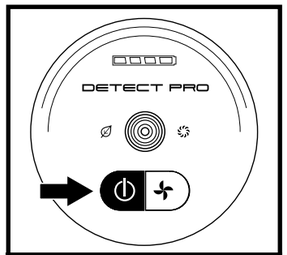

VIRRAN KÄYNNISTYS/SAMMUTUS

Kytke virta päälle painamalla kädensijan **On/Off**-painiketta. Katkaise virta painamalla painiketta uudelleen.

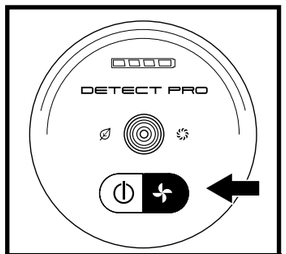

TILAN VALINTA

Paina tilanvalintapainiketta vaihtaaksesi ECO-, AUTO- ja BOOST (lisäteho) -tilojen välillä.

TILOJEN KUVAUKSET

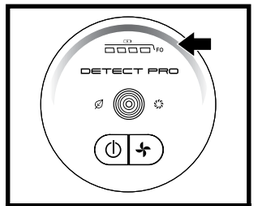

LED-MERKKIVALO

Kun LED-merkkivalo on sininen, imuri ei havaitse runsaita likamääriä ja imuteho on normaali. Kun imuri havaitsee paljon roskaa, valo muuttuu punaiseksi, imuteho nousee ja puhdistusteho lisääntyy. Kun merkkivalo muuttuu keltaiseksi, roskia poistetaan. Jatka imuroimista, kunnes merkkivalo muuttuu jälleen siniseksi.

AUTO MODE (AUTOMAATTITILA)

Tässä tilassa kaikki seuraavat tekniikat otetaan käyttöön automaattisesti:

DirtDetect: Tunnistaa likaisemmat, runsaasti kuormittuvat alueet ja lisää automaattisesti imutehoa puhdistaen huomaamatta jääneen lian.

FloorDetect: Harjatela reagoi pinnan muutoksiin ja säätyy automaattisesti optimoiden puhdistuksen.

EdgeDetect: Tunnistaa dynaamisesti reunat ja kulmat ja maksimoi imutehon niin, että tiukemmin kiinni tarttunut lika irtoaa.

LightDetect: Tunnistaa hämärän ja valaisee automaattisesti hämärään jäävät alueet, jotta roskat on helpompi huomata.

ECO-tila: Imuri toimii alimmalla tehoasetuksella akkuvirran säästämiseksi. Auto Mode -automaattitila EI ole käytössä.

BOOST-tila (lisäteho): Imuri toimii enimmäisteholla suurimmalla imuteholla. Auto Mode -automaattitila EI ole käytössä.

TÄRKEÄT YLLÄPITOTOIMET

SUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN

Huuhtele ja vaihda suodatin säännöllisesti, jotta imurin imuteho säilyy. Puhdista suodattimet huuhtelemalla ne pelkällä vedellä. Anna kaikkien suodattimien kuivua kokonaan jopa 48 tunnin ajan ennen niiden asettamista takaisin imuriin estääksesi nesteen joutumisen sähköosiin. Puhdista moottorin esisuodattimet vähintään kerran kuukaudessa ja moottorin jälkisuodatin vähintään kerran vuodessa. Poista irtolika tarvittaessa pesujen välillä naputtelemalla suodattimia. Vaativammassa käytössä ne on ehkä puhdistettava useammin. Katso omistajan oppaasta lisätietoja suodattimien puhdistuksesta.

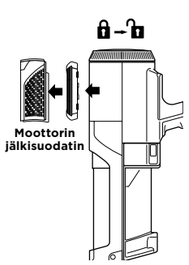

1. Päästäksesi käsiksi antiallergeeniseen suodattimeen kierrä rikkaimurissa oleva suodattimen kansi auki-asentoon.
2. Vedä suodattimen kansi irti ja nosta antiallergeeninen suodatin pois paikaltaan.
3. Aseta ensin suodatin paikalleen. Aseta sitten kansi takaisin ja kierrä sitä, niin että se lukkiutuu paikoilleen.

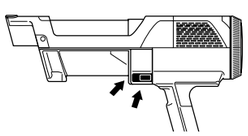

Purista molempia vapautuspainikkeita, kun haluat irrottaa pölysäiliön suodattimien puhdistusta varten.

Huomautus: *Pölysäiliön on oltava avoinna, jotta sen voi irrottaa.*

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ käytä saippuaa, kun puhdistat suodattimia. Käytä vain vettä. Imurissa ei ole imutehoa, jos moottorin jälkisuodatinta ei ole asennettu. Varmista, että kaikki suodattimet ovat paikoillaan ennen käyttöä.

ANTURIEN PUHDISTAMINEN

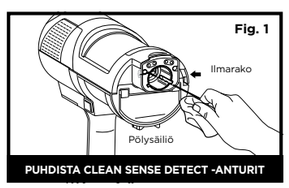

PUHDISTA CLEAN SENSE DETECT -ANTURIT

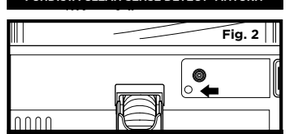

LIGHTDETECT-ANTURIN PUHDISTAMINEN

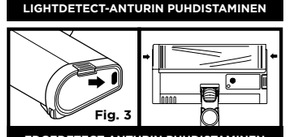

EDGEDETECT-ANTURIN PUHDISTAMINEN

Puhdista Detect-anturit säännöllisesti, sillä niihin saattaa kerääntyä hiuksia ja muuta roskaa, jotka haittaavat anturien toimintaa. Jos anturit ovat osittain roskien peitossa, Clean Sense Detect -tila ei toimi toivotulla tavalla.

Anturien puhdistaminen (Kuva 1):

1. Sammuta laite ja irrota lattiasuulake ja varsi.
2. Etsi rikkaimurin suulakkeessa oleva DirtDetect-anturi (kuva 1), suuttimen päällä oleva LightDetect-anturi (kuva 2) ja suuttimen sivulla oleva EdgeDetect-anturi (kuva 3).
3. Pyyhi anturit varovasti mikrokuituliinalla ja poista kaikki hiukset ja roskat.
4. Kiinnitä lattiasuulake ja varsi takaisin laitteeseen ja kytke virta päälle. Tarkista, että laite toimii normaalisti.

Shark | NINJA

VIIDEN (5) VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kun asiakas ostaa tuotteen Euroopassa alueella, hänellä on laitteen laatua koskevat lailliset oikeudet (lakisääteiset oikeudet). Voit käyttää näitä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Shark on kuitenkin niin vakuuttunut tuotteidensa laadusta, että yhtiö myöntää tuotteen alkuperäiselle omistajalle ylimääräisen valmistajan takuun jopa viideksi vuodeksi (2 vuosi automaattisesti ja 3 lisävuotta, kun rekisteröit tuotteen). Nämä ehdot koskevat vain valmistajan takuuta, eivätkä ne vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Alla esitetyissä ehdoissa kuvataan myöntämämme takuun edellytykset ja laajuus. Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai oman jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän kanssa solmimaasi sopimukseen.

5 vuoden takuu ei koske litiumioniakkua (katso akun takuu seuraavalta sivulta).

Shark®-takuun sisältö

Imurin kaltainen kodinkone on melko suuri investointi. Uuden laitteesi on toimittava kunnolla mahdollisimman kauan. Kodinkoneelle myönnettävä takuu on huomionarvoinen asia ja kertoo valmistajan luottamuksesta omaan tuotteeseensa ja valmistuksen laatuun.

Jokainen Shark-laite sisältää maksuttoman varaosa- ja korjaustyötakuun. Asiakaspalvelumme (puh. 0800 862 0453) on avoinna klo 9–18 maanantaista perjantaihin. Puhelut ovat maksuttomia, ja Sharkin edustaja vastaa puheluun heti. Asiakastuki löytyy verkosta osoitteessa **www.Sharkclean.eu**

Miten rekisteröin Shark®-lisätakuun?

Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat tiedot laitteestasi:

• Laitteen ostopäivämäärä (kuitista tai lähetysilmoituksesta)

Voit rekisteröidä takuun verkkosivulla www.Sharkclean.eu/register-guarantee. Suoraan Sharkilta ostetut tuotteet rekisteröidään automaattisesti.

TÄRKEÄÄ

• Sekä 2 vuoden takuu että 3 vuoden lisätakuu alkavat laitteen ostopäivästä.

• Säilytä kuitti aina tallessa. Mikäli sinun täytyy hyödyntää laajennettua takuuta, tarvitsemme kuitin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Kelpuutetun kuitin puuttuminen mitätöi takuun.

Mitä etua on maksuttoman Shark®-takuun rekisteröinnistä?

Rekisteröityäsi takuusi meillä on yhteystietosi siltä varalta, että joudumme jostain syystä ottamaan sinuun yhteyttä. Jos suostut vastaanottamaan muuta viestintää meiltä, voit myös saada vinkkejä ja neuvoja siihen, miten voit hyödyntää Shark-imuriasi parhaalla mahdollisella tavalla, sekä tietoa uusista Shark-tekniikoista ja -tuotteista.

Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.

Miten pitkä on uusien Shark®-laitteiden takuuaika?

Koska luotamme suunnitteluumme ja laadunvalvontaamme, myönnämme uudelle Shark-imurillesi yhteensä viiden vuoden takuun (2 vuoden sekä 3 vuoden lisätakuu).

Mitä maksuton Shark®-takuu kattaa?

Shark-laitteen korjaus ja vaihto (Sharkin harkinnan mukaisesti) mukaan lukien kaikki osat ja työ. Shark-takuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Mitä maksuton Shark®-takuu ei kata?

1. Tukokset – Ohjeet imurin tukosten poistamiseen saat käyttöoppaasta.
2. Normaali kuluminen, kuten harjatela, sulake, hihna, letku jne.
3. Tapaturmaiset vahingot, imurin huolimattoman käytön tai hoidon aiheuttamat viat, väärinkäyttö, laiminlyönnit, varomaton käyttö tai käsittely, joka ei ole laitteen mukana toimitetun Shark-käyttöoppaan mukaista.
4. Imurin käyttö muuhun tarkoitukseen kuin normaaliin kotitalouskäyttöön.
5. Sellaisten osien käyttö, joita ei ole koottu tai asennettu käyttöohjeiden mukaisesti.
6. Muiden kuin aitojen Shark-varaosien ja -varusteiden käytön aiheuttamat viat.
7. Virheellinen asennus (paitsi, jos asennuksen on suorittanut Shark).
8. Muiden kuin Sharkin tai sen edustajien tekemät korjaukset tai muutokset.
9. Litiumioniakku. Katso akun takuu seuraavalta sivulta.

Mitä tapahtuu takuuajan päätyttyä?

Shark ei suunnittele tuotteita siten, että ne kestäisivät rajoitetun ajan. Ymmärrämme, että asiakkaamme haluavat korjauttaa pölynimurinsa myös takuuajan päätyttyä. Asiakastuki löytyy verkosta osoitteessa **www.Sharkclean.eu**

Mistä voin ostaa alkuperäisiä Shark® -varaosia ja -lisävarusteita?

Shark-varaosat ja -varusteet ovat samojen asiantuntijoiden kehittämiä kuin Shark-imuri. Kaikki Shark-varaosat, kaikkien Shark-laitteiden vaihto-osat ja lisävarusteet löytyvät sivustolta www.Sharkclean.eu.

Huomaathan, että takuu ei kata muiden kuin Shark-varaosien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

KAHDEN (2) VUODEN RAJOITETTU TAKUU AKULLE

Kun asiakas ostaa tuotteen Yhdistyneen Euroopassa alueella, hänellä on laitteen laatua koskevat lailliset oikeudet (lakisääteiset oikeudet). Voit käyttää näitä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Shark® on kuitenkin niin vakuuttunut tuotteidensa laadusta, että yhtiö myöntää akulle ylimääräisen valmistajan takuun jopa vuodeksi. Nämä ehdot koskevat vain valmistajan takuuta, eivätkä ne vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Jokainen Shark®-akku sisältää maksuttoman varaosa- ja korjaustyötakuun. Asiakastuki löytyy verkosta osoitteessa **www.Sharkclean.eu**

TÄRKEÄÄ

• Valmistaja antaa akulle takuun 2 vuoden ostopäivästä alkaen.

• Säilytä kuitti aina tallessa. Jos sinun täytyy käyttää takuuta, tarvitsemme kuitin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikeat. Kelpuutetun kuitin puuttuminen mitätöi takuun.

Kuinka pitkiä uusien Shark®-akkujen takuut ovat?

Koska luotamme suunnitteluumme ja laadunvalvontaamme, myönnämme uuden Shark®-imurisi akulle.

yhteensä kahden vuoden takuun.

Mitä maksuton Shark®-takuu kattaa?

Shark®-akun korjaus tai vaihto (Shark päättää, korjataanko vai vaihdetaanko laite), mukaan lukien kaikki osat ja työ. Shark®-takuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Mitä maksuton Shark®-takuu ei kata?

1. Normaali osien kuluminen, joka edellyttää säännöllistä ylläpitoa ja/tai vaihtoa varmistamaan laitteen asianmukaisen toiminnan.
2. Tapaturmaiset vahingot ja viat, jotka aiheutuvat akun huolimattomasta käytöstä, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, varomattomasta käytöstä tai käsittelystä, joka ei ole laitteen mukana toimitetun Shark®-käyttöohjeiden mukaista.
3. Akun käyttö muuhun kuin Shark®-pölynimurin käyttöön, jonka mukana se toimitettiin.
4. Sellaisten osien käyttö, joita ei ole koottu tai asennettu käyttöohjeiden mukaisesti.
5. Muiden kuin Shark®-varaosien ja -lisävarusteiden käyttö.
6. Virheellinen asennus (paitsi, jos asennuksen on tehnyt Shark®).

Mistä voin ostaa aitoja Shark®-akkuja?

Shark®-akut ovat samojen asiantuntijoiden kehittämiä kuin Shark®-imuri. Löydät vaihtoakkujen täyden valikoiman kaikkia Shark®-laitteita varten osoitteesta .Sharkclean.eu. Huomaathan, että takuu ei kata muiden kuin Shark®-akkujen käytöstä aiheutuneita vahinkoja. Tällainen mahdollinen takuun mitätöityminen ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

SVENSKA

Shark® Cordless Detect Pro från IW3000-serien med självtömmande system

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADA MÅSTE ANVÄNDAREN LÄSA BRUKSANVISNINGEN • ENDAST HUSHÅLLSBRUK

För att undvika risk för elstötar och oavsiktlig påslagning, slå av strömmen och plocka bort ION Power Pack-batteriet innan underhåll utförs. OBS! Om du har ömtåliga mattor eller yllemattor, särskilt med öglelugg, pröva först att dammsuga på en dold yta för att kontrollera att de roterande borstvalsarna inte skadar eller sprättar upp mattfibrerna.

⚠ VARNING MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA, ELEKTRISK STÖT, PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM.

1. Dammsugaren består av ett motoriserat munstycke, rör, och handhållen enhet. Dessa delar innehåller elektriska kopplingar, elektriska ledningar och rörliga delar som kan utsätta användaren för risker.
2. Kontrollera eventuella skador på alla delar före varje användning. Avbryt användningen om en del är skadad.
3. Använd endast originaldelar för byte.
4. Dammsugaren har inga reparerbara delar.
5. Använd endast så som beskrivs i bruksanvisningen. Använd **INTE** dammsugaren för andra ändamål än de som beskrivs i denna handbok.
6. Utöver filter och dammbehållare ska **INGA** delar av dammsugaren utsättas för vatten eller andra vätskor.
7. Förvara apparaten och dess nätsladd oåtkomligt för barn. **LÅT INTE** barn använda apparaten. **TILLÅT INTE** att den används som en leksak. Noggrann övervakning krävs när dammsugaren används i närheten av barn.

ALLMÄN ANVÄNDNING

8. Dammsugaren kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de har fått instruktioner om hur den ska användas på ett säkert sätt samt förstår möjliga risker och faror. Låt inte barn utföra rengöring och underhåll.
9. Stäng alltid av dammsugaren innan du ansluter eller kopplar från elektriska sladdar, motoriserade munstycken, laddare, batterier eller andra elektriska eller mekaniska delar som är strömförande.
10. Vidrör **INTE** stickkontakten eller dammsugaren med våta händer.
11. Använd **INTE** utan att dammbehållare, insugs- och utblåsfiltren samt dammrullar sitter fast.
12. Använd endast Shark® filter och tillbehör. Underlåtande att göra det kommer att häva garantin.
13. Placera **INTE** några föremål i munstycket eller i tillbehören.
14. Använd **INTE** dammsugaren med tilltäppta öppningar. Ta bort damm, ludd, hår eller annat som kan reducera luftflödet.
15. Använd **INTE** dammsugaren om luftflödet i munstycke eller tillbehör är tilltäppt. Stäng av dammsugaren och ta bort batteriet om luftvägarna eller det motoriserade golvmunstycket är blockerat. Avlägsna alla hinder innan du sätter på dammsugaren igen.
16. Håll inte munstycke och sugöppningar nära hår, ansikte, fingrar, bara fötter eller lösa kläder.
17. Apparaten får **INTE** användas om den inte fungerar riktigt eller har tappats, skadats, lämnats utomhus eller hamnat i vatten.
18. Var extra försiktig vid städning i trappor.
19. Lämna **INTE** dammsugaren utan tillsyn när den är påslagen.
20. Om du har ömtåliga mattor eller yllemattor, särskilt med öglelugg, pröva först att dammsuga på en dold yta för att kontrollera att de roterande borstvalsarna inte skadar eller sprättar upp mattfibrerna.
21. Placera **INTE** dammsugaren på instabila ytor, t.ex. stolar eller bord.
22. Använd **INTE** dammsugaren för att suga upp:
    a) Vätskor
    b) Stora objekt
    c) Hårda eller vassa föremål (glas, spik, skruv eller mynt)
    d) Stora dammängder (inklusive gipsdamm, aska eller kol). Använd **INTE** dammsugaren som tillbehör på elverktyg för dammuppsamling.
    e) Rykande eller brinnande föremål (glödande kol, cigarettfimpar eller tändstickor)
    f) Brandfarligt eller brännbart material (t.ex. tändvätska, bensin eller fotogen)
    g) Giftiga material (t.ex. klorblekmedel, ammoniak eller avloppsrensningsmedel)
23. Använd **INTE** dammsugaren på följande platser:
    a) Dåligt upplysta områden
    b) Våta eller fuktiga ytor
    c) Utomhusområden
    d) Slutna utrymmen som kan innehålla explosiv eller giftig rök eller ånga (t.ex. tändvätska, bensin, fotogen, färg, färgförtunning, malmedel, eller antändbart damm)
24. Stäng av dammsugaren innan du sätter i eller drar ut stickkontakten ur vägguttaget.
25. Stäng av dammsugaren före justeringar, rengöring, underhåll eller felsökning.
26. Vid rengöring eller rutinunderhåll, klipp **INTE** något annat än hår, fibrer eller trådar som har lindats omkring borstrullen.
27. Låt alla filter lufttorka helt innan de sätts tillbaka i dammsugaren så att fukt inte kan tränga in i de elektriska delarna.
28. Försök **INTE** modifiera eller reparera dammsugen eller batteriet själv utöver vad som anges i denna handbok. Använd **INTE** batteriet eller dammsugaren om de modifierats eller skadats. Skadade eller modifierade batterier kan ge oförutsägbara effekter, och orsaka brand, explosion eller risk för personskador.
29. Stäng alltid av apparaten före montering eller demontering av ett motoriserat munstycke eller redskap.

BATTERIPAKET

30. Batteriet är dammsugarens strömkälla. Läs noggrant och följ alla laddningsinstruktioner.
31. Se till att dammsugaren är avstängd innan du plockar upp eller bär den, för att undvika att den startas oavsiktligt. Bär **INTE** apparaten med fingret på strömbrytaren.
32. Använd endast med XDCKIW3500SEU- och XDCKIW3500LEU-laddningsdocka. Användning av felaktig laddare kan resultera i att den inte laddas, och/eller osäkra förhållanden. En laddare som är avsedd för en särskild batterityp kan vara farlig att använda för laddning av andra batterier.
33. Håll batteriet åtskilt från metallföremål, t.ex. gem, mynt, nycklar, spikar eller skruvar. Om batteriets terminaler kortsluts höjer det risken för brand eller brännskador.
34. Om batteriet missbrukas kan vätska läcka ut. Undvik kontakt med denna vätska då den kan orsaka irritation eller brännskador. Om du kommer i kontakt med vätskan, skölj med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, sök läkarhjälp.
35. För att batteriets livslängd inte ska försämras får det inte förvaras vid temperatur under 3 °C eller över 40 °C.
36. Ladda **INTE** batteriet vid temperatur under 5 °C eller över 40 °C. Felaktig laddning eller laddning vid temperaturer utanför det angivna temperaturområdet kan skada batteriet och öka risken för brand.
37. Förvara apparaten inomhus. Använd och förvara **INTE** under 3 °C. Se till att apparaten har nått rumstemperatur före användning.
38. Utsätt **INTE** batteriet för eld eller temperatur över 130 °C då det kan explodera.
39. Använd endast apparaten med särskilt avsett litiumjonbatteripaket. Om andra batterier används kan det leda till risk för skada eller brand.
40. Koppla bort batteriet från apparaten före justering, byte av tillbehör och förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att apparaten startar av misstag.
41. IW3000-serien ska endast användas med Shark-batteripaket XBTR625KDCEU eller XBTR625KSLEU.
42. Om laddningssladdens kontakt inte passar helt i uttaget, tvinga **INTE** i uttaget eller försök att modifiera den för att den ska passa.
43. För att undvika risk för elstötar och oavsiktlig påslagning, slå av strömmen och plocka bort litiumjonbatteriet innan underhåll utförs.

UTOMHUS

44. Gör följande när du interagerar med Anti-Odour-patronen:
    a) Försök **INTE** ta isär den luktneutraliserande patronen.
    b) Undvik direktkontakt med doftkapseln i patronen.
    c) Inandas **INTE** direkt från den luktneutraliserande patronen.
    d) Förvara utom räckhåll för barn och djur.
    e) Håll borta från värme, gnistor och öppen eld.
    f) Placera **INTE** i direkt solljus.

FÖRSTA HJÄLPEN – DOFTPATRONER

45. Gör följande när du interagerar med Anti-Odour-teknikpatronen:
    a) Undvik kontakt med tyger och behandlade ytor.
    b) Kontakt med ögonen: Ta ur eventuella kontaktlinser. Skölj rikligt med vatten i flera minuter.
    c) Kontakt med huden: Tvätta händerna noggrant efter hantering. Om irritation eller utslag uppstår, kontakta vården för råd/behandling.
    d) Inandning: Flytta personen till frisk luft om de upplever några luftvägssymtom. Om symtomen kvarstår, kontakta vården för råd/behandling.
    e) Förtäring: Framkalla INTE kräkning. Kontakta vården för råd/behandling.

LÄS IGENOM OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER

besök **QR.SHARKCLEAN.EU/IW3000SERIESMANUAL** eller **SKANNA HÄR MED DIN SMARTPHONE-KAMERA**

SKANNA FÖR FULLSTÄNDIGA INSTRUKTIONER, GARANTIER OCH RESERVDELAR.

FARA MED ANTI-ODOUR-TEKNIK

Vid direkt kontakt med innehållet i patronen: Kan orsaka en allergisk reaktion på huden. Använd skyddshandskar om du kommer i direkt kontakt med patronens material, tvätta huden noggrant efter hantering. Skadligt vid förtäring. Undvik att andas in dimma eller ångor, avsiktligt missbruk och direkt inhalering av innehåll kan vara farligt. Undvik att släppa ut i miljön. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter, se till att patronen kasseras på rätt sätt som allmänt avfall.

2-(4-tert-butylbenzyl) propanaldehyd

© 2023 SharkNinja Operating LLC. SHARK är ett registrerat varumärke i Europeiska Unionen av SharkNinja Operating LLC.
IW3000EU_QSG_MP_230816_Mv2

Kontrollera att du läser och sparar varningarna på motsatt sida innan du använder apparaten.

SVENSKA

SNABBGUIDE

Hur man ställer in Shark® Cordless Detect Pro från IW3000-serien med självtömmande system.

MONTERING

1. Skjut in **röret** i **golvmunstyckets** hals tills det klickar fast.
2. Sätt munstyckesöppningen på **handdammsugaren** ovanpå röret och skjut in tills det klickar fast.
3. Se till att **dockningsbasen** står upprätt. Skjut in **laddningsposten** i springan på dockans framsida tills det klickar.
4. Placera dockan på golvet nära ett el-uttag. Sätt i **strömsladden** i uttaget och anslut sedan sladden till en port på baksidan av laddningsposten.
5. Förvara tillbehör för trånga utrymmen på fästet på dockan.
6. Vänd upp handtaget på Odour Neutraliser Technology-patronen, passa in de blågröna pilarna och sätt sedan in patronen i dockan.

Se för säker drift till att alla komponenter är helt anslutna och har klickat på plats.

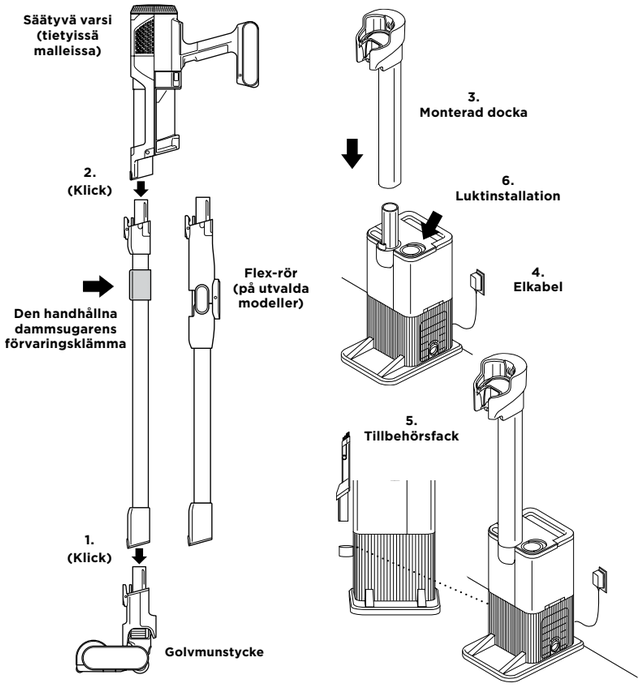

INSTÄLLNINGAR

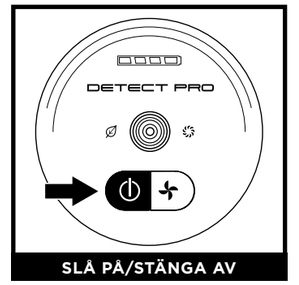

SLÅ PÅ/STÄNGA AV

Tryck på **på/av**-knappen på handtaget för att slå på strömmen. För att slå av strömmen, tryck på knappen igen.

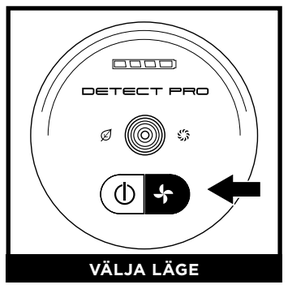

VÄLJA LÄGE

Tryck på knappen för att välja lägen och växla mellan lägena ECO, AUTO och BOOST.

LÄGEN FÖRKLARADE

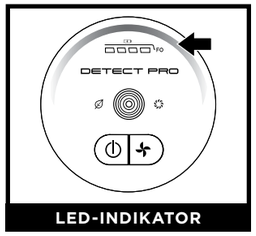

LED-INDIKATOR

När LED-indikatorlampan lyser blått innebär det att inga tunga smutsnivåer upptäckts och sugeffekten är normal. När dammsugaren upptäcker tungt skräp kommer lampan att slå om till rött och sugkraften kommer att öka för mer rengöringskraft. När indikatorlampan lyser gult tas skräp bort. Fortsätt rengöringen tills indikatorn lyser blått igen.

AUTO-LÄGE

I det här läget aktiveras all följande teknik automatiskt:

DirtDetect: Identifierar smutsigare välbesökta områden och ökar automatiskt sugkraften för att suga upp dold smuts.

FloorDetect: Rullborsten reagerar på ändringar i ytan och justeras automatiskt för att optimera din rengöring.

EdgeDetect: Upptäcker dynamiskt kanter och hörn och maximerar sugkraften för att avlägsna envis smuts.

LightDetect: Känner när det är svagt ljus och lyser automatiskt upp mörka områden för att hjälpa dig att upptäcka skräp.

ECO-läge: Dammsugaren körs på lägsta effekt för att bevara batteritiden. Auto-läget är INTE aktiverat.

BOOST-läge: Dammsugaren körs med maximal effekt för högsta möjliga sugkraft. Auto-läget är INTE aktiverat.

VIKTIGT UNDERHÅLL

RENGÖRA DOCKANS FILTER

Rengör och byt ut dammsugarens filter regelbundet för att sugeffekten ska förbli optimal. Skölj filtren med enbart vatten för att rengöra dem. Låt alla filter lufttorka helt innan i upp till 48 timmar innan de sätts tillbaka så att vatten inte sugs in i elektriska komponenter. Rengör förmotorns filter minst en gång i månaden och utblåsfiltret minst en gång om året. Knacka loss smuts från filtret mellan tvättarna vid behov. Frekventare rengöring kan ibland behövas vid tyngre användning. Se bruksanvisningen för mer information om filterunderhåll.

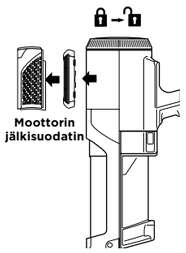

1. För att komma åt antiallergenfiltret, vrid filterhöljet på den handhållna dammsugaren till upplåst-positionen.
2. Dra av filterhöljet och lyft ur antiallergenfiltret.
3. Sätt sedan tillbaka filtret och höljet och rotera det tillbaka till den låsta positionen.

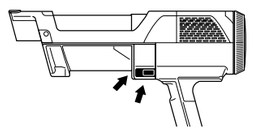

Tryck på båda frigöringsknapparna för att ta bort dammbehållaren för filterunderhåll.

***Obs!** dammbehållaren måste vara öppen för att kunna avlägsnas.*

VIKTIGT: ANVÄND INTE rengöringsmedel vid rengöring av filtren. Använd endast vatten. Dammsugaren fungerar inte om utblåsfiltret inte är monterat. Se till att alla filter är monterade före användning.

RENGÖRING AV SENSORERNA

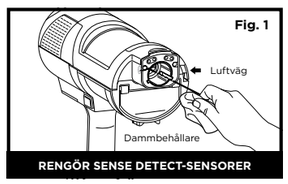

RENGÖR SENSE DETECT-SENSORER

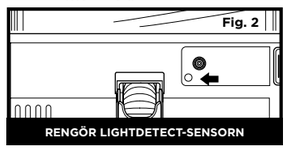

RENGÖR LIGHTDETECT-SENSORN

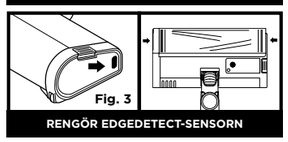

RENGÖR EDGEDETECT-SENSORN

Se till att rengöra Detect-sensorerna regelbundet, eftersom hår och annat skräp kan ansamlas och blockera dem. Om sensorerna är delvis blockerade kommer Clean Sense Detect-läget inte att fungera som förväntat.

För att rengöra sensorerna (Fig 1):

1. Stäng av strömmen och ta bort golvmunstycket och staven.
2. Hitta DirtDetect-sensorn i munstycket på den handhållna dammsugaren (Fig. 1), LightDetect-sensorn ovanpå munstycket (Fig. 2) och EdgeDetect-sensorn på sidan av munstycket (Fig. 3).
3. Torka försiktigt av sensorerna med en mikrofiberduk och ta bort allt hår och skräp.
4. Sätt tillbaka golvmunstycket och staven på resten av enheten och slå på strömmen. Kontrollera att enheten fungerar normalt.

Shark NINJA

FEMÅRIG (5) BEGRÄNSAD GARANTI

När en kund köper en produkt i Europa får de fördelar av lagliga rättigheter som hänför sig till kvaliteten på produkten (dina ”lagstadgade rättigheter”). Du kan driva igenom dessa rättigheter mot din återförsäljare. Vi på Shark® är så säkra på våra produkters kvalitet, att vi ger dig en extra fabriksgaranti på upp till 5 år (2 år som standard plus 3 år när du registrerar dig). Dessa villkor gäller endast vår fabriksgaranti och dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Villkoren nedan beskriver förutsättningarna för och omfattningen av vår garanti. De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens skyldigheter och ditt avtal med dem.

Litium-jon-batteripaketet täcks inte av den 5-åriga garantin (se batterigaranti på nästa sida).

Shark® Guarantees

En hushållsapparat som en dammsugare är en stor investering. Din nya apparat ska fungera korrekt under en lång tid. Den medföljande garantin återspeglar tillverkarens förtroende för sin produkt- och tillverkningskvalitet.

Varje apparat från Shark inkluderar garanti för delar och arbete. Du kan få support på **www.Sharkclean.eu**

Hur registrerar jag min utökade Shark®-garanti?

Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, ha följande information om din apparat tillhands:

• Datum då du köpte maskinen (kvitto eller följesedel)

För registrering online, besök www.Sharkclean.eu/register-guarantee. Produkter som köpts direkt från Shark registreras automatiskt.

VIKTIGT

• 2 års och den förlängda 3-års garantin täcker endast din produkt från inköpsdatumet.

• Spara alltid kvittot. Skulle du behöva åberopa den utökade garantin behöver vi kvittot för att bekräfta dina uppgifter. Om du inte kan uppvisa ett giltigt kvitto kan det ogiltigförklara din garanti.

Vilka är fördelarna med att registrera min kostnadsfria Shark®-garanti?

När du registrerar din garanti har vi dina uppgifter till hands om vi behöver ta kontakt. Om du dessutom går med på att ta emot meddelanden från oss kan du också få tips och råd om hur du får största möjliga nytta av din Shark-dammsugare samt få rea på de senaste nyheterna om Sharks nya tekniska lösningar och lanseringar.

Om du registrerar din garanti online, får du genast en bekräftelse om att vi har tagit emot dina uppgifter.

Under hur lång tid gäller garantin för nya Shark®-apparater?

Vår tilltro till vår design och kvalitetskontroll innebär att din nya Shark-dammsugare har en garanti på sammanlagt 5 år (2 år plus 3 års förlängd garanti).

Vad täcks av den kostnadsfria Shark®-garantin?

Reparation eller byte av din Shark-apparat (enligt Sharks gottfinnande), inklusive alla delar och arbete. En Shark-garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

Vad täcks inte av den kostnadsfria Shark®-garantin?

1. Blockeringar – Information om hur du avlägsnar blockeringar på din dammsugare finns i bruksanvisningen.
2. Normalt slitage såsom borstlist, säkring, drivrem, batterier, slang osv.
3. Oavsiktlig skada, fel orsakade av vårdslös användning eller vård, missbruk, försummelse, vårdslös användning eller hantering av dammsugaren i strid mot medföljande dokumentation från Shark.
4. Användning av dammsugaren för något annat än normala hushållsändamål.
5. Användning av delar som inte har monterats eller installerats i enlighet med bruksanvisningen.
6. Fel orsakade av användning av andra än Shark®-originalreservdelar.
7. Felaktig installation (om den inte har utförts av Shark).
8. Reparationer eller ändringar som utförs av andra parter än Shark eller dess ombud.
9. Litium-jon-batteripaketet. Se nästa sida för batteriets garanti.

Vad händer när min garanti går ut?

Shark utvecklar inte produkter som bara håller under en begränsad tid. Vi välkomnar våra kunder som önskar reparation av sina dammsugare efter garantitiden. Du kan få support på www.Sharkclean.eu

Var kan jag köpa äkta Shark®-originalreservdelar och tillbehör?

Sharks reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Shark dammsugare. Hela sortimentet av Shark-reservdelar och tillbehör för alla Shark-apparater finns på www.Sharkclean.eu.

Kom ihåg att skador som orsakas av användning av reservdelar som inte kommer från Shark inte täcks av garantin.

TVÅ (2) ÅRS BEGRÄNSAD BATTERIGARANTI

När en kund köper en produkt i Europa får de fördelar av lagliga rättigheter som hänför sig till kvaliteten på produkten (dina ”lagstadgade rättigheter”). Du kan driva igenom dessa rättigheter mot din återförsäljare. Vi på Shark® är så säkra på våra produkters kvalitet, att vi ger dig en extra fabriksgaranti på batterierna på 2 år. Dessa villkor gäller endast vår fabriksgaranti och dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Varje maskin från Shark® levereras inklusive garanti på delar och arbete. Du kan få support på www.Sharkclean.eu

VIKTIGT

• Fabriksgarantin täcker ditt batteri under 2 års från och med inköpsdatumet.

• Spara alltid kvittot. Om du behöver använda garantin behöver vi kvittot för att bekräfta att den information du ger oss är korrekt. Om du inte kan uppvisa ett giltigt kvitto kan det ogiltigförklara din garanti.

Under hur lång tid gäller garantin för nya Shark®-batterier?

Vår tilltro till vår design och kvalitetskontroll innebär att batteriet i din nya Shark®-dammsugare garanteras hålla i två år.

Vad täcks av den kostnadsfria Shark®-garantin?

Reparation eller ersättning av Shark®-batteriet (Shark avgör om den ska ersättas eller repareras), inklusive reservdelar och arbete. En Shark®-garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

Vad täcks inte av den kostnadsfria Shark®-garantin?

1. Normalslitage av delar som kräver regelbundet underhåll och/eller byte så att din enhet ska fungera som den ska.
2. Oavsiktlig skada, fel orsakade av oaktsamhet, missbruk, försummelse, vårdslös användning eller hantering av dammsugaren i strid mot medföljande bruksanvisning från Shark®.
3. Användning av medföljande batteri för något annat ändamål än att driva Shark® dammsugare.
4. Användning av delar som inte har monterats eller installerats i enlighet med bruksanvisningen.
5. Användning av andra reservdelar och tillbehör än originaldelar från Shark®.
6. Felaktig installation (om den inte har utförts av Shark®).

Var finns Shark® originalbatterier att köpa?

Shark® reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Shark®-dammsugare. Hela sortimentet av reservbatteriet för Shark®-apparater finns på www.Sharkclean.eu. Kom ihåg att skador som orsakas av användning av reservdelar som inte kommer från Shark® täcks inte av garantin.
Dina lagstadgade rättigheter påverkas dock inte.

NOTES

SVENSKA

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.
Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich vollständig mit Ihrem neuen Shark®-Staubsauger vertraut zu machen.
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY und SHARK sind in der Europäischen Union eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC.

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
Cette notice d'utilisation doit vous aider à connaître parfaitement votre nouvel aspirateur Shark®.
Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY et SHARK sont des marques déposées dans l'Union européenne de SharkNinja Operating LLC.

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® vacuum.
Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG.
Betjeningsmanualen er designet til at hjælpe dig med at få fuld forståelse for din nye Shark®-støvsuger.
Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY og SHARK er registrerede varemærker i EU tilhørende SharkNinja Operating LLC.

LEA ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.
Esta guía de instrucciones está destinada a ayudarle a entender perfectamente el funcionamiento de su nueva aspiradora Shark®.
Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY y SHARK son marcas registradas en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.
Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare ad acquisire una conoscenza completa del nuovo aspirapolvere Shark®.
Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY e SHARK sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC nell'Unione Europea.

ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.
Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te helpen bij het gebruik van uw nieuwe Shark® stofzuiger.
De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY and SHARK er et registreret varemærke i EU tilhørende SharkNinja Operating LLC.

LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.
Denne instruksjonsveiledningen er ment til å hjelpe deg med å få en fullstendig forståelse av din nye Shark®-støvsuger.
Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY og SHARK er registrerte varemerker av i EU som tilhører SharkNinja Operating LLC.

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS.
Este Guia de Instruções foi concebido para que possa compreender melhor o seu novo Aspirador Shark®.
As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY e SHARK são marcas registadas na União Europeia em nome da SharkNinja Operating LLC são marcas registadas.

LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE TULEVAA TARVETTA VARTEN.
Tämän käyttöoppaan tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään täysin uuden Shark®-pölynimurisi toimintaa.
Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY ja SHARK on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröimä tavaramerkki.

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.
Avsikten med denna bruksanvisning är att hjälpa dig med all information du behöver om din nya dammsugare från Shark®.
Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.
© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY och SHARK äär ett registrerat varumärke i Europeiska Unionen av SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds
LS15 8ZB, UK

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

IW3000EU_QSG_MP_230816_Mv2
GEDRUCKT IN CHINA - IMPRIMÉ EN CHINE - PRINTED IN CHINA - TRYKT I KINA - IMPRESO EN CHINA - STAMPATO IN CINA - GEDRUKT IN CHINA - TRYKKET I KINA - IMPRESSO NA CHINA - PAINETTU KIINASSA - TRYCKT I KINA