

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING—SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

⚠ WARNING

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the unit immediately after using.

⚠ WARNING

Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

2. If an appliance falls into water, unplug immediately before removing the unit. Do not reach into the water.

⚠ WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

3. An appliance should never be left unattended when plugged in. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
8. Only the use of original Shark attachments are allowed for the safe use of the product.
9. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped, damaged or dropped into water. Contact Shark customer service for examination and repair.

10. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
11. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or sofa, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
12. Never use on someone who is sleeping.
13. Never drop or insert any object into any opening.
14. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
15. Do not use an extension cord with this appliance.
16. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
17. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
18. Do not place appliance on any surface while it is operating.
19. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
20. Do not operate with a voltage converter.
21. Do not use this appliance on hair extensions or wigs unless recommended by the hair extension or wig manufacturer.
22. If hair styling product is being used in conjunction with this appliance please read and follow all of the hair styling product safety warnings and instructions before use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS Voltage: 220-240V, 50-60Hz, 1750W
2025 SharkNinja Operating LLC. For accessories and replacement parts, visit sharkclean.eu

TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. However, at Shark® we are so confident about the quality of our products that we give you an additional manufacturer's guarantee of two years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only - your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

Shark® Guarantees

Your Shark unit constitutes a sizeable investment. Your new hairdryer needs to work properly for as long as possible. The guarantee it comes with is an important consideration - and reflects how much confidence the manufacturer has in its product and manufacturing quality.

Every Shark machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at sharkclean.eu

How do I register my Shark guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your hairdryer:

- Date you purchased the unit (receipt or delivery note).

To register online, please visit sharkclean.eu

IMPORTANT

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Shark guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch.

You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark unit and hear the latest news about new Shark® technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

How long are new Shark machines guaranteed for?

Our confidence in our design and quality control means that your new Shark unit is guaranteed for a total of two years.

What is covered by the free Shark guarantee?

Repair or replacement of your Shark machine (at Shark's discretion), including all parts and labour. A Shark guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Shark guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at sharkclean.eu
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Shark.


Where can I buy genuine Shark spares and accessories?

Shark spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Shark unit. You'll find a full range of Shark spares and replacement parts/accessories for all Shark machines at sharkclean.eu

Please remember that damage caused by the use of non-Shark spares may not be covered under your guarantee.

OPERATING INSTRUCTIONS


- Slide the power button to turn the dryer on and off.
- Press the airflow button to choose a low, medium, or high airflow.
- Press the temperature button to choose no heat, or low, medium, or high temperature. Press and hold temperature button for 2 seconds to activate Scalp Shield Mode.
- Press and hold the Cool Shot button for a cool burst of air to set your style.
- To attach any accessories included with your model, press them into the nozzle outlet. You will know they are properly attached when they click in place.
- To remove an accessory, slide the lock down and lift the accessory off the nozzle by holding onto the touchpoints identified in your Styling Guide.
- To remove the filter cover, twist it off the back of the unit. To attach the filter cover, twist it back onto the back of the unit clockwise.
- Rating label location.

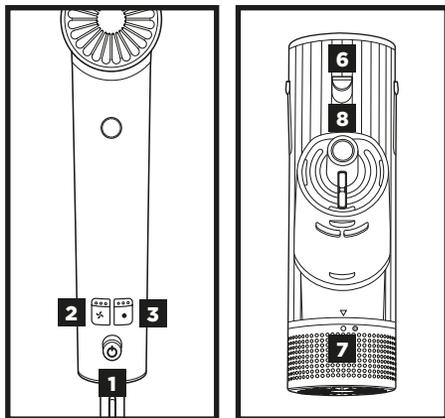

For further operating instructions, please consult the Styling Guide.

Storage, Cord Safety, and Maintenance/Cleaning:

- Ensure the cord is not knotted, twisted, or wrapped around any nearby objects when in use.
- Store the unit in a dry location away from water and other heat sources. Store brush accessories so the bristles are not touching any surfaces to help prevent bristle damage.
- Clean the filter on the back of the unit monthly. To clean the filter, first twist the filter cover counterclockwise off the back of the unit, then use a new toothbrush to brush off any dust or debris on the filter. Once the filter is clean, twist the filter cover back onto the back of the unit.
- Remove any hair on the brush accessories after every use to help maintain performance.

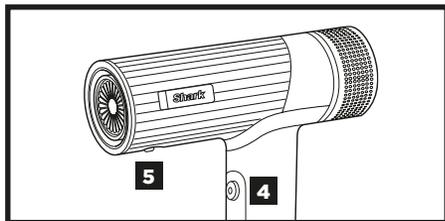

Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

TROUBLESHOOTING & ERROR CODES


MAINTENANCE/CLEANING

Reduction in airflow.

A change in airflow or air power, airflow blockages, and/or visible buildup on the inlet at the back of the unit could indicate your unit needs to be cleaned. To maintain performance, clean the filter at the back of the unit every month, using a new toothbrush.

Removing the Filter

- Turn off the unit and unplug it. Rotate the filter cover on the back of the unit counterclockwise, then pull it off. Then rotate the filter counterclockwise and pull it off.

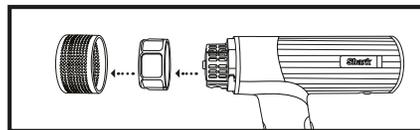

Cleaning the Filter


- Soak the filter in warm, soapy water for at least 30 minutes.
- Wipe down the back of the unit with a dry microfibre cloth or a new toothbrush to remove the debris.
- After 30 minutes, remove the filter from the water and rinse it thoroughly under a tap.
- Pat the filter dry with a microfibre cloth. Let the filter air-dry completely for up to 24 hours before reinstalling.
- To reinstall the filter, reinsert it and rotate it clockwise. Then align the filter cover and rotate it clockwise until it fits securely.

OVERHEATING

Hair dryer is overheating or shuts off.

This unit is equipped with a temperature-protective thermostat. If for some reason your hair dryer overheats, the thermostat will automatically turn the unit off. To prevent power-down recurrence, unplug the hair dryer and set it aside to cool, or press the Cool Shot button during use. Overheating may result if the unit is powered on for a long duration. Overheating can also indicate a blockage or dust buildup. To prevent overheating, clean the filter at the back of the unit every month, using a new toothbrush. Make sure you are not covering the filter with your hand when operating the unit, as this could also cause overheating. If overheating continues to occur, visit sharkclean.eu

Overheating Error Code

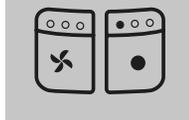

If you are experiencing a different error code, please visit sharkclean.eu

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de toujours prendre quelques précautions simples, notamment en présence d'enfants, et de respecter les consignes de sécurité suivantes :

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE LISEZ LA NOTICE D'UTILISATION AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LA

N'utilisez pas cet appareil à côté de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de décès par électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'un bain, douche, lavabo ou tout récipient contenant de l'eau.

2. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement avant de le retirer. N'essayez pas de le rattraper s'il tombe dans l'eau.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

3. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Si l'appareil est dans la salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
4. Si le cordon d'alimentation est détérioré, faites-le remplacer par le fabricant, son personnel de maintenance ou des personnes de qualifications similaires, pour éviter tout danger.
5. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à moins que celles-ci aient été supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

6. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
7. Utilisez cet appareil exclusivement tel que décrit dans cette notice.
8. Seuls les accessoires d'origine Shark pour ce produit sont autorisés pour un usage sécurisé du produit.
9. N'utilisez jamais cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise sont détériorés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé, a été endommagé ou plongé dans l'eau. Contactez le service client Shark pour examen de l'appareil et réparation.
10. Éloignez le câble d'alimentation des surfaces chaudes. N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
11. Ne bloquez jamais les ouvertures d'air de l'appareil et ne le posez pas sur une surface souple, comme un lit ou un canapé, car les ouvertures d'air pourraient être bloquées. Gardez les ouvertures d'air exemptes de peluches, de cheveux et autres.
12. N'utilisez jamais l'appareil sur quelqu'un qui dort.
13. N'insérez et ne laissez jamais tomber d'objet dans une des ouvertures.
14. N'utilisez pas l'appareil en extérieur, dans des endroits où des aérosols (pulvérisateurs) sont utilisés ou dans des lieux où de l'oxygène est administré.
15. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
16. Ne dirigez pas l'air chaud directement vers vos yeux ou toute autre zone sensible.
17. Les accessoires peuvent chauffer lors de l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
18. Ne posez pas l'appareil en marche sur une surface.
19. Gardez vos cheveux éloignés des entrées d'air lorsque vous utilisez l'appareil.
20. N'utilisez pas l'appareil avec un convertisseur de tension.
21. Veillez à ne pas utiliser cet appareil avec des extensions de cheveux ou perruques, sauf si cela a été recommandé par leurs fabricants.
22. Si des produits coiffants ont été utilisés conjointement avec l'appareil, veuillez lire et suivre les avertissements en matière de sécurité et la notice d'utilisation des produits en question avant utilisation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Tension : 220-240V, 50-60Hz, 1750W

© 2025 SharkNinja Operating LLC. Pour trouver des accessoires et des pièces de rechange, rendez-vous sur le site www.sharkclean.eu

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en Europe, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit vos « droits légaux » : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice. Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à deux ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Veuillez noter que la garantie commerciale n'est disponible que dans le pays où le produit est acheté. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

Garantie commerciale Shark®

Votre appareil Shark constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Shark® bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client (+33 (800) 908874) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site sharkclean.eu

Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Shark ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)
- Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site sharkclean.eu. "Les produits achetés directement auprès de Shark" sont automatiquement enregistrés."

IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.
- Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Shark, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark®. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Shark neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouvel appareil Shark est garanti pour une durée totale de deux ans à partir de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Shark ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark® (à la discrétion de Shark®), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Une garantie Shark® s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Shark ?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site sharkclean.eu
2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Shark.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur appareil après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client au +33 (800) 908874.

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les appareils Shark sur le site sharkclean.eu

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Shark.

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

« Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

« Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

« La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

« Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

« Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

« 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

« 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

« 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

« 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

« Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

« Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

« Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

« Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

« Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »


SharkNinja Europe Ltd, 3150 Century Way, Leeds, LS15 8ZB, United Kingdom

Numéro de téléphone sans frais du service consommateurs : +3300908874

Adresse email : serviceclients.fr@sharkninja.com

NOTICE D'UTILISATION


- Faites coulisser le bouton marche/arrêt pour allumer et éteindre le sèche-cheveux.
- Appuyez sur le bouton du flux d'air pour ajuster la puissance de l'air, de basse, moyenne, à élevée.
- Appuyez sur le bouton température pour ajuster la température, de basse, moyenne, à élevée. Poussez et maintenez le bouton température pendant 2 secondes pour activer le mode Scalp Shield/protection du cuir chevelu.
- Appuyez sur le bouton Cool Shot (Air froid) et maintenez-le enfoncé pour figer votre coiffure par un flux d'air froid.
- Pour fixer les accessoires fournis avec votre modèle, enclenchez-les dans la sortie d'air du sèche-cheveux. Un clic indique qu'ils sont correctement insérés.
- Pour retirer les accessoires, faites glisser le verrou de l'embout de coiffage vers le bas et retirez les accessoires en les tirant vers le haut, tout en les tenant par les points de contact froids indiqués dans votre Guide de Coiffage.
- Pour retirer le couvercle du filtre, détachez-le de l'arrière de l'appareil en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour fixer le couvercle du filtre, insérez-le à l'arrière de l'appareil en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Emplacement de la plaque signalétique.

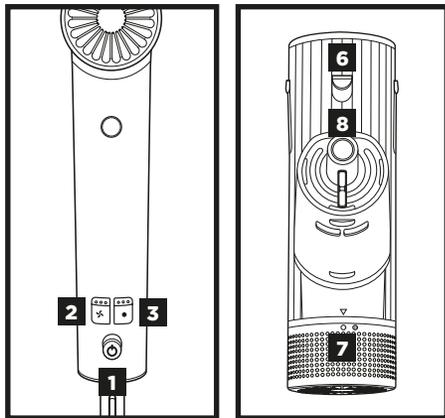

Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide d'utilisation.

Rangement, sécurité liée au câble et nettoyage/entretien :

- Lorsque vous utilisez le sèche-cheveux, assurez-vous que le câble ne présente aucun noeud ni torsion et ne s'enroule pas autour d'objets à proximité.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de l'eau et de toute autre source de chaleur. Rangez les brosses de manière à ce que les poils ne touchent aucune surface pour éviter d'endommager les poils.
- Nettoyez le filtre situé à l'arrière de l'appareil tous les mois. Pour nettoyer le filtre, retirez d'abord le couvercle du filtre de l'arrière de l'appareil en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis utilisez une brosse à dents neuve pour enlever la poussière ou les résidus présents sur le filtre. Une fois le filtre propre, remettez le filtre et le couvercle du filtre en place à l'arrière de l'appareil.
- Pour des performances optimales, retirez les cheveux des embouts brosse après chaque utilisation.

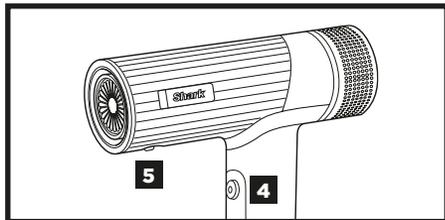

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'un bain, douche, lavabo ou tout récipient contenant de l'eau.

DÉPANNAGE ET CODES D'ERREUR


ENTRETIEN/NETTOYAGE

Réduction du flux d'air.

Une modification du flux d'air ou de la puissance, le blocage du flux d'air et/ou une accumulation de poussière visible au niveau de l'entrée d'air de l'appareil peuvent indiquer que votre appareil a besoin d'être nettoyé. Pour des performances optimales, nettoyez le filtre à l'arrière de l'appareil tous les mois à l'aide d'une brosse à dents neuve.

Retrait du filtre

- Éteignez l'appareil et débranchez-le. Tournez le couvercle du filtre situé à l'arrière de l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tirez-le pour l'enlever. Tournez ensuite le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

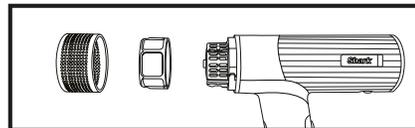

Nettoyer le filtre


- Laissez tremper le filtre dans de l'eau chaude et savonneuse pendant au moins 30 minutes.
- À l'aide d'une lingette microfibre sèche ou d'une brosse à dents neuve, retirez les débris de l'arrière de l'appareil.
- Au bout de 30 minutes, retirez le filtre de l'eau et rincez-le abondamment au robinet.
- Séchez le filtre en le tamponnant avec une lingette microfibre. Avant de le réinstaller, laissez-le sécher complètement à l'air libre jusqu'à 24 heures.
- Pour réinstaller le filtre, alignez-le et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Alignez ensuite le couvercle du filtre et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en place.

SURCHAUFFE

Le sèche-cheveux surchauffe ou s'éteint.

Le moteur de cet appareil est protégé par un thermostat. Si le sèche-cheveux surchauffe, le thermostat à l'éteindra automatiquement. Pour éviter que le sèche-cheveux ne s'éteigne à nouveau, débranchez-le et laissez-le refroidir, ou appuyez sur le bouton Cool Shot (Air Froid) en cours d'utilisation. Une surchauffe peut survenir si l'appareil reste allumé longtemps. Une surchauffe peut également indiquer une obstruction ou une accumulation de poussière. Afin d'éviter toute surchauffe, nettoyez le filtre à l'arrière de l'appareil tous les mois à l'aide d'une nouvelle brosse à dents. Veillez à ne pas couvrir le filtre avec la main lorsque vous utilisez l'appareil, car cela pourrait également provoquer une surchauffe. Si l'appareil continue de surchauffer, contactez le service client au **+33 (800) 908874**.

Code d'erreur de surchauffe



Si vous rencontrez un autre code d'erreur, contactez le Service Client au **+33 (800) 908874**.

SHARK and SPEEDSTYLE are a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds,
England, LS15 8ZB

Telephone: +44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
3rd Floor,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

