


# ***Shark***

## Ventilateur FlexBreeze HydroGo

### FA050EU Series

#### NOTICE D'UTILISATION

---

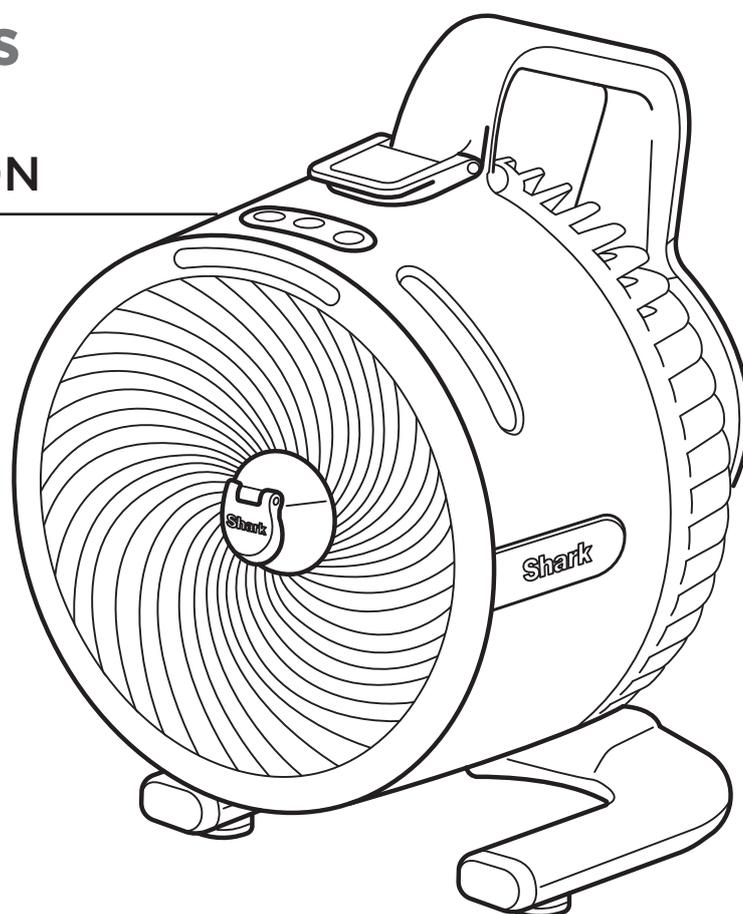

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR. DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE.

 PROTECTION CONTRE LA PLUIE DE NIVEAU IPX5

**REMARQUE :** avant chaque utilisation, videz et rincez le réservoir d'eau pour éviter la brumisation d'eau stagnante.

## **AVERTISSEMENT** AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES : VEUILLEZ LIRE TOUTES CES CONSIGNES AVANT UTILISATION.

1. Cet appareil fonctionne avec une batterie rechargeable. Recharger la batterie UNIQUEMENT avec le chargeur fourni avec l'appareil, chargeur à utiliser uniquement avec le bloc d'alimentation modèle GQ36-120300-AGO de Dongguan Gangqi Electronics Co., ou avec le modèle AJJ3-1 de Anlian. Un chargeur adapté à un type particulier de batterie peut entraîner un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.
2. **NE PAS** essayer de détruire, d'enlever, ou de démonter la batterie de la machine. **NE PAS** incinérer les éléments de la pile. Consulter les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des informations concernant les options de recyclage et/ou de mise au rebut disponibles.
3. Afin de réduire le risque de décharge électrique, brancher impérativement l'appareil sur une prise équipée d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR).
4. Le ventilateur doit être utilisé sur une surface stable et plane.
5. Ne jamais utiliser ce ventilateur à côté d'une piscine, d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou d'autres récipients contenant de l'eau.
6. **NE PAS** utiliser un appareil avec un câble d'alimentation électrique ou un chargeur de batterie endommagés. Mettre l'appareil au rebut ou le rapporter à un service après-vente agréé pour examen et/ou réparation.
7. **NE PAS** faire passer le cordon d'alimentation sous un revêtement de sol souple, type moquette. **NE PAS** faire passer le câble du chargeur sous un tapis, un chemin d'escalier, un tapis de couloir ou des revêtements similaires. **NE PAS** faire passer le câble du chargeur sous un meuble ou un appareil. Garder le câble du chargeur à distance des zones à fort passage. Placer le chargeur dans une zone où le câble ne fera pas trébucher quelqu'un.
8. Si le câble du chargeur est endommagé, il doit être remplacé.
9. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou aient reçu des consignes sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
10. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils **NE JOUENT PAS** avec l'appareil.
11. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
12. Avant toute manipulation de nettoyage ou d'entretien, l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
13. Utiliser uniquement les accessoires de la marque Shark.
14. **NE PAS** utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
15. Désactiver toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
16. Débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.
17. Laver à la main les pièces extérieures/en plastique dur/non électroniques à l'aide d'un chiffon humide et de l'eau uniquement.
18. **NE PAS** essayer de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de cet appareil, car cela pourrait vous mettre en danger et rendre la garantie caduque.
19. **NE PAS** les forcer à se décharger, les recharger, les démonter, les chauffer à plus de 60 °C ou les incinérer. De telles actions peuvent entraîner des blessures dues à la libération de gaz, à des fuites ou à des explosions à l'origine de brûlures chimiques.
20. La fonction de brumisation convient à une utilisation en extérieur et

en intérieur. Ce produit n'est **PAS** un humidificateur.

21. Ne jamais essayer de vaporiser des substances autres que de l'eau filtrée ou de l'eau du robinet potable. **NE PAS** utiliser d'eau chaude ou tiède. Utiliser uniquement de l'eau froide ou à température ambiante.
22. **NE PAS** manipuler de produits électriques sous tension à proximité du système de brumisation.
23. Garder les équipements électroniques et appareils non résistants à l'eau hors de la zone de brumisation.
24. Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage accidentel, **NE PAS** toucher la plaque de brumisation métallique lorsque l'appareil est allumé.
25. **NE PAS** essayer d'utiliser le programme de brumisation avec un réservoir d'eau vide. La plaque de brumisation métallique peut atteindre des températures élevées si l'appareil est utilisé sans eau.
26. **AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** Toujours garder les embouts ou autres petites pièces hors de portée des enfants.
27. **N'APPLIQUER AUCUN** utiliser de produits parfumés (parfums, huiles, etc.) dans le réservoir d'eau ou sur une partie du ventilateur.

 **AVERTISSEMENT : ne convient pas aux commandes de vitesse variable alimentées par le secteur.**

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR PILE/BATTERIE LITHIUM**    
LES PILES/BATTERIES LITHIUM STOCKENT UNE GRANDE QUANTITÉ D'ÉNERGIE ET PEUVENT PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION SI ELLES SONT MAL UTILISÉES.

1. **NE JAMAIS** EFFECTUER LES MANIPULATIONS SUIVANTES SUR LA BATTERIE :
  - a. l'ouvrir
  - b. la faire tomber
  - c. la court-circuiter
  - d. la perforer
  - e. l'incinérer
  - f. l'exposer à des températures en dessous de 0 °C et au-dessus de 60 °C
2. Garder la batterie au sec.
3. Charger la batterie uniquement conformément à sa notice d'utilisation de son chargeur.
4. Inspecter la batterie avant chaque utilisation ; ne pas l'utiliser ou ne pas la recharger si elle est endommagée.

### RETRAIT ET MISE AU REBUT DE LA PILE/BATTERIE

Ce produit contient une batterie lithium intégrée (non remplaçable).

**NE PAS** incinérer ou composter le produit avec sa batterie intégrée.

Dans certaines régions, il est interdit de jeter les batteries lithium dans la poubelle ou avec les déchets municipaux. Rapporter le produit avec la batterie usagée dans un centre de recyclage agréé ou chez un revendeur pour qu'il soit recyclé. Pour plus d'informations sur les endroits où déposer le produit usagé, contacter le centre de recyclage local.

### SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1. Lire et respecter l'intégralité de la notice d'utilisation se trouvant sur le produit ou fournie avec le produit.
2. **NE PAS** utiliser de rallonge.
3. **NE PAS** utiliser à moins de 3 m d'une piscine ou autre plan d'eau ni dans une salle de bain.
4. **AVERTISSEMENT :** risque d'électrocution. En utilisation extérieure, installer uniquement dans un réceptacle protégé RCD de catégorie A couvert qui résiste aux intempéries avec l'appareil électrique connecté au réceptacle.

**LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION**

## Informations produit Shark FA050EU Series

Conformément à :

Règlement (UE) N° 206/2012 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort.

REMARQUE	DESCRIPTION	SYMBOLE	VALEUR	UNITÉ
	Débit maximal du ventilateur	F	12.97	m <sup>3</sup> /min
	Puissance du ventilateur	P	11.25	W
	Valeur de service	SV	1.15	(m <sup>3</sup> /min)/W
	Consommation d'énergie en mode veille	$P_{SB}$	0.3	W
Table	Niveau sonore du ventilateur	$L_{WA}$	62	dB(A)
Sol	Niveau sonore du ventilateur	$L_{WA}$	N/A	dB(A)
	Vitesse maximale de l'air	c	4.66	m/s
	Mesure standard de valeur de service	IEC 60879		

Table	Niveau sonore du ventilateur (Brumisation)	$L_{WA}$	65	dB(A)
Sol	Niveau sonore du ventilateur (Brumisation)	$L_{WA}$	N/A	dB(A)

## CHARGEUR DE VOITURE - VENDU SÉPARÉMENT

### NOTICE D'UTILISATION :

1. Branchez fermement la fiche du chargeur de voiture sur une prise 12 V dans votre véhicule.
2. Insérez le connecteur du chargeur dans le port de charge situé à l'arrière de la tête du ventilateur.



### ⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'UTILISATION AVANT UTILISATION**

1. **CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION.** Ce manuel contient une notice d'utilisation importante de sécurité et de fonctionnement pour le modèle de chargeur de batterie **FAX5XCARUKEU** de Ningbo Junlai Electrical Appliance Co., Ltd.
2. Avant d'utiliser ce chargeur de batterie, il est essentiel de lire l'ensemble des consignes et avertissements figurant sur le chargeur de batterie, la batterie et le produit utilisant la batterie.
3. **ATTENTION :** pour réduire les risques de blessure, charger uniquement la batterie fournie. Les autres types de batteries pourraient exploser et provoquer des blessures corporelles ainsi que des dommages matériels.
4. **NE PAS** exposer le chargeur à la pluie, à l'humidité ou à la neige.
5. L'utilisation d'un accessoire n'étant pas recommandé ou vendu par le fabricant du chargeur de batterie peut entraîner des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
6. Pour éviter d'endommager le chargeur et le cordon d'alimentation de la voiture, ne tentez pas de retirer le chargeur de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation. Tirez sur l'ensemble du chargeur de voiture pour le retirer de la prise.
7. Pour réduire les risques de choc électrique, débrancher le chargeur avant de procéder à son entretien ou à son nettoyage. Le seul fait d'éteindre les commandes ne réduit en aucun cas les risques.
8. **NE PAS** utiliser le chargeur de voiture si des composants sont endommagés.
9. Pour nettoyer le chargeur, débranchez-le d'abord, puis essuyez-le délicatement avec un chiffon humide. Laissez le chargeur sécher complètement à l'air libre avant de l'utiliser.
10. Le chargeur utilise un fusible remplaçable de 5 ampères. Pour retirer le fusible, dévissez le bouton chromé à l'extrémité de la prise de chargeur. Utilisez uniquement des fusibles de 5 ampères pour le remplacement.

**LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION**

**Comprend :**

- Chargeur
- Ventilateur



**Chargeur**  
(Image de référence uniquement)



**Ventilateur**  
(déjà assemblé)

**CARACTÉRISTIQUES**

**SANS FIL**

Ce ventilateur 2-en-1 peut être utilisé avec ou sans câble.

**EN EXTÉRIEUR**

Ce ventilateur peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.  
**NE PAS LE CHARGER OU L'UTILISER SOUS LA PLUIE.**

**INCLINAISON VERTICALE**

Dirigez le flux d'air en réglant manuellement l'inclinaison verticale jusqu'à 55 degrés.

**BRUMISATEUR**

La brumisation intégrée convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

**COMMENT UTILISER VOTRE VENTILATEUR**

**Vitesse du ventilateur**




Appuyez sur le bouton  situé sur la tête du ventilateur pour naviguer entre les paramètres du ventilateur :

Vitesse du ventilateur 1-5 | Modes NaturalBreeze (Brise Naturelle)

Les voyants LED indiquent le paramètre de ventilation sélectionné.

**Puissance**

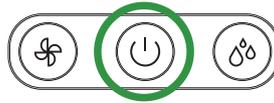

Appuyez sur  sur la tête du ventilateur pour le mettre en marche.

Le voyant de la batterie indique le niveau de batterie de votre ventilateur. Voir ci-dessous pour plus de détails.

-  70 %-100 % : voyant vert
-  30 %-69 % : voyant orange
-  6 %-29 % : voyant rouge fixe
-  Moins de 5 % : voyant rouge clignotant

**Modes de brumisation**



Appuyez sur le bouton  situé sur la tête du ventilateur pour passer d'un réglage de brumisation à l'autre : constant (constant) | interval (intervalle) | OFF (ÉTEINT)

Les voyants LED indiquent le réglage de brumisation sélectionné.

**Conseil :** essayez d'ajuster la vitesse du ventilateur pendant la brumisation pour personnaliser votre expérience de refroidissement.

<b>Autonomie approximative du ventilateur UNIQUEMENT</b>	<b>AUTONOMIE SANS FIL MAXIMALE :</b> 12 heures sur vitesse de ventilateur 1. <b>AUTONOMIE SANS FIL MOYENNE :</b> 3,5 heures sur vitesse de ventilateur 3. <b>PERFORMANCE SANS FIL MAXIMALE :</b> 1,5 heure sur vitesse de ventilateur 5. <b>BRANCHÉ :</b> autonomie illimitée. Le ventilateur se rechargera en cours d'utilisation.	<b>Temps d'exécution du brouillard</b>	<b>AUTONOMIE MAXIMALE DE LA BRUMISATION :</b> Jusqu'à 60 minutes de brumisation par intervalle par réservoir, quelle que soit la vitesse du ventilateur. <b>PERFORMANCES MAXIMALES DE LA BRUMISATION :</b> Jusqu'à 30 minutes de brumisation continue par réservoir, quelle que soit la vitesse du ventilateur. <b>Remarque :</b> le brumisateur s'éteint automatiquement après 1 heure en mode Continu ou 2 heures en mode Intervalle. Cela permet d'éviter le fonctionnement à sec et la détérioration du système. Consultez la notice d'utilisation pour plus d'informations.
	<b>Temps de charge</b>		<b>DE 0 % À 100 % DE BATTERIE :</b> Environ 3 heures

**COMMENT SÉCHER VOTRE VENTILATEUR**

1. Tout d'abord, videz toute l'eau du réservoir. Maintenez le ventilateur au-dessus d'une canalisation, ouvrez le bouchon du réservoir à eau, puis retournez le ventilateur et laissez l'eau s'écouler.
2. Placez le ventilateur à la verticale sur une surface plane et stable. Ouvrez le bouchon de brumisation sur la grille avant du ventilateur, puis allumez le programme de brumisation pendant 5 secondes pour éliminer l'eau restante dans le système.
3. Placez le ventilateur dans un endroit bien ventilé et laissez-le sécher complètement à l'air libre.  
**REMARQUE :** Laissez le bouchon du réservoir d'eau ouvert pendant 24 heures avant de le refermer et de ranger l'appareil.



**INCLINAISON VERTICALE**

Tête de ventilateur inclinée vers le HAUT



Tête de ventilateur inclinée vers le BAS



**COMMENT RECHARGER VOTRE VENTILATEUR**

Pour charger le ventilateur, insérez le chargeur dans le port de charge situé à l'arrière de la tête du ventilateur.  
**NE PAS LE CHARGER OU L'UTILISER SOUS LA PLUIE.**



Avant chaque utilisation, purgez entièrement le système pendant au moins une minute et rincez le réservoir pour éviter la brumisation d'eau stagnante.

## DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Réglages	Autonomie
Fan Speed (Vitesse du ventilateur) 1	12 heures
Fan Speed (Vitesse du ventilateur) 1 + Mist (Brume)	3,5 heures
Fan Speed (Vitesse du ventilateur) 2	7 heures
Fan Speed (Vitesse du ventilateur) 2 + Mist (Brume)	3 heures
Fan Speed (Vitesse du ventilateur) 3	3,5 heures
Fan Speed (Vitesse du ventilateur) 3 + Mist (Brume)	2 heures
Fan Speed (Vitesse du ventilateur) 4	2 heures
Fan Speed (Vitesse du ventilateur) 4 + Mist (Brume)	1,5 heures

Réglages	Autonomie
Fan Speed (Vitesse du ventilateur) 5	1 heure
Fan Speed (Vitesse du ventilateur) 5 + Mist (Brume)	1 heure
Strong Breeze (Brise Forte)	2 heures
Strong Breeze (Brise Forte) + Mist (Brume)	1,5 heure
Gentle Breeze (Brise Légère)	7 heures
Gentle Breeze (Brise Légère) + Mist (Brume)	3 heures

## BASE AMOVIBLE

La base amovible vous permet d'utiliser d'autres bases et d'ajouter des accessoires, pour mieux répondre à vos besoins



1. Pour retirer la base, appuyez doucement sur le bouton de déverrouillage et tirez la base vers le bas pour la dégager de la tête du ventilateur.



2. Pour réinstaller la base, faites-la glisser sur la tête du ventilateur, au-dessus du bouton, jusqu'à entendre un clic.


MODE DE RANGEMENT	INDICATIONS
<b>Rangement à court terme (moins de 24 heures)</b>	Rangez soigneusement le ventilateur à l'emplacement souhaité. Tenez hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Placez le ventilateur à l'intérieur si la météo prévoit des intempéries.
<b>Rangement à long terme (plus de 24 heures)</b>	Rangez soigneusement le ventilateur à l'emplacement souhaité. Ranger le ventilateur à l'intérieur s'il doit rester inutilisé sur une longue durée. Veillez toujours à placer le ventilateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

## RÉGLAGES

- Avant la première utilisation sans fil, assurez-vous de charger complètement le ventilateur.
- Pour plus d'informations sur la manière d'activer ou de désactiver le **MODE LOCK (VERROUILLAGE)** pour l'entretien ou le transport du ventilateur, consultez la section Entretien.


## BOUTON MARCHÉ/ARRÊT

Pour allumer ou éteindre le ventilateur, appuyez sur le bouton **POWER (MARCHÉ/ARRÊT)** situé sur la tête du ventilateur.

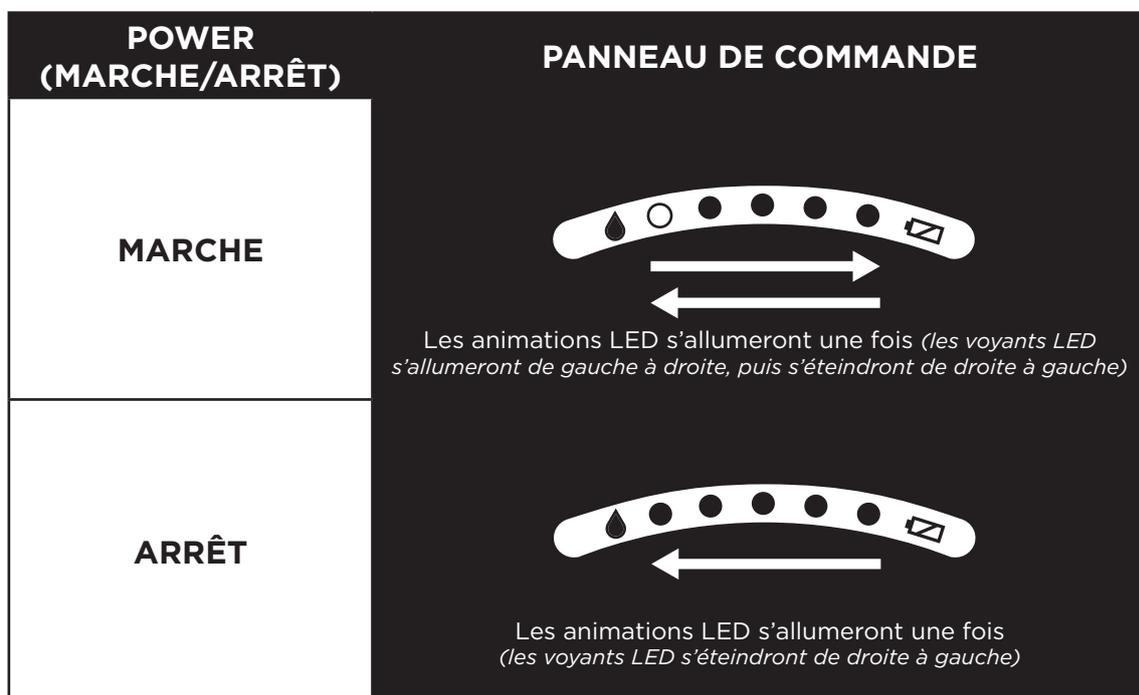

## VITESSES DU VENTILATEUR

Changer la **VITESSE DU VENTILATEUR** augmente ou diminue le flux d'air du ventilateur. Il y a 5 réglages de vitesse du ventilateur. Pour modifier la vitesse, appuyez sur l'icône de vitesse de ventilation  située sur la tête du ventilateur pour passer d'une vitesse à l'autre.

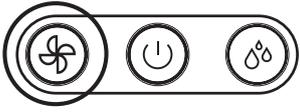


VITESSE	PANNEAU DE COMMANDE	FONCTION
1		Fonctionnement silencieux
2		Refroidissement modéré
3		Équilibre entre niveau de bruit et puissance du ventilateur
4		Circulation de l'air
5		Refroidissement haute puissance

Activez l'un des modes NaturalBreeze (Brise naturelle) pour simuler des conditions de vent naturelles.

Pour activer **STRONG** NaturalBreeze (Brise naturelle **FORTE**), appuyez sur l'icône de vitesse du ventilateur  du ventilateur jusqu'à ce que les voyants correspondants s'affichent sur l'appareil (voir le tableau ci-dessous pour les schémas de LED).

Pour passer de **STRONG** NaturalBreeze (Brise naturelle **FORTE**) à **GENTLE** NaturalBreeze (Brise naturelle **LÉGÈRE**), appuyez à nouveau sur l'icône de vitesse du ventilateur  située sur la tête du ventilateur.

Pour désactiver Natural Breeze (Brise naturelle), appuyez sur l'icône de vitesse de ventilation  sur la tête du ventilateur jusqu'à atteindre la vitesse de ventilation souhaitée.

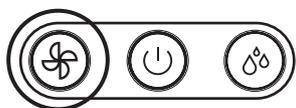

PANNEAU DE COMMANDE	RÉGLAGE	FONCTION
	<p><b>STRONG</b> NaturalBreeze (Brise naturelle <b>FORTE</b>)</p>	<p><b>Simule des conditions naturelles de vent fort</b></p>
	<p><b>GENTLE</b> NaturalBreeze (Brise naturelle <b>LÉGÈRE</b>)</p>	<p><b>Simule des conditions naturelles de vent léger</b></p>

CONFIGURATIONS DE VENT BRISE NATURELLE	
Mode <b>STRONG</b> NaturalBreeze (Brise naturelle <b>FORTE</b> )	Mode <b>GENTLE</b> NaturalBreeze (Brise naturelle <b>LÉGÈRE</b> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 secondes à vitesse 3</li> <li>• 5 secondes à vitesse 4</li> <li>• 4 secondes à vitesse 5</li> <li>• 5 secondes à vitesse 4</li> <li>• La séquence se répète</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 secondes à vitesse 1</li> <li>• 5 secondes à vitesse 2</li> <li>• 4 secondes à vitesse 3</li> <li>• 5 secondes à vitesse 2</li> <li>• La séquence se répète</li> </ul>


La fonction de brumisation convient à une utilisation en extérieur et en intérieur.

Il est possible de choisir entre 2 réglages de brumisation pour s'adapter à vos besoins. Pour modifier les paramètres de brumisation, appuyez sur l'icône Misting (Brumisation)  située sur la tête du ventilateur pour changer de réglage.


Pour éteindre la brumisation, appuyez sur l'icône Misting (Brumisation) située sur la tête du ventilateur, jusqu'à ce que tous les voyants LED soient éteints.



Pour activer la brumisation, **OUVREZ** le bouchon de brumisation situé au centre de la grille du ventilateur.

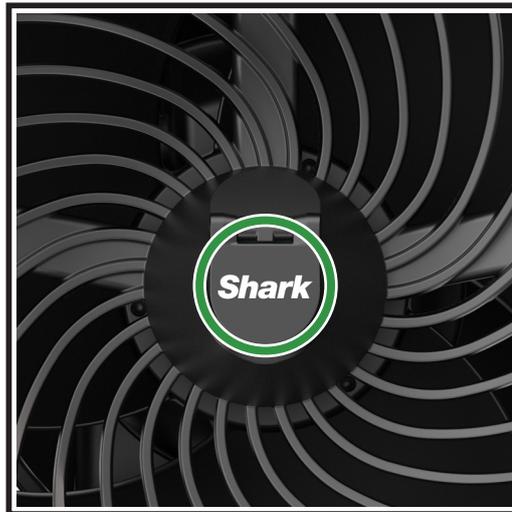

Lorsque vous avez fini la brumisation, **FERMEZ** le bouchon pour éviter les gouttes.

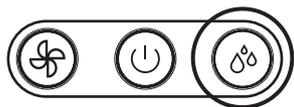

PANNEAU DE COMMANDE	RÉGLAGE	FONCTION
 Voyant bleu fixe	Constant	Puissance maximale de refroidissement
 Voyant bleu clignotant	Intervalle	Durée de brumisation la plus longue

**Remarque:** la brumisation s'arrêtera automatiquement après 1 heure en mode **Continu** et 2 heures en mode **Intervalle**, pour éviter le fonctionnement à sec et la détérioration du système.

Si vous remplissez le réservoir d'eau pendant l'utilisation, la minuterie peut arrêter la brumisation. Pour réactiver la brumisation, appuyez sur l'icône  de la brumisation en haut de la tête du ventilateur. Répétez l'opération si nécessaire.  
**NE PAS** essayer de brumiser avec un réservoir d'eau vide.

UTILISATION GÉNÉRALE	<p><b>Pourquoi les boutons d'interface utilisateur de la tête du ventilateur ne fonctionnent-ils pas?</b></p>	<p>Veillez vous assurer que l'appareil est chargé en appuyant sur le bouton Power (Marche/Arrêt). Si le voyant LED de la batterie clignote en rouge, le ventilateur a besoin d'être chargé. Le voyant de la batterie du ventilateur clignote en vert lorsque l'appareil est en charge. Consultez les sections Durée de vie de la batterie et Comment utiliser votre ventilateur pour plus d'informations sur l'autonomie et les indicateurs de la batterie.</p> <p>Si tous les voyants LED clignotent, il se peut que le ventilateur soit en mode Lock (Verrouillage), désactivant ainsi le ventilateur pour effectuer un entretien ou être transporté en toute sécurité.</p> <p>Pour désactiver le mode Lock (Verrouillage), appuyez sur l'icône Power (Marche/Arrêt)  sur le ventilateur pendant 8 secondes. Une fois que le mode Lock (Verrouillage) est désactivé, les LED affichent la séquence de démarrage. Reportez-vous à la section Entretien pour plus d'informations.</p>
	<p><b>Pourquoi les voyants lumineux de brumisation et de la batterie clignotent-ils lorsque j'essaie d'activer le programme de brumisation?</b></p>	<p>Si le niveau de la batterie est faible, le programme de brumisation ne peut pas être activé. Chargez la batterie du ventilateur pour utiliser la brumisation.</p>
	<p><b>Pourquoi la brumisation s'est-elle arrêtée?</b></p>	<p>La brumisation s'arrête automatiquement au bout d'une heure en mode continu et de deux heures en mode intervalle afin d'éviter le fonctionnement à sec et d'endommager le système.</p> <p>Si vous remplissez le réservoir d'eau pendant l'utilisation, la brumisation peut durer plus longtemps que les minuteries d'arrêt automatique. Pour réactiver la brumisation, appuyez sur le bouton Misting (Brumisation)  sur le dessus de la tête du ventilateur. Répétez l'opération si nécessaire. <b>NE PAS</b> essayer d'utiliser la brumisation avec un réservoir d'eau vide.</p>
	<p><b>Puis-je laisser mon ventilateur dehors?</b></p>	<p>Le ventilateur résiste à l'eau et ne sera pas endommagé par une pluie légère. Néanmoins, il n'est pas capable de supporter les fortes pluies ou les inondations. <b>Veillez ne pas le charger ou l'utiliser sous la pluie.</b></p>
	<p><b>Le deuxième voyant LED et celui de la batterie (en orange) clignotent. Qu'est ce qui ne va pas?</b></p>	<p>Veillez vous assurer d'utiliser uniquement le câble de charge et d'alimentation Shark® prévus pour ce produit.</p>
ENTRETIEN	<p><b>Pourquoi dois-je activer le mode Lock (Verrouillage) avant l'entretien?</b></p>	<p>Le mode Lock (Verrouillage) doit être activé pour effectuer l'entretien du ventilateur. Ce mode empêche le ventilateur de s'allumer par accident.</p> <p>Il est également recommandé d'activer le mode Lock (Verrouillage) lorsque vous voyagez avec le ventilateur. Reportez-vous à la section Entretien pour plus d'informations.</p>
	<p><b>À quelle fréquence dois-je nettoyer le ventilateur?</b></p>	<p>Nous recommandons d'utiliser un chiffon humide pour essuyer les surfaces externes du ventilateur tous les 6 mois ou selon les besoins.</p>
	<p><b>À quelle fréquence dois-je nettoyer le système de brumisation?</b></p>	<p>Nettoyez le système de brumisation tous les 3 mois ou en cas de besoin. L'utilisation d'eau dure entraîne un besoin de nettoyage plus fréquent. Consultez la section Entretien pour plus d'informations sur le nettoyage du système de brumisation.</p>
	<p><b>Pourquoi la brumisation ne fonctionne-t-elle pas correctement?</b></p>	<p>Nettoyez le système de brumisation une fois par semaine ou en cas de besoin.</p>

**NETTOYAGE PAR TREMPAGE**

Il est recommandé de nettoyer par trempage une fois par semaine ou selon les besoins. Assurez-vous de vider et de sécher complètement le réservoir d'eau après chaque utilisation.


Pour effectuer un nettoyage par trempage:

1. Activez le **MODE LOCK (Verrouillage)** en maintenant le bouton Power (Marche/Arrêt) enfoncé pendant 8 secondes, jusqu'à ce que les voyants clignotent. Cela désactivera temporairement tous les programmes du ventilateur, pour éviter qu'il ne s'allume accidentellement pendant l'entretien.
2. Remplissez le réservoir d'eau avec 150 ml de vinaigre blanc distillé et non dilué (5 % d'acide acétique par volume) et laissez reposer pendant 5 à 7 minutes. **NE PAS** laisser reposer le vinaigre pendant plus de 15 minutes.
3. Videz avec précaution le vinaigre du réservoir.
4. Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet ou de l'eau filtrée.
5. Assurez-vous que le réservoir d'eau et le bouchon de brumisation sont complètement fermés, puis secouez l'appareil pendant 10 secondes.
6. Vider soigneusement l'eau du réservoir.
7. Répétez les étapes 4, 5 et 6 une fois de plus pour rincer soigneusement le réservoir d'eau.
8. Désactivez le **MODE LOCK (Verrouillage)** en maintenant le bouton Power (Marche/Arrêt) enfoncé pendant 8 secondes, jusqu'à ce que les voyants affichent la séquence de démarrage. Laissez le réservoir d'eau sécher complètement avant de réutiliser l'appareil.

**MODE LOCK (VERROUILLAGE)**

- Le **MODE LOCK (VERROUILLAGE)** bloque temporairement toutes les fonctions du ventilateur pendant 24 heures pour éviter que le ventilateur ne s'allume accidentellement pendant l'entretien de la tête du ventilateur ou son transport.

**1** Maintenez pendant 8 secondes.

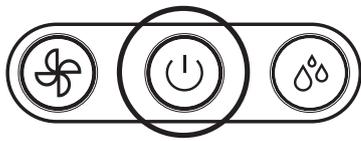

Les voyants clignotent lorsque le mode Lock (Verrouillage) est activé


1. Activez le mode Lock (Verrouillage) avant de déplacer le ventilateur et de procéder à son entretien, pour éviter qu'il ne s'allume accidentellement pendant le transport. Pour l'activer, maintenez l'icône **POWER (MARCHE/ARRÊT)** enfoncée sur la tête du ventilateur pendant 8 secondes, jusqu'à ce que les voyants commencent à clignoter.

**2**



2. Le mode Lock (Verrouillage) se désactive automatiquement au bout de 24 heures.

**3** Maintenez pendant 8 secondes.

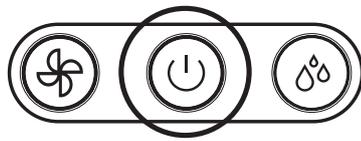

Les voyants affichent la séquence de démarrage lorsque le mode Lock (Verrouillage) est désactivé.

3. Si vous souhaitez désactiver le mode Lock (Verrouillage) avant 24 heures, maintenez l'icône **POWER (MARCHE/ARRÊT)** enfoncée sur la tête du ventilateur pendant 8 secondes jusqu'à ce que les voyants indiquent la séquence de démarrage.

## CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en Europe, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à deux ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

### Garantie commerciale Shark

Votre appareil Shark constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Shark bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client (+33 (800) 908874) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Shark ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu). "Les produits achetés directement auprès de Shark sont automatiquement enregistrés."

### IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

### Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Shark, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

### Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Shark neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouvel appareil Shark est garanti pour une durée totale de deux ans à partir de la date d'achat.

### Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Shark ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark (à la discrétion de Shark), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Shark s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Shark ?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)
2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Shark.

### Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur appareil après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au +33 (800) 908874.

### Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les appareils Shark sur le site [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Shark.

## GARANTIES LÉGALES

**Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.**

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

SharkNinja Europe Ltd,  
1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park, Century Way,  
Leeds, England, LS15 8ZB  
Numéro gratuit du service client - +33800908874  
Adresse e-mail - [serviceclients.fr@sharkninja.com](mailto:serviceclients.fr@sharkninja.com)

**ENREGISTREMENT DE VOTRE ACHAT**

sharkclean.eu/register-guarantee

Scannez le QR code avec un appareil mobile.

**INFORMATIONS À CONSERVER**

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_  
(Conserver le reçu)

Boutique d'achat : \_\_\_\_\_

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension : 220-240 V~ 50-60 Hz / 3 A

Puissance : 36 W

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

Cette notice d'utilisation est conçue pour vous aider à connaître parfaitement votre nouveau ventilateur Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,  
1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park, Century Way,  
Leeds, Angleterre, LS15 8ZB  
sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Allemagne  
sharkclean.eu

Avantages de l'enregistrement de votre produit et de la création d'un compte :

- obtenez un support produit plus facile et plus rapide et accédez aux informations de garantie
- Accédez aux consignes de dépannage et d'entretien des produits
- Soyez parmi les premiers informés des promotions exclusives sur les produits

**CONSEIL :** vous trouverez les numéros de modèle et de série sur le QR code de l'étiquette située au bas de la tête du ventilateur.

**RETRAIT ET MISE AU REBUT DE LA BATTERIE**

Ce produit contient une batterie lithium intégrée (non remplaçable). **NE PAS** incinérer ou composter le produit avec sa batterie intégrée. Dans certaines régions, il est interdit de jeter les batteries lithium dans la poubelle ou avec les déchets municipaux. Rapporter le produit avec la batterie usagée dans un centre de recyclage agréé ou chez un revendeur pour qu'il soit recyclé. Pour plus d'informations sur les endroits où déposer le produit usagé, contacter le centre de recyclage local.

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin de prévenir une éventuelle nocivité pour l'environnement ou la santé résultant de la mise au rebut non conforme des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le détaillant auprès duquel cet appareil a été acheté. Il pourra procéder au recyclage de cet appareil dans le respect de l'environnement.