

# ***Shark***

## **VENTILATEUR**

### **Gamme TF200SEU**

#### **NOTICE D'UTILISATION**

---



*L'apparence et la couleur de l'appareil peuvent varier légèrement.*

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE.

## AVERTISSEMENT

**AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES : VEUILLEZ LIRE TOUTES CES CONSIGNES AVANT UTILISATION.**

- 1. NE PAS** incinérer les éléments de la pile. Consulter les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des informations concernant les options de recyclage et/ou de mise au rebut disponibles.
- 2.** Cet appareil est fourni avec une télécommande qui contient des piles AAA (2). Mettre les piles au rebut selon les directives en vigueur. Toujours garder les piles hors de portée des enfants (risque d'étouffement). Même les piles usées peuvent causer des blessures.
- 3.** Afin de réduire le risque de décharge électrique, brancher impérativement l'appareil sur une prise équipée d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR).
- 4.** Le ventilateur doit être utilisé sur une surface stable et plane.
- 5.** Ne jamais utiliser ce ventilateur à côté d'une piscine, d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- 6. NE PAS** utiliser un appareil avec un câble endommagé. Mettre l'appareil au rebut ou le rapporter à un service après-vente agréé pour examen et/ou réparation.
- 7. NE PAS** faire passer le cordon d'alimentation sous un revêtement de sol souple, type moquette. **NE PAS** faire passer le câble du chargeur sous un tapis, un chemin d'escalier, un tapis de couloir ou des revêtements similaires. **NE PAS** faire passer le câble du chargeur sous un meuble ou un appareil. Garder le câble du chargeur à distance des zones à fort passage. Placer le chargeur dans une zone où le câble ne fera pas trébucher quelqu'un.
- 8.** Si le câble du chargeur est endommagé, il doit être remplacé.
- 9.** Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou aient reçu des consignes sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 10.** Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils **NE JOUENT PAS** avec l'appareil.
- 11.** Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 12.** Avant toute manipulation de nettoyage ou d'entretien, l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
- 13.** Utiliser uniquement les accessoires de la marque Shark®.
- 14. NE PAS** utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé au sol ou dans l'eau, s'il a été endommagé ou laissé à l'extérieur.
- 15.** Désactiver toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
- 16.** Débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.
- 17.** Laver à la main les pièces extérieures/en plastique dur/non électroniques avec de l'eau seulement. **NE PAS** immerger. L'utilisation de produits chimiques pourrait endommager l'appareil.
- 18. NE PAS** essayer de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de cet appareil, car cela pourrait vous mettre en danger et rendre la garantie caduque.
- 19.** Les piles, même usagées, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- 20.** Appeler un centre antipoison local pour obtenir des informations sur un éventuel traitement.
- 21.** Le type de pile compatible est AAA.
- 22.** La tension nominale de la pile est de 3 V.
- 23.** Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- 24. NE PAS** les forcer à se décharger, les recharger, les démonter, les chauffer à plus de 60 °C ou les incinérer. De telles actions peuvent entraîner des blessures dues à la libération de gaz, à des fuites ou à des explosions à l'origine de brûlures chimiques.
- 25.** Veiller à ce que les piles soient installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
- 26. NE PAS** mélanger des piles anciennes et nouvelles, des marques ou des types de piles différents, comme des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.

- 27.** Retirer et recycler immédiatement ou mettre au rebut les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
- 28.** Veiller à ce que le compartiment à piles soit toujours bien fermé. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser l'appareil, retirer les piles et les conserver hors de portée des enfants.



**AVERTISSEMENT : Ne convient pas à un usage avec des commandes de vitesse à semi-conducteurs.**

### RETRAIT ET MISE AU REBUT DES PILES

Cette télécommande utilise 2 piles AAA. Quand les piles de la télécommande sont épuisées, elles doivent être retirées de la télécommande et recyclées. **NE PAS** incinérer ou composter le produit avec sa batterie intégrée ou les piles de la télécommande. Lorsque les piles de la télécommande doivent être remplacées, les jeter ou les recycler conformément aux ordonnances et réglementations locales. Dans certaines régions, il est interdit de jeter les piles usagées dans la poubelle ou avec les déchets municipaux. Rapporter les piles usagées dans un centre de recyclage agréé ou chez un revendeur pour qu'elles soient recyclées. Pour plus d'informations sur les endroits où déposer les piles usagées, contacter le centre de recyclage local.

### SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- 1.** Lire et respecter l'intégralité de la notice d'utilisation se trouvant sur le produit ou fournie avec le produit.
- 2. NE PAS** utiliser de rallonge.
- 3. NE PAS** utiliser à moins de 3 m d'une piscine ou autre plan d'eau ni dans une salle de bain.

**LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER  
CETTE NOTICE D'UTILISATION**

Conformément à :

Règlement (UE) N° 206/2012 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort.

| REMARQUE   | DESCRIPTION                             | SYMBOLE         | VALEUR | UNITÉ                   |
|------------|---|-----------------|--------|-------------------------|
|            | Débit maximal                           | F               | 43,42  | m <sup>3</sup> /min     |
|            | Puissance du ventilateur                | P               | 90     | W                       |
|            | Valeur de service                       | SV              | 0.51   | (m <sup>3</sup> /min)/W |
|            | Consommation d'énergie en mode veille   | P <sub>SB</sub> | 0.27   | W                       |
| Horizontal | Niveau sonore du ventilateur            | L <sub>wa</sub> | 62,2   | dB(A)                   |
| Vertical   | Niveau sonore du ventilateur            | L <sub>wa</sub> | 62,2   | dB(A)                   |
|            | Vitesse maximale de l'air               | c               | 2,3    | m/s                     |
|            | Mesure standard de la valeur de service | IEC 60879       |        |                         |

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## RÉGLAGE DE VOTRE VENTILATEUR

**Comprend :**

- A** Base et socle de la base
- B** Pied et pale (1 x)
- C** Pale (1 x)
- Télécommande
- Piles (2 x)

**1**

**1.** Retirez la base de l'emballage et placez-la sur une surface plane.

**2**

**2.** Utilisez les autocollants de montage pour aligner la flèche rouge imprimée sur le  **pied**  avec la flèche rouge imprimée sur la  **base** . Tournez le  **pied**  dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller dans la  **base** . Retirez le ruban adhésif une fois l'assemblage terminé.

**3**

**3.** Retirez le carton et le ruban adhésif du  **pied** . Alignez le cercle rouge imprimé sur la  **pale**  avec le cercle rouge situé sur le  **pied intérieur** . Enfoncez fermement la  **pale**  dans le  **pied**  jusqu'à entendre un clic. Retirez tout le ruban adhésif d'assemblage sur la  **base**  et le  **pied** .

## CARACTÉRISTIQUES

**PIVOT :** Ajustez manuellement la pale du ventilateur vers la gauche ou la droite pour augmenter la couverture horizontale.

**INCLINAISON :** Faites pivoter manuellement les pales pour augmenter la couverture horizontale.

**TÉLESCOPE :** Réglez manuellement la hauteur du ventilateur pour l'augmenter ou la diminuer.

Rangez la **TÉLÉCOMMANDE** magnétique à l'arrière du ventilateur.

Le **panneau DUST DEFENCE** protège l'intérieur de l'appareil.

## PERSONNALISATION

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p><b>Mise sous tension</b><br/>Appuyez sur le bouton de la base ou de la télécommande</p>                     | Appuyez sur le bouton  pour allumer ou éteindre l'appareil.  |
|  | <p><b>Vitesses du ventilateur</b><br/>Maintenez appuyé le bouton de la base ou appuyez sur la télécommande</p> | Appuyez sur le bouton avec l'icône de ventilateur  de la télécommande ou maintenez enfoncé le bouton d'alimentation de l'appareil pour naviguer entre les vitesses de ventilation (1 à 10). Les voyants LED indiquent la vitesse de ventilation sélectionnée.  |
|  | <p><b>Modes spécialisés</b><br/>Uniquement avec la télécommande</p>  | <p><b>Réglage 1 :</b> Mode Sleep (Sommeil). Pendant 8 heures, le ventilateur s'ajuste au meilleur réglage pour le bruit ambiant, tout en atténuant les lumières et en coupant les sons de notification.</p> <p><b>Réglage 2 :</b> Mode BreezeBoost (Boosteur de brise). Le ventilateur crée un flux d'air à haute vitesse au-dessus de la vitesse 10.</p> <p><b>Réglage 3 :</b> Mode NaturalBreeze (Brise naturelle). Le ventilateur crée des flux d'air variables pour simuler le vent naturel.</p> <p><b>Réglage 4 :</b> Arrêt.</p>  |
|  | <p><b>Oscillation</b><br/>Uniquement avec la télécommande</p>  | <div style="display: flex; align-items: center;"> <p> <b>Réglage 1 : 45 degrés</b><br/> <b>Réglage 2 : 90 degrés</b><br/> <b>Réglage 3 : 180 degrés</b> </p> </div> <p>Appuyez sur le bouton avec l'icône d'oscillation  de la télécommande pour basculer en mode oscillation. Les voyants LED changent lorsque le mode oscillation est sélectionné. ⚠ Si vous souhaitez faire osciller l'appareil lorsqu'il est à l'horizontale, veillez à le placer à un endroit où il ne risque pas de heurter des murs ou des objets.</p>  |
|  | <p><b>Minuteur</b><br/>Uniquement avec la télécommande</p>   | <div style="display: flex; align-items: center;"> <p> <b>Réglage 1 : 1 heure</b><br/> <b>Réglage 2 : 2 heures</b><br/> <b>Réglage 3 : 4 heures</b><br/> <b>Réglage 4 : 8 heures</b><br/> <b>Réglage 5 : 12 heures</b> </p> </div> <p>Appuyez sur le bouton avec l'icône de minuterie  de la télécommande pour naviguer entre les réglages de minuterie (de 1 à 12 heures). Les voyants LED indiquent le nombre d'heures pour lequel le minuteur est réglé. Les voyants LED s'éteignent au bout de 20 secondes. Pour vérifier le temps restant sur le minuteur, appuyez sur le bouton avec l'icône de minuterie  pour faire apparaître les voyants LED.</p> |
|  | <p><b>Réglage horizontal de l'angle</b><br/>Uniquement avec la télécommande</p>                                | Appuyez sur les flèches d'ajustement de l'angle  de la télécommande pour régler l'angle horizontal du ventilateur à distance.  |

**POUR DÉSACTIVER LES SONS DE NOTIFICATION :** Maintenez appuyé simultanément les boutons de minuterie et d'oscillation de la télécommande pendant 3 secondes pour désactiver les sons. Répétez l'opération pour les réactiver.

**POSITION DE TRANSPORT :** La méthode recommandée pour transporter l'appareil est d'utiliser la poignée de la base tout en soutenant le pied.



- Avant la première utilisation, insérez 2 piles AAA.
- Pour remplacer les piles de la télécommande, utilisez 2 piles AAA. Reportez-vous à la section « ENTRETIEN » pour savoir comment remplacer les piles.


### Écran de l'interface utilisateur

Séquence ○ ● ● ● ● ○

*L'interface utilisateur clignote pendant 20 secondes pour permettre l'appairage. En cas d'appairage, l'appareil passe à la vitesse 1 du ventilateur et l'interface utilisateur affiche les DEL correspondantes. Si l'appairage n'est pas réalisé dans les 20 secondes, les LED s'éteignent et l'appareil passe en mode veille.*



**SI VOUS ACHETEZ UNE TÉLÉCOMMANDE DE RECHANGE :** vous devez appairer la télécommande à l'appareil. Pour ce faire, appuyez sur le bouton d'allumage de l'appareil pendant 5 secondes lorsqu'il est en mode veille. Appuyez ensuite sur la flèche d'augmentation de la vitesse du ventilateur sur la télécommande.

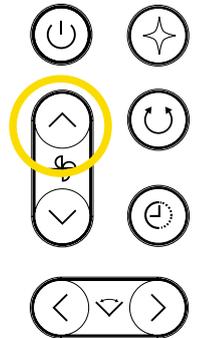


## VITESSES DU VENTILATEUR

### Écran de l'interface utilisateur

|           |       |            |                |
|-----------|-------|------------|----------------|
| Vitesse 1 | ○●●●● | Vitesse 6  | >○○○○< + ○●●●● |
| Vitesse 2 | ○○●●● | Vitesse 7  | >○○○○< + ○○●●● |
| Vitesse 3 | ○○○●● | Vitesse 8  | >○○○○< + ○○○●● |
| Vitesse 4 | ○○○○● | Vitesse 9  | >○○○○< + ○○○○● |
| Vitesse 5 | ○○○○○ | Vitesse 10 | >○○○○< + ○○○○○ |

*Lorsque la vitesse du ventilateur est sélectionnée, les voyants indiquent la vitesse correspondante. Pour les vitesses 6 à 10, les 5 voyants clignotent avant d'afficher d'autres voyants indiquant la vitesse actuelle.*

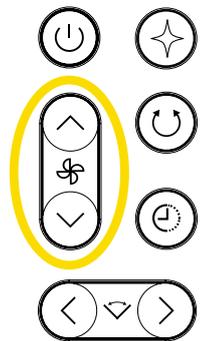

Changer la **VITESSE DU VENTILATEUR** augmente ou diminue le flux d'air du ventilateur. Tous les modèles possèdent 10 vitesses. Pour les vitesses de 6 à 10, les 5 voyants clignoteront avant d'afficher des voyants supplémentaires correspondant à la vitesse actuelle.

Appuyez sur les flèches de vitesse de ventilation de la télécommande ou maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt de l'appareil pour naviguer entre les vitesses de ventilation 1 à 10.




| Vitesses recommandées                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Boost (Boost) |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------|
| Chambre enfant                             | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |   |    |               |
| Sommeil silencieux                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   |    |               |
| Télétravail                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |    |               |
| Visionnage TV                              | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |    |               |
| Sommeil avec son d'ambiance                |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |    |               |
| Cuisine                                    |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |               |
| Exercice                                   |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓             |
| Rafraîchissement lors d'une chaude journée |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓             |

### Écran de l'interface utilisateur

|      |                                  |                                  |                       |                       |                                  |
|------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 45°  | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| 90°  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 180° | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

Lorsque l'oscillation est activée, des voyants s'affichent pour indiquer l'angle actuel.

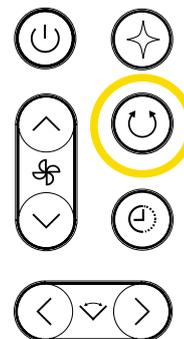

Choisissez le réglage d'**OSCILLATION** qui s'adapte le mieux à vos besoins. Pour modifier les réglages d'oscillation, appuyez sur le bouton pour faire défiler les options sur la **TÉLÉCOMMANDE**. Pour désactiver l'oscillation, appuyez sur le bouton d'oscillation jusqu'à ce que les voyants soient éteints.


### MINUTEUR

Choisissez le réglage de **MINUTEUR** qui s'adapte le mieux à vos besoins. Appuyez sur le bouton avec l'icône de minuterie de la télécommande pour naviguer entre les réglages de minuterie (de 1 à 12 heures). Les voyants LED indiquent le nombre d'heures pour lequel le minuteur est réglé. Les voyants s'éteignent au bout de 20 secondes. Pour vérifier le temps restant sur le minuteur, appuyez de nouveau sur le bouton avec l'icône de minuterie et les voyants s'allumeront à nouveau.

### Écran de l'interface utilisateur

|           |                       |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 heure   | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 2 heures  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 4 heures  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 8 heures  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| 12 heures | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |

Les voyants LED indiquent la durée du minuteur pendant 20 secondes, puis s'éteignent.

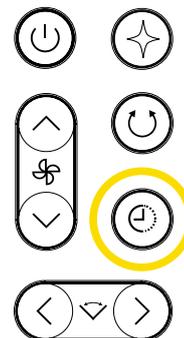


### MODES SPÉCIALISÉS

Choisissez les réglages du **MODE SPÉCIALISÉ** qui répondent le mieux à vos besoins. Appuyez sur le bouton avec l'icône de mode spécialisé sur la télécommande pour naviguer entre les modes spécialisés disponibles. Pour le désactiver, modifiez la vitesse du ventilateur en appuyant sur les flèches de la télécommande ou en maintenant enfoncé le bouton de l'appareil. Pour plus d'informations sur les modes spécialisés et les voyants lumineux, consultez les tutoriels vidéo sur [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

### Écran de l'interface utilisateur


- Mode Sleep (Sommeil) :** Tous les voyants clignotent de droite à gauche.
- Mode BreezeBoost (Boosteur de brise) :** Tous les voyants clignotent de gauche à droite.
- Mode NaturalBreeze (Brise naturelle) :** Un voyant clignote de gauche à droite.

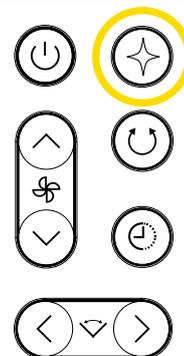

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Sleep (Sommeil)                 | Le ventilateur désactivera les sonneries, atténuera les lumières et passera à une vitesse de ventilation optimisée pour le sommeil. Le mode Sleep (Sommeil) s'éteint automatiquement au bout de 8 heures. Pour le désactiver, utilisez le bouton de mode spécialisé et sélectionnez un autre mode ou ÉTEIGNEZ l'appareil. Lorsqu'il est éteint puis rallumé, le ventilateur revient au dernier réglage utilisé. |
| BreezeBoost (Boosteur de brise) | Le ventilateur crée un flux d'air à haute vitesse au-dessus de la vitesse 10.   |
| NaturalBreeze (Brise naturelle) | Le ventilateur crée des flux d'air variables pour simuler le vent naturel.  |




### RÉGLAGE HORIZONTAL DE L'ANGLE

Il est possible d'utiliser la télécommande pour changer l'angle horizontal du ventilateur à distance. Appuyez sur les flèches gauche/droite de la télécommande pour ajuster l'angle horizontal.

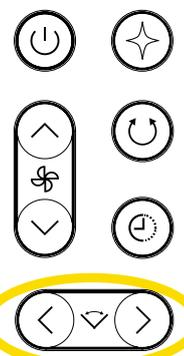

- Débranchez le ventilateur avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- Il est recommandé de nettoyer le ventilateur tous les 6 mois ou en cas de besoin.
- Nous recommandons de changer les piles de la télécommande tous les 12 mois, ou lorsque cela est nécessaire.

PANNEAU DUST DEFENCE

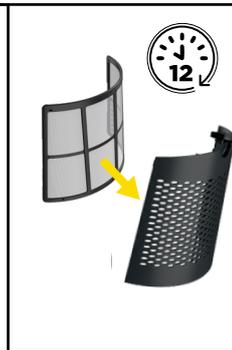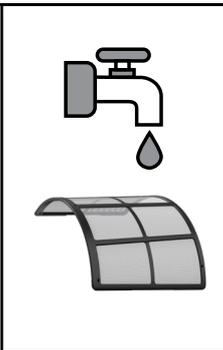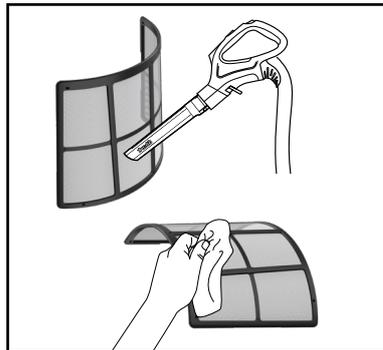

1. Retirez le panneau Dust Defence de l'appareil en tirant doucement sur la languette. Remarque : il n'est pas nécessaire de retirer le filtre en maille du panneau Dust Defence.
2. Utilisez un aspirateur à basse vitesse avec une brosse douce OU un chiffon/une serviette pour enlever les débris du panneau Dust Defence et du filtre en maille interne. **N'utilisez PAS de nettoyeurs chimiques abrasifs.**
3. **FACULTATIF** : Si des débris sont coincés entre le filtre en maille et le panneau Dust Defence, vous pouvez retirer le filtre en tirant doucement sur les languettes du panneau. Rincez le filtre et le panneau avec de l'eau du robinet à température ambiante. Laissez le filtre et le panneau sécher à l'air libre pendant 12 heures avant de les réinstaller. **N'utilisez PAS le ventilateur si le filtre à maille est mouillé.**

PANNEAU DUST DEFENCE (SUITE)






4. Remettez le panneau Dust Defence en place en insérant les languettes situées au bas du panneau dans les encoches de l'appareil et en poussant le panneau jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

NETTOYAGE EXTERNE



Pour nettoyer l'extérieur du ventilateur, essuyez-le avec un chiffon en microfibre imbibé d'eau chaude et savonneuse. Pour éviter tout dommage, n'utilisez pas de nettoyeurs chimiques abrasifs ou trop d'eau.

REMPLENER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

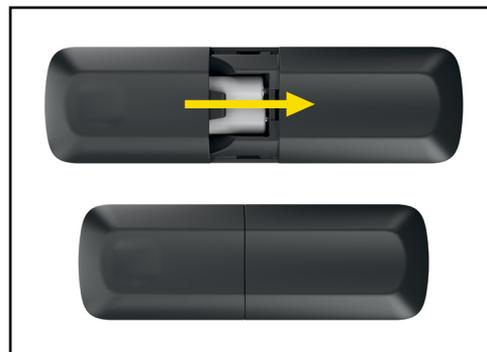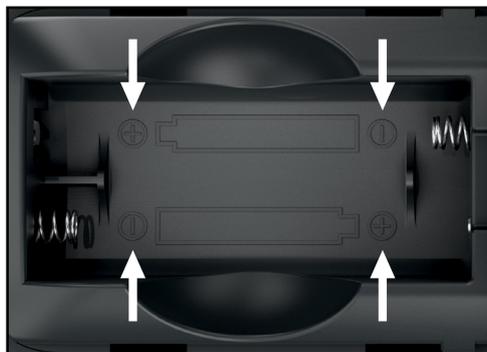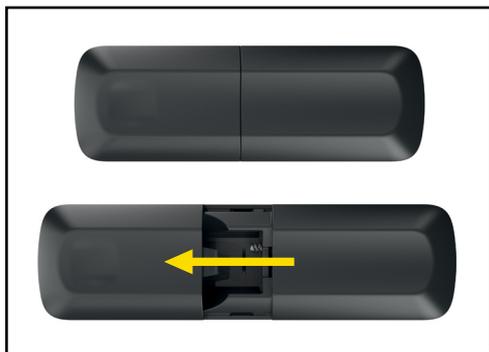

1. Pour accéder aux piles, appuyez doucement sur le couvercle des piles à l'arrière de la télécommande, puis faites-le glisser pour l'enlever. Retirez les piles et respectez les réglementations locales en vigueur en matière de recyclage de ces dernières.
2. Insérez 2 piles AAA neuves dans la télécommande. Assurez-vous que les piles sont installées dans le bon sens, comme indiqué dans le compartiment.
3. Remettez le couvercle des piles en place à l'arrière de la télécommande.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>UTILISATION GÉNÉRALE</b>            | <b>Pourquoi le pied télescopique ne fonctionne-t-il pas ?</b>  | Retirez le ruban adhésif une fois l'assemblage terminé.  |
|  | <b>Comment puis-je passer de l'orientation verticale à l'orientation horizontale ?</b>   | Pour faire pivoter le ventilateur verticalement ou horizontalement, saisissez une extrémité de la pale du ventilateur et déplacez-la à l'emplacement souhaité. Le ventilateur tourne à 360 degrés.   |
| <b>INTERFACE UTILISATEUR/ RÉGLAGES</b> | <b>Pourquoi l'oscillation ne fonctionne-t-elle pas et/ou pourquoi l'appareil émet-il un cliquetis lorsque l'oscillation est sélectionnée ?</b> | Le ventilateur est fourni avec du ruban adhésif sur le pied et la base pour faciliter le processus d'assemblage. Retirez le ruban adhésif une fois l'assemblage terminé. Si l'oscillation ne fonctionne toujours pas après le retrait du ruban adhésif, assurez-vous que tous les points de contact de l'ensemble sont correctement assemblés. Faites pivoter fermement le pied dans le sens des aiguilles d'une montre sur la base, jusqu'à entendre un clic pour vérifier qu'il est correctement installé.   |
|  | <b>Où puis-je placer la télécommande ?</b>   | Rangez la télécommande sur le support magnétique au-dessus du pied, sur l'autocollant qui présente un contour de télécommande.   |
|  | <b>Pourquoi mon ventilateur change-t-il de vitesse tout seul ?</b>   | Le ventilateur peut être en mode NaturalBreeze (Brise naturelle), qui change automatiquement de vitesse pour simuler le vent naturel. Pour désactiver un mode spécialisé, appuyez sur l'icône de vitesse du ventilateur ou sur le bouton de mode spécialisé dans le coin supérieur droit de la télécommande.   |
|  | <b>Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas ?</b>   | Lors de l'utilisation de la télécommande, il est recommandé de la diriger directement vers les voyants LED situés à l'avant du ventilateur.<br>Si vous achetez une télécommande de remplacement, vous devez la jumeler avec le ventilateur avant de l'utiliser. Pour jumeler la télécommande avec le ventilateur, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur la base du ventilateur pendant 20 secondes ou jusqu'à ce que les premiers et derniers voyants de l'écran s'allument, puis appuyez sur la flèche vers le haut de vitesse du ventilateur sur la télécommande.<br>Si la télécommande ne fonctionne pas, vous devrez peut-être changer les piles. Consultez la section Remplacer les piles de la télécommande pour savoir comment procéder. |
|  | <b>Pourquoi le ventilateur est-il instable ?</b>   | Assurez-vous que le ventilateur a été correctement assemblé et que toutes les pièces ont été complètement enclenchées.<br>Vérifiez les points de connexion à l'endroit où le pied se connecte à la base.   |
|  | <b>Pourquoi les lumières sont-elles tamisées ?</b>   | Le ventilateur est peut-être en mode Sleep (Sommeil), ce qui réduit la luminosité des voyants. Pour désactiver le mode, appuyez sur le bouton de mode spécialisé dans le coin supérieur droit de la télécommande jusqu'à ce que le mode Sleep (Sommeil) soit désactivé.  |
|  | <b>Pourquoi mon appareil s'est-il éteint tout seul ?</b>   | Le mode Minuteur peut être activé. Le minuteur éteindra le ventilateur au bout de 1 à 12 heures. Pour éteindre le minuteur, appuyez sur le bouton du minuteur  jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent.   |
|  | <b>Comment désactiver les sons ?</b>   | Maintenez appuyé simultanément les boutons du minuteur  et d'oscillation  pendant 3 secondes pour désactiver les sons. Répétez l'opération pour réactiver les sons.  |
|  | <b>Comment fonctionnent les voyants lumineux de la base ?</b>  | Les 5 voyants lumineux de la base s'allument selon différentes séquences pour indiquer les réglages des modes disponibles du ventilateur, notamment la puissance, la vitesse, l'angle d'oscillation, le minuteur et les modes spécialisés. Dans tous les cas, les voyants s'éteignent au bout de 20 secondes.  |
|  | <b>ENTRETIEN</b>   | <b>À quelle fréquence dois-je nettoyer le ventilateur et le filtre du panneau Dust Defence ?</b>   |

## CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en Europe, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à deux ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

### Garantie commerciale Shark

Votre appareil Shark constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Shark bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client (+33 (800) 908874) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Shark ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu). "Les produits achetés directement auprès de Shark sont automatiquement enregistrés."

### IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

### Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Shark, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

### Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Shark neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouvel appareil Shark est garanti pour une durée totale de deux ans à partir de la date d'achat.

### Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Shark ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark (à la discrétion de Shark), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Shark s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Shark ?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)
2. Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
3. Dommages causés par une maintenance non autorisée par Shark.

### Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur appareil après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au +33 (800) 908874.

### Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les appareils Shark sur le site [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Shark.

## GARANTIES LÉGALES

**Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.**

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

SharkNinja Europe Ltd,  
1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park, Century Way,  
Leeds, England, LS15 8ZB  
Numéro gratuit du service client - +33800908874  
Adresse e-mail - [serviceclients.fr@sharkninja.com](mailto:serviceclients.fr@sharkninja.com)

## INFORMATIONS IMPORTANTES

## ENREGISTREMENT DE VOTRE ACHAT



[sharkclean.eu/register-guarantee](https://sharkclean.eu/register-guarantee)



Scannez le QR code avec un appareil mobile.



## RETRAIT ET MISE AU REBUT DES PILES

Cette télécommande utilise 2 piles AAA. Quand les piles de la télécommande sont épuisées, elles doivent être retirées de la télécommande et recyclées. **NE PAS** incinérer ou composter le produit avec sa batterie intégrée ou les piles de la télécommande. Lorsque les piles de la télécommande doivent être remplacées, les jeter ou les recycler conformément aux ordonnances et réglementations locales. Dans certaines régions, il est interdit de jeter les piles usagées dans la poubelle ou avec les déchets municipaux. Rapporter les piles usagées dans un centre de recyclage agréé ou chez un revendeur pour qu'elles soient recyclées. Pour plus d'informations sur les endroits où déposer les piles usagées, contacter le centre de recyclage local.

## INFORMATIONS À NOTER

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

(Conserver le justificatif d'achat)

Magasin d'achat : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220-240 V- 50-60 Hz / 3 A

Puissance : 90 W

Avantages de l'enregistrement de votre produit et de la création d'un compte :

- Assistance produit et accès aux informations de garantie plus rapides et plus simples
- Accès aux notices d'entretien des produits et de dépannage
- Promotions exclusives sur les produits en avant-première

**CONSEIL :** vous trouverez les numéros de modèle et de série sur l'étiquette de QR code située sur la base du ventilateur.



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin de prévenir une éventuelle nocivité pour l'environnement ou la santé résultant de la mise au rebut non conforme des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le détaillant auprès duquel cet appareil a été acheté. Il pourra procéder au recyclage de cet appareil dans le respect de l'environnement.

## VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Cette notice d'utilisation est conçue pour vous aider à connaître parfaitement votre nouveau ventilateur Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,  
1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park, Century Way,  
Leeds, Angleterre, LS15 8ZB  
[sharkclean.co.uk](https://sharkclean.co.uk)

SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Allemagne  
[sharkclean.eu](https://sharkclean.eu)

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits. Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

